

SENCOR®

SOC 1100SL
SOC 1101RD
SOC 1102TQ



GR - Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με τεχνολογία Sonic

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου


ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Οι οδοντόβουρτσες μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το/τη χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να αποτρέψετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Τα τμήματα της συσκευής που πρέπει να είναι τοποθετημένα ή να είναι σε όρθια θέση, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα ή όρθια έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε χαμηλή, ασφαλή τάση που αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στις σημάνσεις της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη γνήσια βάση φόρτισης που παρέχεται για τη φόρτιση της οδοντόβουρτσας. Προτού συνδέσετε τη βάση φόρτισης στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.


- Αυτή η οδοντόβουρτσα καθαρίζει τα δόντια και τα ούλα. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Η οδοντόβουρτσα και η βάση φόρτισης προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην την εκθέτετε στις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, τις ακραίες θερμοκρασίες, το άμεσο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φλόγα, θερμαντικά στοιχεία και άλλο εξοπλισμό ή συσκευές που θα μπορούσαν να είναι πιθανές πηγές θερμότητας.
- Τοποθετείτε πάντα τη βάση φόρτισης επάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Σε περίπτωση που η βάση φόρτισης βυθιστεί σε νερό, πρώτα αποσυνδέστε την από την πρίζα και, μόνο τότε, αφαιρέστε την από το νερό και στεγνώστε τη σχολαστικά.
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε την οδοντόβουρτσα σε θερμοκρασία δωματίου. Μην την βυθίζετε σε ζεστό νερό.
- Για λόγους υγιεινής, η κάθε κεφαλή της οδοντόβουρτσας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα χρήστη. Αντικαθιστάτε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν φέρει σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ανταλλακτικές κεφαλές.
- Όταν η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιείται από παιδιά, να τα επιτηρείτε για όσο χρονικό διάστημα βουρτσίζουν τα δόντια τους μέχρι να κατακτήσουν τη σωστή τεχνική.
- Σε περίπτωση που τους τελευταίους δύο μήνες υποβληθήκατε σε οδοντιατρικές εργασίες ή σε χειρουργική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας σχετικά με τη χρήση οδοντόβουρτσας με τεχνολογία υπερήχων.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αιμορραγία στα ούλα κατά τη χρήση της οδοντόβουρτσας και η αιμορραγία παραμένει ακόμα και μετά από μία εβδομάδα χρήσης, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.
- Σε περίπτωση που η χρήση της οδοντόβουρτσας σάς προκαλεί δυσάρεστη αίσθηση ή πόνο, σταματήστε τη χρήση της και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη εμφυτευμένη συσκευή, συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του εμφυτεύματος σχετικά με τη χρήση της οδοντόβουρτσας.
- Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

- Αποσυνδέετε τη βάση φόρτισης από την πρίζα τραβώντας απαλά το βύσμα και όχι το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στην οδοντόβουρτσα ή στη βάση φόρτισης.
- Σε περίπτωση που η οδοντόβουρτσα, η βάση φόρτισης ή το καλώδιο ρεύματος εμφανίζουν σημάδια βλάβης, μην τα χρησιμοποιήσετε. Το καλώδιο ρεύματος στη βάση φόρτισης δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που υποστεί βλάβη, η βάση φόρτισης πρέπει να απορριφθεί ή να αντικατασταθεί με μια νέα. Για την αντικατάσταση της βάσης φόρτισης που η ίδια ή το καλώδιο ρεύματός της έχει υποστεί βλάβη και για κάθε είδους επισκευή της οδοντόβουρτσας, επικοινωνείτε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην επισκευάζετε μόνοι σας την οδοντόβουρτσα. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.


A

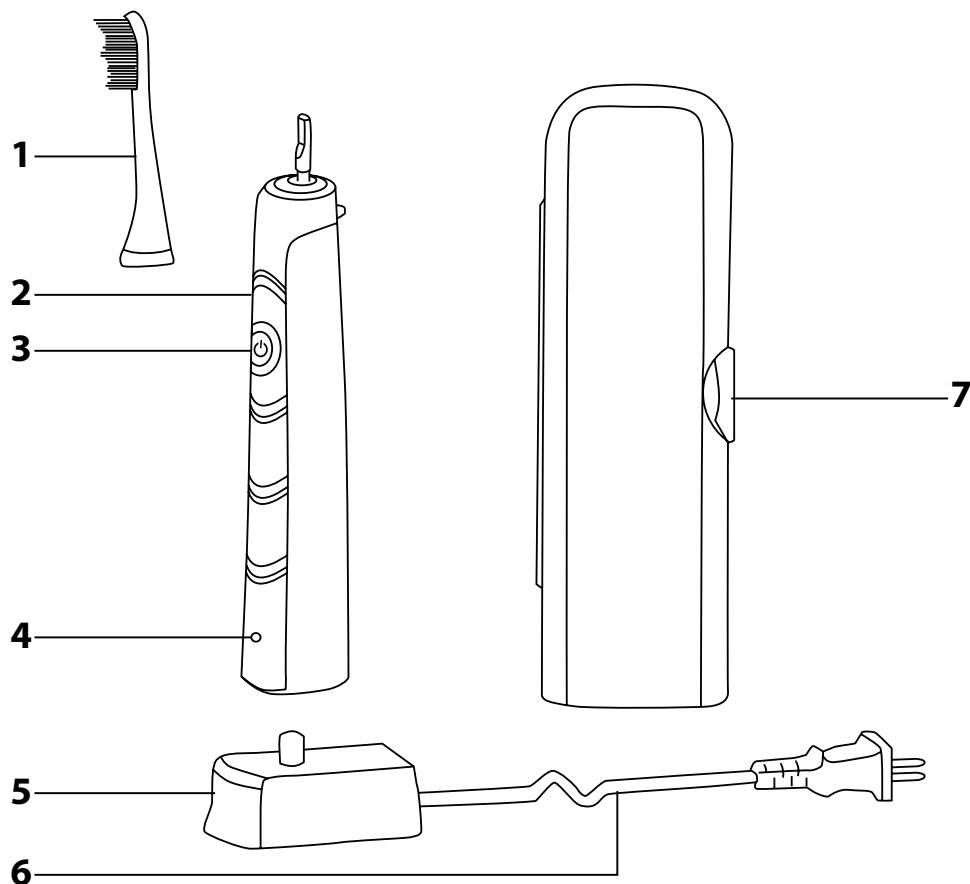

B

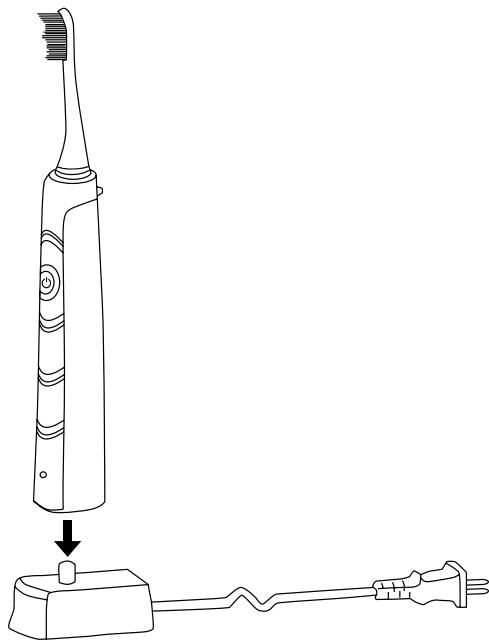

C

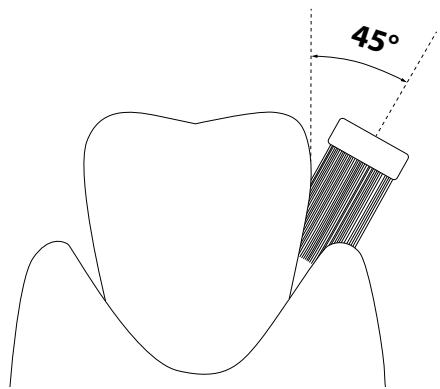

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με τεχνολογία Sonic

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικειώμενοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορέστε εύκολα να το βρείτε έαν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιουόμενης αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

A1 Κεφαλή οδοντόβουρτσας*	A4 Ένδειξη LED
A2 Εργονομικά σχέδιασμένη αντιολισθητική λαβή	Υποδεικνύει τη λειτουργία ή τη φόρτιση της οδοντόβουρτσας
A3 Κουμπί για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της οδοντόβουρτσας και για τη ρύθμιση της ταχύτητας των δονήσεων (μέγ. 41 000 δονήσεις το λεπτό)	A5 Βάση φόρτισης
	A6 Καλώδιο ρεύματος
	A7 Θήκη μεταφοράς

*Σημειώση:
Περιλαμβάνονται 2 κεφαλές οδοντόβουρτσας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτσα είναι απενεργοποιημένη προτού συνέθεστε ή αφαιρέστε μια κεφαλή οδοντόβουρτσας A1.
- Συνέθετε την κεφαλή οδοντόβουρτσας A1 σύροντάς την πάνω στη λαβή A2 από επάνω. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο μέρη έχουν συνδεθεί καλά.
- Αφαιρέστε την κεφαλή οδοντόβουρτσας A1 τραβώντας την μακριά από τη λαβή A2.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Αυτή η οδοντόβουρτσα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που επιτρέπει την ασύρματη χρήση της.
- Βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτσα είναι απενεργοποιημένη πριν από τη φόρτιση.
- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης A5 σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και συνδέστε τη καλώδιο ρεύματος A6 σε μια πρίζα (100–240 V).
- Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στη βάση A5 από επάνω, δείτε την εικόνα Β. Η ένδεικη LED A4 θα ανάψει με κοκκίνιο χρώμα. Αυτό υποδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Όταν η μπαταρία έχει φορτισθεί πλήρως, η ένδεικη LED A4 θα ανάψει με μπλε χρώμα. Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνέθεστε τη βάση φόρτισης A5 από την πρίζα.

Σημειώση:
Αφήστε την οδοντόβουρτσα να φορτίσει για τουλάχιστον 15 ώρες πριν την πρώτη χρήση και αν έχει πέρασε καιρός από την τελευταία χρήση.
Εάν φορτίζεται την οδοντόβουρτσα για πρώτη φορά ή εάν δεν την έχει φορτισούσει για πολύ καιρό, μπορεί να περάσουν έως και 10 λεπτά για να ανέψει η ένδεικη LED A4.

- Μία πλήρως φορτισμένη οδοντόβουρτσα μπορεί να λειτουργήσει για περίπου 18 ώρες. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα για 2 λεπτά, η οδοντόβουρτσα θα μπορεί να λειτουργήσει για 45 ημέρες χωρίς να χρειαστεί φόρτιση.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας συνιστούμε:
 - Αποθήκευτε, χρησιμοποιείτε και φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
 - να μην αφήνετε την μπαταρία πλήρως φορτισμένη ή εντελώς αφορτήστε χωρίς λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - να μην αφήνετε την μπαταρία μονίμως πλήρως φορτισμένη.
 - να μην αφήνετε την μπαταρία να αποφορτίστε πλήρως.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτσα είναι σωστά συναρμολογημένη πριν από τη χρήση. Βρείτε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας και τοποθετήστε τη οδοντόβουρτρα. Ενεργοποιήστε την οδοντόβουρτρα πιέζοντας το κουμπί A3.

1. ΣΩΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ

- Συνιστούμε να ξεκινάτε τη βούρτσισμα από το δεξιό τμήμα του άνω οδοντικού τόξου, από την εξωτερική πλευρά. Κατά τη διάρκεια του βούρτσισματος, κινηθείτε από τα πίσω προς τα μπροστινά δόντια. Τοποθετήστε τις τρίχες της οδοντόβουρτρας στα δόντια υπό γωνία 45°, παραλλάγμετα με τα ούλα, δείτε την εικόνα C. Με σύντομες και αργές κινήσεις, μετακινήστε την οδοντόβουρτρα στα υπόλοιπα δόντια. Μόλις ολοκληρώσετε τη βούρτσισμα της εξωτερικής πλευράς του δεξιού τμήματος του άνω οδοντικού τόξου, μετακινήστε την οδοντόβουρτρα στην εσωτερική πλευρά του άνω οδοντικού τόξου. Και πάλι, κινηθείτε από τα πίσω προς τα μπροστινά δόντια. Προσαρμόστε τη γωνία της οδοντόβουρτρας στη δέση των δοντιών. Όταν βουρτσίζετε την εσωτερική πλευρά των μπροστινών δοντιών του άνω οδοντικού τόξου, κρατήστε τη λαβή της οδοντόβουρτρας A2 κάθετα, έτσι ώστε η κορυφή της κεφαλής της οδοντόβουρτρας A1 να δείχνει προς τα επάνω. Τέλος, βουρτσίστε τις επάνω επιφανεις των δοντών.

- Με τον ίδιο τρόπο, βουρτσίστε τη δεξιή τμήμα του κάτω οδοντικού τόξου, το αριστερό τμήμα του κάτω οδοντικού τόξου και τέλος, το αριστερό τμήμα του άνω οδοντικού τόξου. Όταν βουρτσίζετε την εσωτερική πλευρά των μπροστινών δοντιών του κάτω οδοντικού τόξου, κρατήστε τη λαβή της οδοντόβουρτρας A2 κάθετα, έτσι ώστε η κορυφή της κεφαλής της οδοντόβουρτρας A1 να δείχνει προς τα κάτω.

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

- Για να ουδήποτε την ταχύτητα των δονήσεων, κρατήστε πατημένο το κουμπί A3 για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό μπορεί να γίνει περισσότερες φορές, μέχρι να πετυχείται η επιλυμπητή ταχύτητα. Η αλαγή στη ρύθμιση της ταχύτητας υποδεικνύεται από ένα σύντομο αναβόσθησμα της ένδεικνης LED A4. Όταν επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα, στην κύρια οδοντόβουρτρα, θα επαναληφθεί ολοκλήρως από την αρχή. Απελευθερώστε το κουμπί A3 όταν επιτευχθεί η επιλυμπητή ταχύτητα.
- Ένας άλλος τρόπος αύξησης της ταχύτητας είναι να κρατήσετε πατημένο το κουμπί A3 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ταχύτητα θα αυξηθεί σταδιακά. Η αύξηση της ταχύτητας υποδεικνύεται από το αναβόσθησμα της ένδεικνης LED A4. Όταν επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα, στην κύρια οδοντόβουρτρα, θα επαναληφθεί ολοκλήρως από την αρχή. Απελευθερώστε το κουμπί A3 όταν επιτευχθεί η επιλυμπητή ταχύτητα.
- Η ρύθμιση της ταχύτητας των δονήσεων αποθηκεύεται στη μνήμη.
- Αρχικά, μέχρι να συνθίστεται το νέο τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών, συνιστάται η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΙΑΚΟΠΤΗ 4PACER

- Η οδοντόβουρτρα διαθέτει μια λειτουργία χρονοδιάκοπη που σταματά τη στιγματικά την οδοντόβουρτρα κάθε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς, υποδεικνύοντας έτσι στο χρήστη ότι πρέπει να ξεκινήσει η βουρτσίσμα της επόμενη πλευρά των δοντιών. Αυτό διασφαλίζεται ότι και οι τεσσερις πλευρές βουρτσίζονται για ίσο χρονικό διάστημα.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτρα είναι απενεργοποιημένη και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφαλίου "Καθαρισμός και συντήρηση". Στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά στη βάση φόρτισης A5 ή στη θήκη A7. Προτού την τοποθετήσετε στη θήκη A7, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την κεφαλή A1 από τη λαβή της οδοντόβουρτρας A2.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για λόγους υγειεινής, καθαρίζετε την οδοντόβουρτσα τακτικά μετά από κάθε χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η οδοντόβουρτσα είναι απενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
- Ξεπλύνετε σχολαστικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας **A1** με χιαρό τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε τυχόν οδοντόκρεμα ή άλλα υπολείμματα. Αν χρησιμοποιείτε λευκαντικές οδοντόκρεμες για το βούρτσισμα των δοντών σας, συνιστάται να βάζετε μια σταγόνα σαπούνι στην κεφαλή της οδοντόβουρτσας **A1** και, στη συνέχεια, να την πλένετε σχολαστικά σε χιαρό τρεχούμενο νερό.
- Ξεπλύνετε τη λαβή της οδοντόβουρτσας **A2** σε χιαρό τρεχούμενο νερό και έπειτα στεγνώστε την.
- Σε περίπτωση που η βάση φόρτισης **A5** έχει λεωθεί, σκουπίστε την με ένα καθαρό, υγρό πανί και έπειτα σκουπίστε την για να στεγνώσει. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα στο καλώδιο ρεύματος **A6** δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Η θήκη μεταφοράς **A7** μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί ή να πλυθεί με χιαρό τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, στεγνώστε την καλά.
- Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, αραντικά κλπ. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

- Αντικατοιθώστε τακτικά την κεφαλή της οδοντόβουρτσας **A1** κάθε 3 μήνες ή ωριέτε αν φέρει σημάδια φθοράς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες ανταλλακτικές κεφαλές.
- Οι ανταλλακτικές κεφαλές της οδοντόβουρτσας διατίθενται από τον πωλητή σας online αλλά και στο φυσικό κατάστημα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δε χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης **A5** από την πρίζα και τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στη θήκη **A7**.
- Αποθηκεύτε τη θήκη **A7** με την οδοντόβουρτσα και τη βάση φόρτισης **A5** σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οδοντόβουρτσα

ΜπαταρίαLi-ion / 3.7 V / 800 mAh
Χρόνος λειτουργίας με πλήρη φόρτισηέως 180 λεπτά
Επίπεδο θορύβου65 dB(A)
Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερούIPX7

Βάση φόρτισης

Είσοδος100–240 V~, 50–60 Hz, 1,4 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξίαII
Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερούIPX7

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 65 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερού:
IPX7 – Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο του νερού όταν βυθίζεται σε βάθος 1 μέτρου για 30 λεπτά.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πριν απορρίψετε το προϊόν ή πριν το παραδόσετε σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Αφήστε την μπαταρία ακολούθηστε τα παρακάτω βήματα. Τυλίξτε τη λαβή της οδοντόβουρτσας **A2** σε ένα πανί που δεν χρειάζεται και τοποθετήστε την σε μια επίπλευτη, σταθερή επιφάνεια. Χρησιμοποιώντας ένα μικρό σφυρί, χτυπήστε τη λαβή από το πλάι μερικές φορές κοντά στην ένδειξη LED **A4**. Περιστρέψτε τη λαβή **A2** και επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή μέχρι να απελευθερωθεί το κάτω κάλυμμα από τη λαβή **A2**. Αφού απελευθερώσετε το κάλυμμα, αφαιρέστε το και απομακρύνετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο έξυσιδοποτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

 Η μπαταρία περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν καταστάσταται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραβάστε τη για τη σωστή απόρριψή της στις αντίστοιχες τοποθεσίες συλλογής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραβάστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όποιο την αγοράστε και να προμηθευτεί μια νέα συσκευή εφαμιλλής ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της E.E.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της E.E.