




PL ■ Żelazko parowe

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Z niniejszego żelazka mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z żelazka w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić żelazkiem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór. Żelazko wraz z jego przewodem zasilającym podłączone do gniazdka sieciowego lub żelazko podczas stygnięcia należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Żelazko jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Przed podłączeniem żelazka do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Żelazko podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka.
- Żelazka nie pozostawiaj bez nadzoru, jeśli jest podłączone do gniazdka sieciowego.
- Żelazka nie umieszczaj na kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych źródłach ciepła lub w ich pobliżu.
- Żelazka używaj i stawiaj je na stabilnej powierzchni. To samo obowiązuje także dla przechowywania żelazka. Przy umieszczaniu żelazka na stojaku upewnij się, że powierzchnia, na której umieszczony jest stojak, jest stabilna.
- Żelazka nie dotykaj mokrymi albo wilgotnymi rękami, kiedy podłączone jest do gniazdka sieciowego.
- Nigdy nie prasuj ubrania na ciełe.
- Nie dotykaj rozgrzanej stopy. W przeciwnym wypadku może dojść do oparzenia.
- Żelazko zawsze odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli zostawiasz je bez nadzoru, przed napełnianiem albo opróżnianiem zbiorniczka na wodę oraz po zakończeniu używania. Przed odłączeniem żelazka od gniazdka sieciowego wyłącz funkcję strumienia pary i regulator termostatu ustaw w pozycji MIN.
- Zbiorniczka na wodę nigdy nie napełniaj bezpośrednio pod kranem. Do napełniania zbiorniczka zawsze użyj dostarczonego pojemnika. Do zbiorniczka nigdy nie dodawaj octu, środków do odwapniania ani innych dodatków.
- Przed czyszczeniem lub jakąkolwiek inną manipulacją żelazkiem, którą odłączyłeś od gniazdka sieciowego, pozostaw ostygnąć stopę.

- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie myj żelazka pod bieżącą wodą, nie opryskuj go ani nie zanurzaj go do wody lub innej cieczy.
- Nie wolno korzystać z żelazka, które upadło na podłogę, kiedy widoczne są oznaki uszkodzenia lub jest nieszczelne.
- Zadbaj o to, aby przewód zasilający nie dostał się do kontaktu z wodą albo rozgrzaną powierzchnią.
- Żelazko odłączaj od gniazdka ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego, nie jednak ciągnąc za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający urządzenia uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć ośrodku serwisowemu albo osobie o odpowiednich kwalifikacjach, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno używać żelazka z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj żelazka sam ani w żaden sposób je nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

A

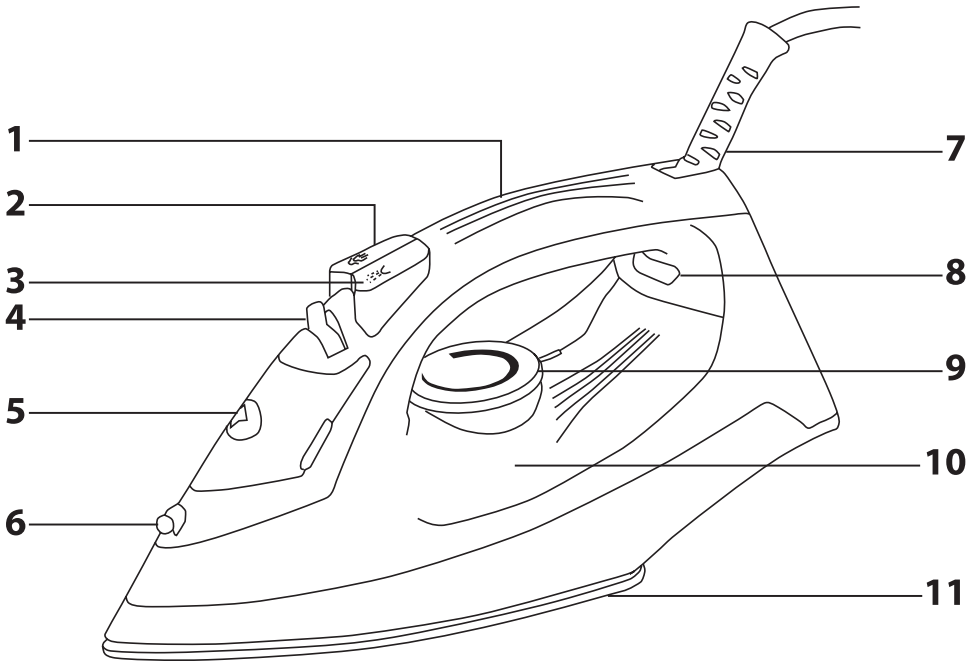

PL Żelazko parowe

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Minimalnie w czasie trwania rozszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS ŻELAZKA

- A1** Rękojeść
- A2** Przycisk wyrzutu pary
- A3** Przycisk spryskiwania tkaniny
- A4** Regulacja strumienia pary i ustawienie funkcji Self-Clean
- A5** Pokrywa otworu do napełniania zbiorniczka na wodę
- A6** Dysza spryskiwania tkaniny
- A7** Ruchoma końcówka przewodu zasilającego zapobiegająca skręcaniu i zapętlaniu przewodu.
- A8** Kontrolka świetlna sygnalizuje utrzymywanie ustawionej temperatury.
- A9** Regulator termostatu umożliwia ustawienie poprawnej temperatury do prasowania białeliny.
- A10** Przezroczysty zbiorniczek na wodę z łatwym napełnieniem (pojemność 180 ml)
- A11** Stopa żelazka z powierzchnią nieprzywierającą
- A12** Pojemnik do napełniania zbiorniczka (bez rysunku)

PRZYGOTOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRASOWANIA

- Posługuj się białelną zgodnie z międzynarodowymi symbolami podanymi na etykietach lub według typu tkaniny.

SYMBOL	TYP TKANINY	USTAWIENIA TERMOSTATU
	Materiały syntetyczne (nylon, poliester, akryl, wiskoza itd.) – jedwab	MIN aż niska temperatura ●
	Wełna	Średnia temperatura ●●
	Bawełna - len	Wysoka temperatura ●●● aż MAKŚ
	Tkaniny, których nie można prasować.	

OBŚLUGA ŻELAZKA

- Przed pierwszym użyciem usuń z żelazka wszelkie materiały opakowanie wraz z metkami i etykietami reklamowymi. Stopę żelazka **A11** wytrzyj lekko zwilżoną szmatką i potem ją osusz.

1. NAPEŁNIANIE ZBIORNICZKA NA WODĘ

- Przed napełnieniem zbiorniczka na wodę **A10** skontroluj, czy żelazko jest odłączone od gniazdka sieciowego i regulator termostatu **A9** ustawiony jest w pozycji MIN.
- Regulator strumienia pary **A4** ustaw w pozycji oznakowanej symbolem . Tym zapewniona jest funkcja strumienia pary.
- Załączony pojemnik **A12** napełnij wodą. Użyj wody z kranu (miękkiej lub średnio twardej). Jeśli woda, której używasz, jest twarda lub bardzo twarda (ponad 14 °dH / 2,5 mmol/l), to zalecamy zmieszać wodę z kranu z wodą demineralizowaną w stosunku 1:1.



Ostrzeżenie:

Do wody nigdy nie dodawaj zmiękczaczy wody, perfumowanych mieszanek albo innych dodatków.

- Żelazko umieść w pozycji pionowej. Uchyl pokrywę otworu napełniającego **A5**. Jedną ręką chwyc rękojeść **A1** i wychyl żelazko tak, by stopa żelazka **A11** znajdowała się mniej więcej po kątem 45° wobec powierzchni, na której znajduje się żelazko. Wodę następnie powoli przelej z pojemnika **A12** przez otwór napełniający do zbiorniczka **A10**. Kiedy żelazko ustawione jest w pozycji pionowej, poziom wody jednak nie może przekroczyć ryski maksimum na zbiorniczku **A10**.
- Po napełnieniu zbiorniczka **A10** zamknij pokrywę otworu do napełniania **A5** i żelazko postaw w pozycji pionowej.

2. SYSTEM ANTI-CALC

- To żelazko wyposażone jest w stały filtr Anti-Calc, który ogranicza powstawanie osadów wapnia w środku żelazka. Tego filtra nie można wyjąć. Sprawnkość tego filtra zależy od twardości wody, której używasz.

3. REGULACJA TEMPERATURY

- Żelazko ustaw w pozycji pionowej na równą i stabilną powierzchnię, a przewód zasilający podłącz do gniazdka sieciowego.
- Regulatorem termostatu **A9** ustaw temperaturę zgodnie z typem tkaniny, którą chcesz prasować, patrz rozdział Przygotowanie przed rozpoczęciem prasowania. Kontrolka świetlna pracy **A8** będzie się palić. To sygnalizuje rozgrzewanie stopy żelazka **A11**. Kiedy stopa żelazka **A11** rozgrzeje się do ustawionej temperatury, kontrolka **A8** zgaśnie. Teraz możesz rozpocząć prasowanie białeliny.
- Przy pierwszym użyciu mogą pojawić się słabe dźwięki spowodowane rozciągliwością cieplną tworzyw sztucznych. Chodzi o zupełnie normalne zjawisko, które wkrótce zniknie.
- Podczas prasowania kontrolka **A8** na zmianę zapala się i gaśnie. Wskazuje to na utrzymywanie ustawionej temperatury.
- Wypasuj najpierw białelną wymagającą niższej temperatury. W ten sposób zaoszczędzisz czas, ponieważ stopa **A11** szybciej się rozgrzewa, niż stygnie.
- Jeżeli prasujesz niektóre z tkanin przy wyższej temperaturze i później ustawisz niższą temperaturę, trzeba zaczekać, do ostygnięcia stopy żelazka **A11**.
- Stopą żelazka **A11** nie przejeżdżaj przez ostre albo twarde przedmioty, jakimi są na przykład guziki albo suwaki, by nie doszło do uszkodzenia jej powierzchni.

4. FUNKCJA PRASOWANIA STRUMIENIEM PARY

- Funkcji stałego strumienia pary można użyć, jeżeli zbiorniczek **A10** jest napełniony wodą. Jeżeli chcesz prasować ze strumieniem pary, temperatura musi zostać ustawiona w zakresie od ●●● do MAX. Ustawieniem regulatora **A4** w pozycji włączysz funkcję strumienia pary. Jeżeli chcesz zwiększyć strumień pary do maksimum, regulator **A4** przytrzymaj przez krótki czas w pozycji . Po zluźnieniu regulator **A4** wróci z powrotem do pozycji wyjściowej. Do wyłączenia funkcji spryskiwania pary ustaw regulator **A4** w pozycji . Bądź ostrożnym, byś podczas prasowania nie włączył przez pomyłkę funkcji Self-Cleaning.



Ostrzeżenie:

Żelazko nieustannie wydzielą parę wyłącznie wówczas, jeżeli znajduje się w pozycji poziomej. Aby zatrzymać strumień pary, postaw żelazko w pozycji pionowej.

Jeżeli ustawiona jest funkcja strumienia pary i jednocześnie regulator **A9** ustawiony jest na niską ● albo średnią ●● temperaturę, mogłoby dojść do kapania wody ze stopy żelazka **A11**.



Notatka:

Z funkcji z użyciem strumienia pary nie korzystaj podczas prasowania jedwabiu i materiałów syntetycznych, by nie doszło do uszkodzenia powierzchni tkaniny.

5. FUNKCJA WYRZUTU PARY

- Po naciśnięciu przycisku wyrzutu pary **A2** zostanie wygenerowany silny strumień pary, który wyrówna nawet bardzo pogniecione tkaniny.
- Z funkcji wyrzutu pary należy korzystać wyłącznie przy ustawieniu termostatu **A9** w zakresie temperatur od ●●● do MAX. By można skorzystać z tej funkcji, zbiorniczek **A10** musi zostać napełniony wodą. Jeżeli zapali się kontrolka **A8**, zaczekaj, dopóki nie zgaśnie, i dopiero potem wciśnij przycisk **A2**. Przed ponownym wciśnięciem przycisku **A2** zaczekaj co najmniej 5 sekund.
- Z funkcji wyrzutu pary można korzystać również podczas prasowania podwieszonych tkanin (np. franeek, na wieszaku wiszącej odzieży itp.).



Ostrzeżenie:

Z funkcji uderzenia pary nie korzystaj podczas prasowania jedwabiu i materiałów syntetycznych, by nie doszło do uszkodzenia tkaniny.

6. FUNKCJA SPRYSKIWIANIA

Z funkcji spryskiwania można korzystać przy jakiegokolwiek temperaturze prasowania. Upewnij się, że w zbiorniczku **A10** jest woda i do zwilżenia tkaniny z dyszy **A6** wciśnij przycisk **A3**. Jeżeli korzystasz z funkcji spryskiwania albo jeżeli nie używałeś żelazka przez dłuższy czas, konieczne będzie wciśnięcie przycisku **A3** kilka razy, zanim dysza **A6** zacznie działać poprawnie.



Notatka:

Z funkcji spryskiwania nie należy korzystać w przypadku jedwabiu i tkanin syntetycznych.

7. WYŁĄCZENIE

- Po zakończeniu używaniu ustaw żelazko w pozycji pionowej i regulatorem **A4** wyłącz funkcję strumienia pary. Regulator termostatu **A9** ustaw w pozycji MIN, przewód zasilający odłącz od gniazdka sieciowego i stopa żelazka **A11** zostaw do ostygnięcia. Po ostygnięciu stopy żelazka **A11** wyczyść żelazko zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

RADY DOTYCZĄCE PRASOWANIA


- Nie napełniaj bębna pralki zbyt dużą ilością bielizny, aby nie doszło do jego nadmiernego pogniecenia. Aby zapobiec nadmiernemu pognieceniu bielizny, możesz również ustawić niższe obroty odwirowania.
- Przy prasowaniu tkanin mieszanych (np. 40 % wełna i 60 % syntetyk) ustaw regulator termostatu **A9** zgodnie z materiałem wymagającym niższej temperatury prasowania.
- Jeśli nie znasz składu materiałów, upewnij się, jakie są odpowiednie ustawienia termostatu poprzez wyprasowanie kawałka materiału po odwrotnej stronie. Rozpozchnij od ustawienia regulatora termostatu **A9** na niską temperaturę, a następnie ją podwyższaj do momentu osiągnięcia idealnej temperatury.
- Nigdy nie prasuj odzieży ze śladami potu lub innych plam. Wysoka temperatura utrwali plamę, którą trudno jest potem usunąć.
- Aby tkaniny jedwabne, wełniane i syntetyczne nie błyszczały po wyprasowaniu, prasuj je po odwrotnej stronie.
- Niektóre tkaniny prasuje się łatwiej, jeśli są lekko wilgotne.
- Delikatne tkaniny należy przed prasowaniem zwilżyć lub prasować je przez delikatnie zwilżoną ścierekę.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. CZYSZCZENIE PO KAŻDYM ZASTOSOWANIU

- Przed czyszczeniem wyłącz żelazko zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Obsługa żelazka. Przewód zasilający musi zostać odłączony od gniazdka sieciowego i stopa żelazka **A11** musi być ostygnięta. Uchyl pokrywę otworu napełniającego **A5** i potem nad zlewem opróżnij resztkę zawartości zbiorniczka **A10**. Pokrywę **A5** ponownie zamknij.
- Jeżeli stopa żelazka **A11** albo powierzchnia żelazka są zanieczyszczone, wytrzyj je lekko zwilżoną szmatką i następnie wytrzyj do sucha.
- Do czyszczenia nie używaj druciaka, rozcieńczalnika albo ściernych środków czyszczących itd., by nie doszło do uszkodzenia czyszczącej powierzchni. Podczas czyszczenia nie zanurzaj żelazka w wodzie.

2. USUWANIE OSADU Z WAPNIA

- W celu usunięcia osadów wapnia z wewnętrznej części stopy **A11** żelazko zostało wyposażone w funkcję Self-Cleaning. Z funkcji tej korzystaj regularnie co najmniej 1 raz na 14 dni.
- Upewnij się, że regulator **A4** jest ustawiony w pozycji  i że żelazko jest odłączone od gniazdka sieciowego. Zbiorniczek **A10** napełnij czystą wodą aż do ryski maksimum. Żelazko podłącz do gniazdka sieciowego. Regulator termostatu **A9** ustaw na maksimum i poczekaj, aż kontrolka **A8** zgaśnie. Odłącz żelazko od gniazdka sieciowego i przytrzymaj je w pozycji poziomej nad zlewem. Regulator **A4** ustaw w pozycji Self-Clean i przytrzymaj go w tej pozycji. Ze stopy żelazka **A11** zacznie się wydobywać para i gorąca woda. Jednocześnie dojdzie do usunięcia osadów wapnia z części wewnętrznych stopy **A11**. Żelazko kilka razy lekko wychyl w obydwie strony, aby doszło do całkowitego opróżnienia zbiorniczka **A10**. Po jego opróżnieniu zluźnij regulator **A4**. Cały proces możesz w razie potrzeby powtórzyć jeszcze raz.
- Żelazko podłącz do gniazdka sieciowego i zostaw zagrzać je do temperatury maksymalnej, by doszło do wysuszenia powierzchni stopy **A11**. Wyprasuj kawałek niepotrzebnej materii, w celu usunięcia plam od wody, które powstały na stopie **A11** podczas procesu czyszczenia. Następnie ustaw regulator termostatu **A9** w pozycji MIN, żelazko odłącz od gniazdka sieciowego i zostaw do ostygnięcia.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....	230 V
Częstotliwość nominalna.....	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1 300 W

Możliwość zmiany tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieść w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKwidACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich możesz oddać swe wyrobki lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu

podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłyby być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać możesz w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.