

SENCOR®

STS 6050GG / STS 6051GR / STS 6052BL
STS 6053VT / STS 6054RD / STS 6055RS
STS 6056GD / STS 6057CH / STS 6058BK



SK ■ Hriankovač

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaistujúce nočňah s raňajkami.
- Spotrebič slúži na opekanie pečiva, ako je toastový chlieb, bežný konzumný chlieb, rožok, žemľa, bageta atď.
- Spotrebič nepoužívajte na rozpekanie sladkého pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zavareninu, marmeládu alebo čízem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na aké je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkávač drezu alebo na nestabilné povrhy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätiom v zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Dabajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

**Varovanie:**

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič nepoužívajte bez riadne zastrčenej priečradky na omrvinky.

**Upozornenie:**

Chlieb sa môže vznietiť, a preto nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad a pod., alebo pod ním.

- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhovuje tento spotrebič normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem sa jedná o spotrebicé, ktoré môžete používať na stole alebo podobnom povrchu, ak v smere hlavného vyžarovania je dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri maximálnej intenzite opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Teplota prístupných povrchov spotrebiča môže byť vyššia počas prevádzky a po ukončení prevádzky z dôvodu zvyškového tepla. Dabajte na to, aby ste sa nedotkli rozohriateho povrchu. Zvláštnu pozornosť musíte venovať vyberaniu menších kúskov pečiva zo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je v prevádzke.

- Nikdy nezakrývajte spotrebič, ak je v prevádzke alebo zahriaty.
- Do otvorov na hrianku nevekladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkovej fólii alebo kovové predmety. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nedopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory určené pre opekanie hrianok. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.




Upozornenie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri v otvoroch, spotrebič vypnite, odpojte ho od sietovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte pečivo, ktoré sa vnútri spotrebiča zablokovalo.

- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením. Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Priehradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej omrvinky nehromadili. Pri vyčistení postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sietový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič odpájajte od sietovej zásuvky tåhom za zástrčku, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo zásuvky.
- Ak je sietový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sietovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, ak spadol na zem alebo bol ponorený do vody. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

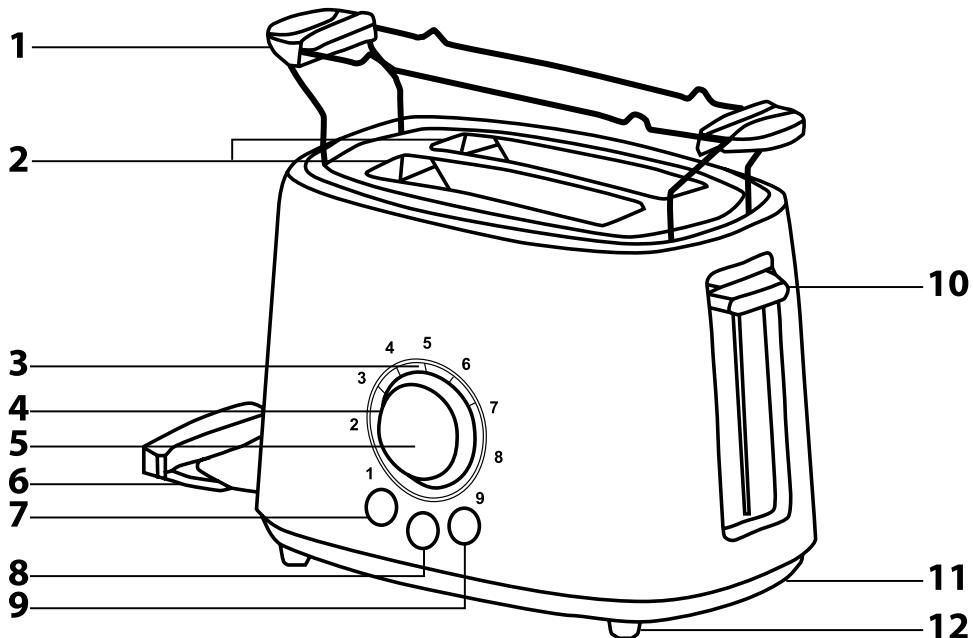

SK Hriankovač

Návod na použitie

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebiča podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, pripadne záruky za akost odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatuly od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

A1	Odnímateľný nadstavec na opekanie pečiva	A8	Tlačidlo pre okamžité prerušenie prevádzky
A2	Dva otvory na opekanie hriank	A9	Tlačidlo na opekanie zmrazeného pečiva
A3	LED indikátory prevádzky	A10	Ovládacia páčka s funkciou „High Lift“ pre jednoduché vyberanie menších kúskov pečiva
A4	Elektronický časovač na nastavenie 9 stupňov intenzity opečenia	A11	Priestor pre navijanie sietového kabla
A5	LED displej	A12	Protishmykové nožičky
A6	Vynimatelná priehradka na omrkinky		
A7	Tlačidlo na prihratie hrianky		

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vytiahnite spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte z neho všetky propagačné štítky či etikety.
- Nadstavec na opekanie pečiva A1 umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne ich osušte utierkou.

Upozornenie:

Niež umiestnite nadstavec A1 na hriankovač, skontrolujte, či je úplne suchý.

- Pred prvým použitím musí byť hriankovač spustený aspoň trikrát naprázdno pri maximálnej intenzite opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Hriankovač umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch do dostatočnej vzdialenosť od povrchov horlavých hmôr, tak ako je uvedené v kapitole Bezpečnostné pokyny.
- Úplne rozičte sietový kábel a hriankovač pripojte k sieťovej zásuvke. Ak nebude používať nadstavec A1, odstráňte ho. Do každého otvoru A2 vložte jeden plátko toastového chleba, kraječ bežného konzumného chleba, polovicu žemle alebo bagetu atď. Kraje chleba nesmú byť príliš hrubé, aby sa nezablockovali v otvoroch A2, a po ukovení páčky na ovládanie A10 v dolnej polohe by nemali vyčnievať z hriankovača.

Upozornenie:

Do hriankovača nevkladajte pečivo potreté maslom, margarínom a pod.

- Elektronickým časovačom A4 nastavte intenzitu opečenia v rozmedzí 1 až 9. Nízka intenzita opečenia zodpovedá stupňu 1 až 3. Pre strednú intenzitu opečenia nastavte stupeň 4 až 6 a pre vysokú intenzitu opečenia stupeň 7 až 9. Pri prvom použití odporúčame nastaviť intenzitu opečenia na stupeň 4 až 5. Na opekanie ďalšieho pečiva môžete zvoliť iný stupeň opekania, a to podľa druhu chleba a vašej chuti.
- Hriankovač uvedte do prevádzky stlačením páčky na ovládanie A10 smerom nadol. Po ukovení páčky A10 v dolnej polohe sa automaticky začne proces opekania hriank. Tlačidlo A8 sa osvetlí, rozsvietia sa LED indikátory prevádzky A3 a na displeji A5 sa zobrazí nastavený stupeň opekania. LED indikátory A3 postupne zhasinajú počas prevádzky.



Poznámka:

Ak nie je hriankovač pripojený k sieťovej zásuvke, nedôjde k nastaveniu páčky A10 v dolnej polohe, a tým ani k jeho spusteniu. Proces opekania môže byť prerušený kedykoľvek počas prevádzky stlačením tlačidla A8.



Poznámka:

Ovládacia páčka A10 je vybavená funkciou „High Lift“, ktorá zdvihne pečivo až nahor. Tým sa uľahčí vybratie menších kúskov pečiva.



Upozornenie:

Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dojst k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri v hriankovači, vypnite ho, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrné vyberte pečivo.

- Po použíti odpojte hriankovač od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

Funkcia prihratie hrianky

- Táto funkcia umožňuje ohriť hrianku bez ďalšieho opekania. Nastavenie časovača A4 nemá na túto funkciu vplyv.
- Hrianku vložte do otvorov A2 a páčku na ovládanie A10 stlačte nadol, kým sa neukotví v dolnej polohe. Tlačidlo A8 sa osvetlí, rozsvietia sa LED indikátory prevádzky A3 a na displeji A5 sa zobrazí nastavený stupeň opekania. Na ohrev hrianky stlačte tlačidlo A7. Tlačidlo A7 sa osvetlí a spustí sa režim ohrevu hrianky. LED indikátory A3 postupne zhasinajú počas prevádzky.
- Hriankovač automaticky vysunie vložené pečivo po ukončení ohrevu hrianky. Displej A5, LED indikátory A3 a osvetlenie tlačidiel zhasne.



Poznámka:

Prebeh hrianky môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla A8.

Funkcia opekanie zmrazeného pečiva

- Zmrazené pečivo vložte do otvorov A2 a nastavte požadovaný stupeň opekania. Páčku na ovládanie A10 stlačte dolu, kým sa neusadí v dolnej polohe. Tlačidlo A8 sa osvetlí, rozsvietia sa LED indikátory prevádzky A3 a na displeji A5 sa zobrazí nastavený stupeň opekania.
- Na opekanie zmrazeného pečiva stlačte tlačidlo A9. Tlačidlo A9 sa osvetlí a spustí sa režim opekania zmrazeného pečiva. V prvej fáze sa zmrazené pečivo rozmrází a v druhej fáze sa opečie. LED indikátory A3 postupne zhasinajú počas prevádzky.
- Hriankovač automaticky vysunie vložené pečivo po ukončení procesu opekania. Displej A5, LED indikátory A3 a osvetlenie tlačidiel zhasne.



Poznámka:

Proces opekania zmrazeného pečiva môže byť kedykoľvek prerušený stlačením tlačidla A8.



Poznámka:

Funkcia prihratie hrianky a opekanie zmrazeného pečiva nemôžete nastaviť súčasne.

Nadstavec na opekanie pečiva

- Nadstavec A1 umiestnite na hriankovač podľa obrázku A a položte naň pečivo (malú bagetu, rohlík alebo žemľu), ktoré chcete opečiť. Nastavte nízku intenzitu opekania v rozmedzí 1 až 3 a páčku na ovládanie A10 stlačte nadol, až sa usadí v dolnej polohe. Proces opekania sa spustí automaticky. Tlačidlo A8 sa osvetlí, rozsvietia sa LED indikátory prevádzky A3 a na displeji A5 sa zobrazí nastavený stupeň opekania. LED indikátory A3 postupne zhasinajú počas prevádzky.
- Počkajte, kým sa proces opekania automaticky neukončí, alebo stlačte A8 na okamžite ukončenie prevádzky, ak je pečivo dosťatočne opečené. Ak nie je pečivo dosťatočne opečené ani po ukončení prevádzky, proces opekanie zopakujte.
- Pri vyberaní pečiva z nadstavca A1 dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli ohriatých častí.

TIPI A RADY NA NASTAVENIE INTENZITY OPEČENIA

- Opekanie hriank je proces, ktorý prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa najskôr odparí vlhkost z pečiva a v druhej fáze dochádza k jeho opečeniu.
- Stupeň opečenia závisí od druhu, veľkosti a čerstvosti pečiva.
- Čerstvý chlieb sa bude opekať dlhšie, pretože sa musí najskôr odpariť vlhkost nachádzajúca sa v ňom a až potom sa začne opekať. Preto vyžaduje nastavenie vyššieho stupňa intenzity opekania. Celozrnné pečivo, hrubšie krajce chleba, rozkrojené žemle a bagety vyžadujú taktiež nastavenie vyššieho stupňa intenzity opečenia.
- Starší chlieb, ktorý neobsahuje lenko vlhkosti ako chlieb čerstvý, sa bude opekať kratšiu dobu, a preto vyžaduje nastavenie nižšieho stupňa intenzity opečenia, ako je obvyklé.
- Menšie a tenšie plátky chleba sa budú opekať rýchlejšie než väčšie a hrubšie plátky chleba.
- Ak opekáte iba jeden plátk chleba, nastavte nižší stupeň opekania, ako keď opekáte dva plátky súčasne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Hriankovač vycistite po každom použití. Pred čistením sa uistite, či je odpojený od sieťovej zásuvky a či vychladol.
- Priečradku **A6** na chvíľu stlačte jedným prstom smerom k hriankovači. Tak sa priečradka **A6** uvoľní na vytiahnutie a trochu sa vysunie. Ďahom vytiahnite priečradku **A6** z hriankovača. Odstráňte z nej omrvinky, poutkajte ju čistou handričkou a vráťte ju naspäť na svoje miesto. Priečradku **A6** čistite pravidelne. Dabajte na to, aby sa v nej omrvinky nehrnomadili. Inak by mohlo dojsť k ich vznenietiu.
- Na odstránenie omrviniek z vnútorného priestoru otočte hriankovač dnom hore a vytreste z neho zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.
- Vonkajší povrch hriankovača utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha. Dabajte na to, aby do vnútorného priestoru hriankovača nevnikla voda alebo vlhkost.
- Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín, riedidlá a pod.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani sietový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäcia	220 – 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1 000 W

Zmeny textu a technických špecifikácií sú vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej úni. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.