

SENCOR®

STS 6050GG / STS 6051GR / STS 6052BL
STS 6053VT / STS 6054RD / STS 6055RS
STS 6056GD / STS 6057CH / STS 6058BK



محمصة خبز ■ AR

يرجى قراءة التعليمات بدقة والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

- يمكن للأطفال في عمر ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو الأشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مرافقهم عن كتب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب عدم قيام الأطفال بإجراءات التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وخاضعين للمراقبة. حافظ على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات. يتبع عدم لعب الأطفال بهذا الجهاز.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص للاستعمال في أماكن مثل:
 - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
 - غرف الفنادق أو الاستراحات ومناطق المعيشة الأخرى؛
 - المزارع؛
 - فنادق البيت الإفطار؛
- تم تصميم الجهاز لتحميس منتجات الخبز مثل خبز الساندويتش والخبز العادي ولفات الخبز والكعك، وخبز البigel، الخ لا تستخدمي الجهاز لتحميس منتجات الخبز الحلوة التي يتم رش السكر عليها أو تحتوي على الفواكه المعطرة أو المرملاد أو المربي مثل الكعك المحلي والكعك، وما إلى ذلك وإنما قد يؤدي هذا إلى اندلاع حريق.
- لا تستعملي الجهاز في بيئة صناعية أو في الهواء الطلق أو لأغراض أخرى بخلاف تلك المخصصة لها.
- لا تضعيني الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازوي أو طاولة تجفيف حوض المطبخ أو على حافة طاولة أو سطح غير ثابت. يجب أن يوضع الجهاز على سطح مستقر ومستوى.
- قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكدي من أن التفاصيل الفنية على ملصق التصنيف الخاص به يتطابق الجهد للمقبس. صلي الجهاز بماخذ طاقة موزرض فقط.
- تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه لا يلامس سطحاً ساخناً.

تحذير:

- هذا الجهاز غير مصمم ليتم التحكم فيه باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.
- تجنبي استخدام الجهاز دون إدخال درج فتات الخبز.

تنبيه:


- قد تلتهم النيران بالخبز، لذلك لا تستخدمي الجهاز في محبيت المواد القابلة للاشتعال مثل الستاندر، ومشنفات المطبخ وخلافه، ولا تضعيه تحتها.
- من منطلق السلامة من العرائق، يتمثل هذا الجهاز للمعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لهذه المعايير، يمكن تشغيل هذا الجهاز على طاولة أو سطح مماثل بحسب حالة في اتجاه الإشعاع الحراري الرئيسي، ويجب الحفاظ على مسافة آمنة تبلغ ٥٠ سم من المواد القابلة للاشتعال ولا يقل عن ١٠ سم في اتجاهات أخرى.
- قبل الاستخدام لأول مرة، يجب تشغيل الجهاز فارغاً ثلاثة مرات على الأقل مع ضبط شدة التحميص على الحد الأقصى وذلك لإزالة جميع الروائح المحتملة.
- قد ترتفع درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها خلال التشغيل وبعد التشغيل نتيجة للحرارة المتبقية. احتري من لمس السطح الساخن. أولي اهتماماً خاصاً عند إزالة القطع الصغيرة لمنتجات الخبز من الجهاز.
- لا تتركي الجهاز دون إشراف عندما يكون قيد التشغيل.
- لا تغطي أبداً الجهاز عندما يكون قيد التشغيل أو ساخناً.
- لا تقم بإدخال قطع كبيرة للغاية من منتجات الخبز في فتحات التحميص أو تدخلها ملفوقة في رقائق الألومنيوم أو أشياء معدنية. وإلا فسيكون هناك خط نشوب حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.
- لا تحمصي أبداً منتجات الخبز عن طريق وضعها أفقياً بشكل مباشر على فتحات التحميص. في هذا من شأنه أن يعطل دوران الهواء ويمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق.



تنبيه:

- لا تحاولي اقتلاع قطع الخيز المثبتة أو أي من منتجات الخيز الأخرى باستخدام سكين أو جسم معدني آخر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بصدمة كهربائية أو إلحاق أضرار بالجهاز، إذا تكست منتجات الخيز داخل فتحات التمليس، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز، وافصليه من مقبس الكهرباء واتركيه حتى يبرد. ثم قومي ب拔掉 منتجات الخيز التي تكست داخل الجهاز بعناية.
- احرصي دائمًا على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عند تركه دون اشراف أو عند عدم استخدامه وقبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه. اتركي الجهاز حتى تخفض درجة حرارته قبل نقله وتنظيفه وتخزينه.
 - يجب تنظيف درج فنات الخيز بالظام حتى لا تترافق فنات الخيز داخلها. عند تنظيف الجهاز، اتبعي التعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة. لمنع أي اصابة محتملة بسبب الصدمات الكهربائية، تجنبى غمر الجهاز أو كابل الطاقة في الماء أو أي سائل آخر.
 - افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس ولا تسحبى سلك الطاقة أبدًا. وإلا، قد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس.
 - في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل آخر، وسيؤدي هذا إلى منع حدوث أوضاع خطيرة. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفاً.
 - تجنبى استخدام الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بشكل صحيح أو إذا كان قد سقط على الأرض أو تم غمره في الماء. للوقاية من شوب حالة خطرة، لا تقومي بإصلاح الجهاز بنفسك أو تعديله بأي شكل من الأشكال. قومي بإجراء جميع الإصلاحات أو التعديلات في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بـإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن الأداء غير المرضي أو ضمان الجودة.

A

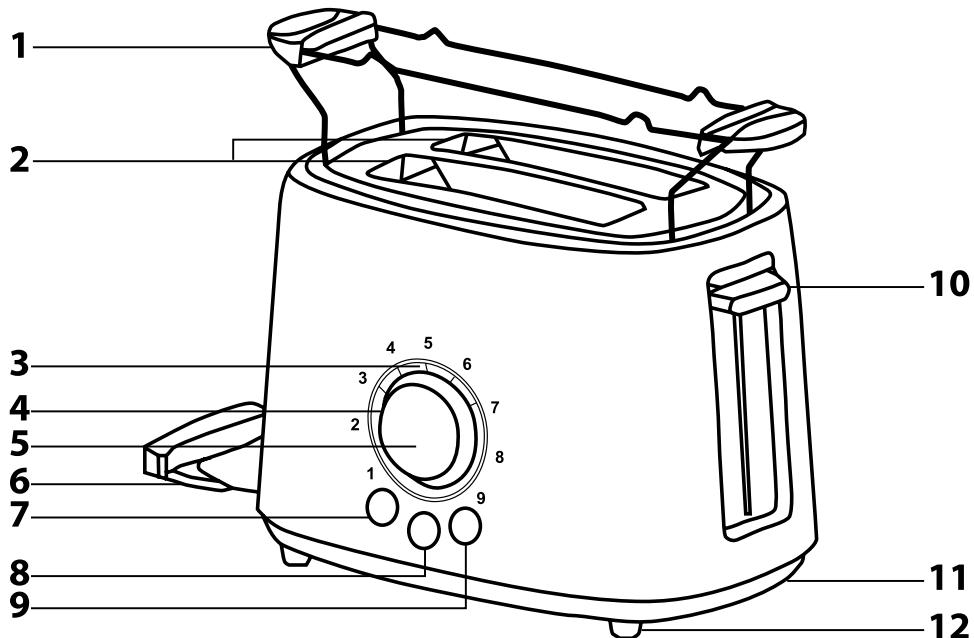

AR

بعد استخدام المحمصة، افصلها عن مقبس الطاقة واتركها لتبرد.

وظيفة إعادة تسخين الخبز المحمص

تُوفر هذه الوظيفة إمكانية تسخين الخبز المحمص، دون مزيد من التحميص. ليس للأعداد على الموقت A4 أي تأثير على هذه الوظيفة.

أدخل الخبز في الفتحات A2 وأدفعه ذراع التحكم A10 جهة الأسفل حتى يثبت في الوضع

السطلي. سوف يضيء الزر A8 ، وستختفي أضضاً موشرات التشغيل LED A3 ، وسيطرير

مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة A5. تسخين الخبز المحمص، اضغط على الزر

A7. سوف يضيء الزر A7 وسوف يهدء وضع إعادة تسخين الخبز المحمص. سوف تطفىء


الموشرات LED A3 تدريجياً خلال التشغيل.

سوف تخرج المحمصة الخبز منفتحات الخبز الكائنة بداخليها تلقائياً في نهاية عملية تسخين الخبز.

سوف تخفق الشاشة A5 ، والموشرات LED A3 وخفيقة الزر.

ملاحظة:

يمكنك إيقاف عملية إعادة التحميص في أي وقت عن طريق الضغط على الزر A8.

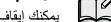

وظيفة تحميص منتجات الخبز المجمدة

أدخل منتجات الخبز المجمدة في الفتحات A2 وحددي مستوى التحميص المطلوب. ادفعه ذراع

التحكم A10 لأعلى حتى تؤديه في الوضع السطلي. سوف يضيء الزر A8 ، وستختفي أضضاً

موشرات التشغيل LED A3 ، وسيطرير مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة A5.

تحميس منتجات الخبز المجمدة، اضغط على الزر A9. سوف يضيء الزر A9 وسوف يتم

بدء وضع تحميص منتجات الخبز المجمدة في المرحلة الأولى، ويتم إزاله الصافي عن منتجات

الخبز المجمدة، وفي المرحلة الثانية يتم التحميص. سوف تطفىء الموشرات LED A3 تدريجياً

خلال التشغيل.

سوف تخرج المحمصة الخبز منفتحات الخبز الكائنة بداخليها تلقائياً في نهاية عملية التحميص.

سوف تخفق الشاشة A5 ، والموشرات LED A3 وخفيقة الزر.

ملاحظة:

يمكنك إيقاف عملية تحميص منتجات الخبز المجمدة في أي وقت عن طريق الضغط

على الزر A8.

ملاحظة:

لا يمكن ضبط وظيفة إعادة تسخين الخبز المحمص ووظيفة منتجات الخبز المجمدة

في وقت واحد.

ملاحظة:

يمكنك إيقاف عملية تحميص منتجات الخبز المجمدة في أي وقت عن طريق الضغط

على الزر A8.

ملاحظة:

لا يمكن ضبط وظيفة إعادة تسخين الخبز المحمص ووظيفة منتجات الخبز المجمدة

في وقت واحد.

ملاحظة:

يمكنك إيقاف عملية تحميص منتجات الخبز المجمدة في أي وقت عن طريق الضغط

على الزر A8.

رتفع التحميص

ضعي الرف A1 على المحمصة كما هو مبين في الشكل (1) وضعي منتج الخبز (الرغيف

الفرنسي الصغير، أو لفيفي الخبز أو الكعكة) التي ترغبين في تحميصها عليه. حددى شدة تحميص

منخفضة بما يترافق مع ١٢ ودفعه ذراع التحكم A10. سوف يضيء الزر A8 ، وستختفي أضضاً

موشرات التشغيل LED A3 ، وسيطرير مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة A5. سوف تطفىء الموشرات

LED A3 تدريجياً خلال التشغيل.

انتظر حتى تنتهي عملية التحميص تلقائياً أو اضغط على الزر A8 عندما يتم تحميص منتج

الخبز بما في ذلك. فإذا لم يتم تحميص منتج الخبز بما في الكافية حتى بعد انتهاء العملية، كرري

عملية التحميص.

عند إزالة المنتج الخبز من على الرف A1، فترك الخبز خصوصاً عدم المسارء الساخنة.

نماصي وموشرات بضبط شدة التحميص

تتم عملية التحميص في مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم تبخير الرطوبة من منتج الخبز ليلاً

التحميس في المرحلة الثانية.

يعتمد مستوى التحميس على نوع وجرم وطراوة منتج الخبز.

سوف يسفر تبخير الخبز الطازج ذرعة تحميس أعلى لأن هناك حاجة إلى تبخير الرطوبة

وبدع ذلك فقط يمكن أن يبدأ التحميس الفعلي. ولذلك، فإنني يتطلب ضبط شدة تحميص أعلى.

وبالمثل يتطلب الجبوب الكاملة وشريان الخبز السميكة، والكعك وخبز البيض المقسومة إلى نصفين ضبط شدة تحميص أعلى.

الخبز القديم الذي لا يحتوي على الكثير من الرطوبة مثل الخبز الطازج سوف يستغرق وقتاً أقل

في التحميص، وبالتالي، سوف يتطلب ضبط مستوى شدة تحميص أقل من المعتاد.

سوف تستغرق شريان الخبز الأصغر والأرق وقتاً أسرع للتحميس من شريان الخبز الأكبر

والأكثر سمك.

عند تحميس شريحة خبز واحدة فقط، حددى مستوى شدة تحميص أقل من تحميس شريحيتي خبز

في نفس الوقت.

ملاحظة:

نظفي المحمصة بعد كل استعمال. قبل تنظيف الشواية، تأكدي دائمًا من اطهافها وغسلها من مقبس

الطاقة ومن أنها قد بردت.

استخدمي أصبعي واحد فقط على درج الفتحات A6 نحو مصممة. هذا سوف يحرر درج الفتحات

A6، بحيث يمكنك ادخال آخر. اسحب درج الفتحات A6 من المصممة. اقلي الفتحات، وقومي بمسحها

بقطعة قماش نظيفة وجافة، وعصبها مرة أخرى في مكانها تغلق درج الفتحات A6 بانتظام، لكنكي

من عدم تراكم الفتحات في الداخل، والا فقد يضرم فيها النار.

إزالة الفتحات من داخل المحمصة، اقلي المحمصة رأساً على عقب وهزى الفتحات بحرص فوق

سلة القماش.

امسحي السطح الخارجي للمحمصة بقطعة قماش جافة أو طفيفاً التربيب ثم جففيها بعناية.

عد دخول ساء أو رطوبة في المنطقة الداخلية للمحمصة.

تجنب استخدام منتجات التنظيف التي تسبّب التآكل أو البذرين أو المذيبات وخلافه لتنظيف المحمصة.

لمنع أي إصابة مختلطة بسبب الصدمات الكهربائية، تجنب عمر الجهاز أو كابل الطاقة في الماء

أو في أي سائل آخر.

يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت متعددة بالفعل قبل ذلك على استخدام أنواع مختلفة من الأجهزة. لا تستخدمي الجهاز إلا وفقاً للطريقة الموصية في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل.

نوصي بالاتفاق بالطاعة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو الأداء غير المرضي. في حالة عدم توفر أو بطالة الضمان، يرجى إثبات المسؤولية على الشركة المصنعة.

وصف الجهاز

A1 زر تسخين الخبز المقابل للزارة

A2 فتحة التحميص

A3 زر إيقاف فوري

A4 LED مشعر تشغيل

A5 مؤقت الكتروني - بـ 9 مستويات لشدة التحميص

A6 التمكين

A7 شاشة LED

A8 حجزية تبخر لسلك الطاقة

A9 قوام مضادة للانزلاق

A10 درج قات الخبز قابلة للخلع

قبل الاستخدام لأول مرة، أخرجي الجهاز وملحقاته من العبوة وأزيلي جميع البطاقات والمصبات

الداخلية من علبة.

اغلى على الرف تحدث مياه.

جاري وحفظها تماماً بقطعة قماش مبللة.

تنبيه: تأكدي من أن رف التحميص A1 جاف تماماً قبل وضعه على المحمصة.



قبل الاستخدام لأول مرة، يجب تشغيل المحمصة الخبز فارغة لثلاث مرات على الأقل مع ضبط شدة التحميص على الحد الأقصى وذلك لإزالة الروائح المحتملة.

تشغيل الجهاز

ضعي المحمصة على سطح مستوي وجاف ومستر على مسافة كافية من سطح المواد القابلة

للانتعاش كما هو موضح في قصص تعليمات السلامة.

اسطوي كل الطاقة بالكامل ووصلي المحمصة بمقبس الكهرباء. عند استخدام رفون

A1 التمكين على كهرباء، قومي بإنزال قطعة واحدة من الخبز الشيشة أو شريحة من

الخبز العادي أو نصف كعكة بأجل، وما إلى ذلك في كل فتحة A2. يجب أن تكون شرائح

الخبز سميكة للغاية حتى لا تختفي في فتحات A2 و يجب أن تتم خارج المحمصة عندما يتم

تأمين ذراع التحكم A10 في الوضع المطلوب.

تنبيه: لا تخشي منتجات الخبز بتشرب عليها زبده وسمن وما إلى ذلك في المحمصة.



استخدمي المؤقت الإلكتروني A4 لاضئ شدة تحميص التي تتوافق من ١ إلى ٩. تتمثل شدة التحميص المختلطة في المطابقة بين مستوى ١ و ٣، وبين مستوى ٤ و ٦، وبين مستوى ٧ و ٩، عند استخدام ذراع التحكم A10 في الوضع

الثالثة التحميص العالية، حيث المستوى ٨، وبين مستوى ٩، عند التحميص منتج خبز آخر، يمكنك اختيار مستوى شدة تحميص مختلف تماماً عن ذراع التحكم A10 إلى أسلف. سوف تبدا عملية التحميص

افتراضياً عندما تأمين ذراع التحكم A10 إلى أسلف. سوف تبدا عملية التحميص

تفاوتياً عندما تأمين ذراع التحكم A10 إلى الوضع المقاوم. سوف يضيء الزر A8 ، وستختفي

أضضاً موشرات LED A3 ، وسيطرير مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة A5.

سوف تطفىء الموشرات LED A3 تدريجياً خلال التشغيل.

ملاحظة: إذا لم تكن المحمصة متصلة بمقبس الكهرباء، فإن يتم تأمين ذراع التحكم A10 في الوضع

السابق، وأن تعلم المحمصة.

يمكنك إيقاف عملية التحميص في أي وقت أثناء التشغيل عن طريق الضغط على الزر A8.



سوف تطفىء المحمصة تقليانياً، وتترفع منتج الخبز المدخل فوق اكماله عمليه تحميص.

تنظفي الشاشة A5 ، والموشرات LED A3 وخليفة الزر A8. تحميص المزيد من منتجات

الخبز، قومي بإنزال الخبز المحمص من المحمصة وكربي الإجراء الموضح أعلاه.

ملاحظة: إن توسيع المحمصة تلقائياً، وتترفع منتج الخبز على طريق



الطريق للأعلى. وهذا يجعل من الأسهل إخراج منتجات الخبز الصغيرة.

تنبيه: لا تخلو اقلاع قطع الخبز المتباعدة أو أي من منتجات الخبز الأخرى باستخدام سكين أو

جسم معدني آخر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بصدمة كهربائية أو الحق أضرار

بالجهاز. إذا تكسست منتجات الخبز داخل فتحات التحميص، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز،

وأفضلهم من مقبس الكهرباء واتركيه حتى يبرد. ثم أزيلي منتجات الخبز بعناية.

| | |
|-------------------------------|--------------|
| نطاق الجهد المفترض..... | 240-220 فولت |
| التردد المفترض..... | 50/60 هرتز |
| المدخلات المفترضة للطاقة..... | 1000 واط |


تحتفظ بحقها في تغيير كلًا من النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة

قومي بالتخليص من مواد التغليف المستخدمة في الموضع المخصص للفحوصات في البلدية.

التخلص من الأجهزة الكهربائية والacaktırونية المستعملة

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات الأصلية أنه لا يصح التخلص من المنتجات الالكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية، أكي تتخلصي من هذه الأجهزة أو تجديها أو تعديها أو تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسليمها إلى نقاط التجمع المحددة، أو بدلاً من ذلك، يمكنك في بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.

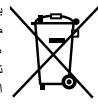

سوف يساعد الشخص الصحيح لهذه الأجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الشفينة وكذلك في الوقاية من الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات، ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.

وفقاً للمواحة الوطنية، قد يتم فرض غرائب على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من التفاصيل، بالنسبة للKİيات التجاریة في دول الاتحاد الأوروبي، إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو الكتروني، فارجع إلى تاجر التجزئة أو المورد التابع له للحصول على المعلومات اللازمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج الاتحاد الأوروبي هذا الرمز ساري في الاتحاد الأوروبي، إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الازمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا الجهاز يفي بجميع متطلبات لائحة الاتحاد الأوروبي الأساسية ذات الصلة. 