

# SENCOR®

STS 6050GG / STS 6051GR / STS 6052BL  
STS 6053VT / STS 6054RD / STS 6055RS  
STS 6056GD / STS 6057CH / STS 6058BK



## SI ■ Opekač kruha

### NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to napravo le, če imajo ustrezен nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hrانite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Otroci se naj ne igrajo z napravo.
- Ta naprava je namenjena le za uporabo v gospodinjstvu. Ni primerna za lokacije, kot so:
  - kuhinje za osebjе v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
  - hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
  - kmetije;
  - objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.
- Ta naprava je namenjena za opekanje različnih pekovskih izdelkov, kot so toasti za sendvičе, rezine kruha, žemljice itd.
- Naprave ne uporabljajte za opekanje sladkih kruhov, ki so posuti s sladkorjem ali vsebujejo konzervirano sadje, marmelado ali džem, na primer pecivo, žemljice itd. V nasprotnem primeru, lahko to povzroči požar.
- Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali zunaj, niti je ne uporabljajte za druge namene, kot je bila predvidena.
- Naprave ne postavljajte na, ali v bližino, električnega ali plinskega štedilnika, pomivalnega korita, na rob mize ali na nestabilno površino. Napravo postavite na stabilno in ravno površino.
- Preden napravo priključite v vtičnico, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna z napetostjo v vtičnici. Napravo priključite le v pravilno ozemljeno vtičnico.
- Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin.



#### Opozorilo:

Ta naprava ni zasnovana za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega stikala s časovnim preklopom ali preko daljinskega upravljalnika.

- Naprave ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnega pladnja.



#### Pozor:

Kruh se lahko vžge, zato naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov, kot so zavesе, kuhinjske krpe itd., teh tudi ne postavljajte pod napravo.

- Iz vidika požarne varnosti je ta naprava v skladu s pravili, ki veljajo v Evropski uniji. V skladu s temi pravili lahko te vrste naprap postavite na mizo ali podobno površino, pod pogojem, da je v smeri glavnega topotnega sevanja obdržana varnostna razdalja 50 cm od vseh gorljivih materialov in vsaj 10 cm v ostalih smereh.
- Pred prvo uporabo, da odstranite morebitne vonjave, napravo trikrat zaženite prazno, na najvišji intenzivnosti opekanja.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med in po delovanju naprave, zaradi preostale topote, višja. Bodite pozorni, da se ne vročih površin ne dotikate. Še posebej bodite pozorni, ko iz naprave odstranjujete manjše dele kruha ali drugih pekovskih izdelkov.
- Naprave ne pustite delovati brez nadzora.
- Naprave nikoli ne prekrijte ko deluje ali je vroča.

- V reže za opekanje ne vstavite prevelikih kosov pekovskih izdelkov, pekovskih izdelkov zavitih v aluminijasto folijo ali železni predmetov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali poškodb zaradi električnega udara.
- Pekovskih izdelkov nikoli ne opekaite tako, da jih postavite vodoravno preko rež za opekanje. To bi prekinilo kroženje zraka in celo povzročilo požar.




### Pozor:

Zagozdenega kruha ali drugega pekovskega izdelka nikoli ne poskušajte odstraniti z uporabo noža ali kateregakoli drugega železnega predmeta. To lahko vodi do poškodb zaradi električnega udara ali poškodbam naprave. Če se pekovski izdelki zagozdijo v režah za opekanje, izklopite napravo, jo izključite iz vtičnice in počakajte, da se ohladi. Nato previdno odstranite pekovske izdelke, ki so se zagozdili v napravi.

- Če nameravate napravo pustiti brez nadzora ali ste jo prenehali uporabljati, prav tako pred čiščenjem ali premikanjem, jo izklopite in izključite iz vtičnice. Pred premikanjem, čiščenjem ali shranjevanjem, pustite napravo, da se ohladi.
- Odstranljivi zbiralni pladenj je potrebno redno čistiti, da se v njem ne nabere preveč drobtin. Napravo čistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje. Zaradi preprečitve poškodb zaradi električnega udara, napravo ali napajalni kabel ne potapljaljte v vodo ali drugo tekočino.
- Napravo izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
- Naprave ne uporabljajte če je poškodovana, ne deluje pravilno, je padla na tla ali je bila potopljena v vodo. Da bi preprečili nevarno situacijo, naprave ne popravljajte sami niti je na noben način ne predelujte. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.

A

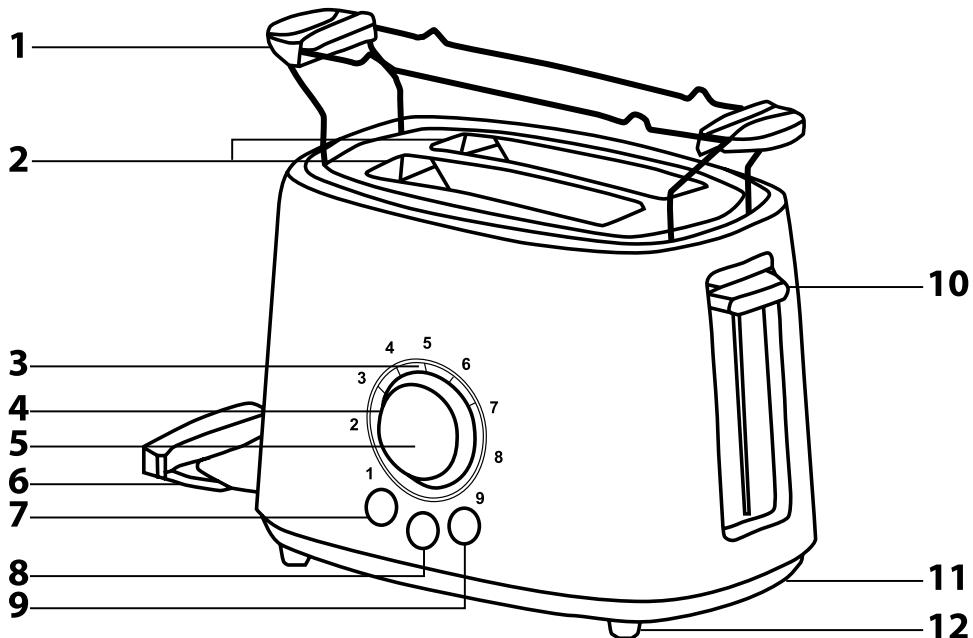

# SI Opekač kruha

## Uporabniški priročnik

- Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, ki je opisan v tem uporabniškem priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste lahko kadarkoli enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

### OPIS NAPRAVE

A1	Odstranljiva rešetka za opekanje	A7	Gumb za gretje toasta
A2	Dve reži za opekanje	A8	Gumb za takojšno zaustavitev
A3	LED indikator delovanja	A9	Gumb za odmrzovanje
A4	Elektronski časovnik – za 9 nivojev intenzivnosti opekanja	A10	Ročica s funkcijo »High Lift« za enostavno odstranjevanje manjših pekovskih izdelkov.
A5	LED zaslon	A11	Prostor za shranjevanje napajalne kabla
A6	Odstranljivi zbiralni pladenji	A12	Nedreseče podnožje

### PRED PRVO UPORABO

- Pred prvo uporabo, napravo in njene dele vzemite iz embalaže in iz nje odstranite vse promocijske oznake in nalepke.
  - Rešetko za opekanje A1 operite s toplo vodo in nevtralnim kuhinjskim detergentom. Nato jo izperite pod čisto vodo in s krpo temeljito osušite.
- Pozor:**  
Prepričajte se, da je rešetka za opekanje A1 popolnoma suha, preden jo namestite na napravo.
- Pred prvo uporabo, da odstranite morebitne vonjave, opekač kruha trikrat zaženite praznega, na najvišji intenzivnosti opekanja.

### UPORABA NAPRAVE

- Opekač kruha postavite na ravno, suho in stabilno površino, zadostno oddaljenega od vnetljivih materialov, kot je opisano v poglavju Varnostna navodila.
- Napajalni kabel popolnoma odvijite in opekač kruha priključite v vtičnico. Ko rešetke za opekanje A1 ne uporabljate, jo odstranite. V vsako režo A2 vstavite en kos toasta za sendviče, rezino kruha, polovico žemljice itd. Rezine kruha ne smejo biti predebele, da se ne zagozdijo v reži A2 in ne smejo segat iz opekača, ko je ročica A10 v spodnjem položaju.

**Pozor:**  
V opekač ne postavljajte pekovskih izdelkov, na katerih je namazano maslo, margarina, namaz itd.

- Elektronski časovnik A4 uporabite, da nastavite intenzivnost opekanja od 1 do 9. Nivoj od 1 do 3 predstavlja nizko intenzivnost opekanja. Za srednjo intenzivnost opekanja, nastavite nivo od 4 do 6, in za visoko intenzivnost opekanja od 7 do 9. Pri prvi uporabi, je priporočeno, da intenzivnost opekanja nastavite na nivo 4 ali 5. Gledate na tip izdelka in vaš okus, lahko za opekanje različnih pekovskih izdelkov izberete drugačne nivoje intenzivnosti opekanja.
- Opekač kruha zaženete s potiskom na ročico A10. Proses opekanja se bo pričel, ko je ročica A10 zaklenjena v spodnjem položaju. Gumb A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja A3 bo prizgan, in izbran nivo intenzivnosti opekanja bo prikazan na zaslonu A5. LED indikatorji A3 se bodo med delovanjem postopoma ugašali.

**Opoomba:**  
Če opekač kruha ni priključen v vtičnico, se ročica A10 ne bo zaklenila v spodnjem položaju, in opekač kruha se ne bo zagnal. S pritiskom na gumb A8, lahko proces opekanja prekinete kadar želite.

- Ko je proces opekanja končan, se bo opekač kruha samodejno izklopil in dvignil vstavljeni pekovski izdelki. Zaslon A5, LED indikatorji A3 in osvetlitev gumbe A8, se bodo ugasnil. Če želite opeči več pekovskih izdelkov, pripravljene izdelke odstranite iz opekača kruha, in ponovite zgoraj opisani postopek.

**Opoomba:**  
 Ročica A10 ima funkcijo »High-Lift«, ki dvigne opečene izdelke iz reži za opekanje. To poenostavi odstranjevanje manjših pekovskih izdelkov.

**A!**  
Zagozdenega kruha ali drugega pekovskega izdelka nikoli ne poskušajte odstraniti z uporabo noža ali kateregakoli drugega želesnega predmeta. To lahko vodi do poškodb zaradi električnega udara ali poškodb naprave. Če se pekovski izdelki zagozdijo v opekaču kruha, ga izklopite in izključite iz vtičnice, ter počakajte, da se ohladi. Nato pekovske izdelke previdno odstranite.

- Po končani uporabi, opekač kruha izključite iz vtičnice in počakajte, da se ohladi.

### Funkcija segrevanja toastov

- Ta funkcija omogoča segrevanje toasta brez dodatnega opekanja. Nastavitev na časovniku A4 nima vpliva na to funkcijo.
- Toaste vstavite v reže A2 in ročico A10 potisnite navzdol, da se zaklene v spodnjem položaju. Gumb A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja A3 bo prizgan, in izbran nivo intenzivnosti opekanja bo prikazan na zaslonu A5. Za segrevanje toasta, pritisnite gumb A7. Gumb A7 bo osvetljen in način segrevanja toasta bo vklapljen. LED indikatorji A3 se bodo med delovanjem postopoma ugašali.
- Ob končanem procesu segrevanja, bodo vstavljeni pekovski izdelki samodejno izvrženi iz opekača kruha. Zaslon A5, LED indikatorji A3 in osvetlitev gumba, se bodo ugasnil.

**Opoomba:**  
 S pritiskom na gumb A8, lahko proces segrevanja prekinete kadar želite.

### Funkcija opekanja zamrznjenih pekovskih izdelkov

- V reži A2 vstavite zamrznjene pekovske izdelke in nastavite intenzivnost opekanja. Ročico A10 potisnite navzdol, tako, da se zaklene v spodnjem položaju. Gumb A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja A3 bo prizgan, in izbran nivo intenzivnosti opekanja bo prikazan na zaslonu A5.
- Za opekanje zamrznjenih pekovskih izdelkov, pritisnite gumb A9. Gumb A9 bo osvetljen in način opekanja zamrznjenih pekovskih izdelkov bo vklapljen. V prvi fazi so zamrznjeni pekovski izdelki odmrznejši, v drugi pa opečeni. LED indikatorji A3 se bodo med delovanjem postopoma ugašali.
- Ob končanem procesu opekanja, bodo vstavljeni pekovski izdelki samodejno izvrženi iz opekača kruha. Zaslon A5, LED indikatorji A3 in osvetlitev gumba, se bodo ugasnil.

**Opoomba:**  
 S pritiskom na gumb A8, lahko proces opekanja zamrznjenih pekovskih izdelkov prekinete kadar želite.

### Opomba:

Funkcije segrevanja toastov in opekanja zamrznjenih pekovskih izdelkov ne morete nastaviti istočasno.

### Rešetka za opekanje

- Rešetko za opekanje A1 postavite na opekač kruh, kot je prikazano na sliki A in nanjo postavite pekovske izdelke (majhne francoske štruce ali štručke), ki jih želite opeči. Intenzivnost opekanja nastavite na nivo od 1 do 3 in ročico A10 potisnite navzdol, da se zaklene v spodnjem položaju. Proses opekanja se bo pričel samodejno. Gumb A8 bo osvetljen, LED indikator delovanja A3 bo prizgan, in izbran nivo intenzivnosti opekanja bo prikazan na zaslonu A5. LED indikatorji A3 se bodo med delovanjem postopoma ugašali.
- Počakajte, da se proces opekanja konča samodejno, ali pa pritisnite gumb A8, da menite, da je pekovski izdelek dovolj opečen. V primeru, da pekovski izdelek še ni dovolj opečen, postopek ponovite.
- Ko pekovske izdelke odstranjujete z rešetke za opekanje A1, bodite pazljivi, da se ne dotaknete vročih površin.

### NASVETI IN NAPOTKI ZA NASTAVLJANJE INTENZIVNOSTI OPEKANJA

- Proces opekanja se dogaja v dveh fazah. V prvi fazi je iz pekovskega izdelka odstranjena vlaga, nato pa je v drugi fazi izdelek opečen.

- Intenzivnost opekanja je odvisna od tipa, velikosti in svežosti vašega pekovskega izdelka.
- Svež kruh bo potreboval največ časa, saj je iz njega najprej potrebno odstraniti vlago in šele nato se lahko dejanski proces opekanja prične. Zato, potrebuje najvišjo nastavitev intenzivnosti opekanja. Polnognat kruh, debelejše rezine kruha in preplovljene žemljice prav tako potrebujejo višjo nastavitev intenzivnosti opekanja.
- Starejši kruh, ki ne vsebuje toliko vlage kot svež kruh, se bo opekal manj časa in zato zahteva nižjo nastavitev intenzivnosti opekanja, kot navadno.
- Manjše in tanjše rezine kruha se bodo opekale manj časa kot velike in debele rezine.
- Ko opekate eno samo rezino kruha, nastavite nižjo intenzivnost opekanja, kot če bi opekali dve rezini hkrati.

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Opekač kruha po vsaki uporabi očistite. Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je vtičak napajalnega kabla izklopljen iz vtičnice in, da se je ohladil.
- Z enim prstom potisnite zbiralni pladenj **A6** proti opekaču kruha. To bo zbiralni pladenj **A6** sprostilo, in lahko ga boste odstranili. Zbiralni pladenj **A6** potegnjte iz opekača kruha. Iztresite drobtine in pladenj obrišite s čisto in suho krpo, nato pa ga namestite nazaj na svoje mesto. Zbiralni pladenj **A6** čistite redno. Poskrbite, da se ne nabere preveč drobtin. V nasprotnem primeru, se te lahko vzgejo.
- Da drobtine odstranite iz notranjosti opekača kruha, obrnite opekač na glavo in ga predvino stresite čez koš za smeti.
- Zunanjov površino opekača obrišite s suho ali rahlo vlažno krpo, nato pa površino temeljito osušite. Prepričajte se, da v notranjost opekača ne zaide voda ali vlaga.
- Za čiščenje opekača kruha ne uporabljate abrazivnih čistil, bencina, topil itd.
- Za preprečitev poškodb zaradi električnega udara, napravo ali napajalnega kabla ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Območje nazivne napetosti .....	220–240 V
Nazivna frekvanca .....	50/60 Hz
Nazivna moč .....	1 000 W

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila in tehnične specifikacije.

## NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalajo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

## ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME



Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovno ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanih mestih za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazen.

### Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprav.

### Odlaganje v državah zunaj EU.

Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.



Ta naprava izpoljuje vse osnovne zahteve direktiv EU.