

SENCOR®

STS 6050GG / STS 6051GR / STS 6052BL
STS 6053VT / STS 6054RD / STS 6055RS
STS 6056GD / STS 6057CH / STS 6058BK



GR • Φρυγανιέρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να πάζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το φρυγανίσμα διάφορων τύπων ψωμιού όπως ψωμί για τοστ, κλασικό ψωμί, στρογγυλά ψωμάκια, γλυκά ψωμάκια, μπάγκελ, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να φρυγανίσετε γλυκά ψωμάκια πασπαλισμένα με ζάχαρη ή που περιέχουν φρούτα από κονσέρβες ή μαρμελάδα όπως κέικ, γλυκά ψωμάκια, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την τάση της πρίζας. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.

**Προειδοποίηση:**

Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει το δίσκο για τα ψίχουλα.

**Προσοχή:**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας, κ.λπ., και μην τα τοποθετείτε κάτω από αυτήν, γιατί το ψωμί μπορεί να πάσει φωτιά.

- Από άποψης ασφάλειας από πυρκαγιά, η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές σε τραπέζι ή παρεμφερή επιφάνεια υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε απόσταση ασφαλείας 50 cm από την κύρια ακτινοβολία θερμότητας από εύφλεκτα υλικά και τουλάχιστον 10 cm από άλλες κατευθύνσεις.

- Πριν από την πρώτη χρήση, για να απομακρυνθούν τυχόν οσμές, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή άδεια τουλάχιστον τρεις φορές στη μέγιστη ένταση φρυγανίσματος.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη κατά τη λειτουργία και μετά τη λειτουργία λόγω της παραμένουσας θερμότητας. Να είστε προσεχτικοί ώστε να μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε μικρότερα κομμάτια ψωμιού από τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί ή είναι ζεστή.
- Μην τοποθετείτε πολύ μεγάλα κομμάτια ψωμιού στις υποδοχές φρυγανίσματος και προϊόντα ψωμιού τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο ή μεταλλικά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην φρυγανίζετε ψωμί τοποθετώντας το οριζόντια κατευθείαν στις υποδοχές φρυγανίσματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να διακόψει την κυκλοφορία του αέρα και να προκαλέσει πυρκαγιά.




Προσοχή:

Πιοτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε σφηνωμένα κομμάτια ψωμιού με μαχαίρι ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας ή ζημιά στη συσκευή. Εάν σφηνώσουν κομμάτια ψωμιού μέσα στις υποδοχές φρυγανίσματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Έπειτα αφαιρέστε προσεκτικά τα σφηνωμένα κομμάτια ψωμιού από τη συσκευή.

- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Ο αφαιρούμενος δίσκος για τα ψίχουλα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ψίχουλα στο εσωτερικό της. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο της σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

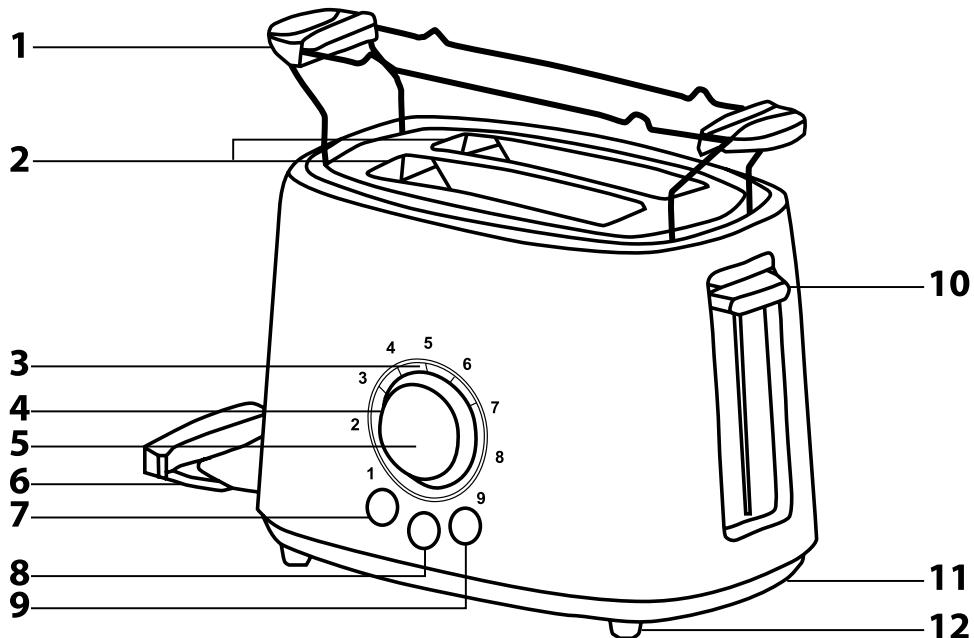

Βάση φρυγανίσματος

- Εισαγάγετε τη βάση **A1** στη φρυγανιέρα όπως φαίνεται στην εικόνα **A** και τοποθετήστε το ψωμί (μικρή μπαγκέτα ή μικρό ψωμάκι) που θέλετε να φρυγανίσετε. Επιλέξτε χαμηλή ένταση φρυγανίσματος από 1 έως 3 και κατεβάστε το μοχλό ελέγχου **A10** μέχρι να κλειδώσει στη χαμηλότερη θέση. Η διαδικασία φρυγανίσματος ξεκινά αυτόματα. Το κουμπί **A8** θα ανάψει, οι ενδείξεις λειτουργίας **LED A3** θα ανάψουν και το επίπεδο έντασης φρυγανίσματος θα εμφανιστεί στην οθόνη **A5**. Οι ενδείξεις **LED A3** θα σβήσουν σταδιακά κατά τη λειτουργία.
- Περιμένετε μέχρι η διαδικασία φρυγανίσματος να τελειώσει αυτόματα ή πατήστε το κουμπί **A8** όταν το ψωμί έχει φρυγανίσει επαρκώς. Εάν το ψωμί δεν έχει φρυγανιστεί επαρκώς ακόμη και μετά το τέλος της διαδικασίας, επανάλαβετε τη διαδικασία φρυγανίσματος.
- Όταν αφαιρέστε το ψωμί από τη βάση **A1**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε τα καυτά μέρη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

- Η διαδικασία φρυγανίσματος πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η υγρασία εξατμίζεται από το ψωμί και στη δεύτερη φάση το ψωμί φρυγανίζεται.
- Το έπιπεδο φρυγανίσματος εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και τη φρεσκότητα του ψωμιού.
- Το φρέσκο ψωμί φρυγανίζεται περισσότερη ώρα γιατί πρώτα πρέπει να εξατμίσει τη υγρασία που περιέχει και μόνο μετά μπορεί να ξεκινήσει το φρυγανίσμα. Επομένως, απαιτείται ψηλότερη ένταση φρυγανίσματος. Οι πιο χοντρές φέτες ψωμιού, το ψωμί ολικής αλεσης, τα κομμένα στη μέση ψωμάκια και τα μπάγκελ, απαιτούν επίσης υψηλότερη ένταση φρυγανίσματος.
- Τα λιγότερο φρέσκο ψωμί που δεν περιέχει τόση υγρασία όση το φρέσκο ψωμί φρυγανίζεται σε λιγότερο χρόνο και, επομένως, χρειάζεται χαμηλότερη ένταση φρυγανίσματος από ότι συνήθως.
- Οι μικρότερες και λεπτότερες φέτες ψωμιού φρυγανίζονται πιο γρήγορα από τις μεγαλύτερες και χοντρότερες.
- Όταν φρυγανίζετε μόνο μία φέτα ψωμιού, επιλέξτε χαμηλότερο έπιπεδο έντασης φρυγανίσματος από όταν φρυγανίζετε δύο φέτες ψωμιού ταυτόχρονα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη φρυγανιέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν την καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι έχει κρυστώσει.
- Πατήστε με ένα δάχτυλο το δίσκο για τα ψίχουλα **A6** προς τη φρυγανιέρα. Έτσι αποδεσμεύεται ο δίσκος για τα ψίχουλα **A6** από τη φρυγανιέρα. Πετάξτε τα ψίχουλα, καθαρίστε τον με ένα καθαρό, στεγνό πάνι και επαναποθετήστε τον. Να καθαρίζετε τακτικά το δίσκο για τα ψίχουλα **A6**. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται ψίχουλα στο εσωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να πάσσει φωτιά.
- Για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα από το εσωτερικό της φρυγανιέρας, γυρίστε την ανάποδα και κουνήστε τη προσεκτικά πάνω από το κάδο απορριμάτων για να πέσουν τα ψίχουλα.
- Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα στεγνό ή ελαφρώς νοτισμένο πάνι και σκουπίστε την. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί νερό ή υγρασία στο εσωτερικό της φρυγανιέρας.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα που προκαλούν διάβρωση όπως βενζίνη, διαλύτες, κλπ. για να καθαρίσετε τη φρυγανιέρα.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπλήξια, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο της σε νερό ή άλλο υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1 000 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προίσταντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιτρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθεύετε μια νέα συσκευή εφάπιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην έσιονκονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Συμβουλεύετείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον πετύχιμον υπόλοιπο απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του πόρου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.