

SENCOR

SMS 5011SL / SMS 5012GR

SMS 5013RD / SMS 5014TQ



HR • Električni brijač za muškarce

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj električni brijač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Držite električni brijač i adapter napajanja izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj električni brijač je namijenjen za brijanje dlaka na licu. Nemojte ga koristiti za brijanje nogu, pazuha ili međunožja, itd., ili za uređivanje životinske dlake.
- Ovaj električni brijač je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe ili na otvorenom.
- Koristite samo isporučeni originalni adapter napajanja (5 V ==, 1 A) za punjenje električnog brijača.
- Punite i koristite električni brijač na dovoljnoj udaljenosti od kade, tuš kabine i drugih spremnika napunjenih vodom.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Koristite, punite i čuvajte električni brijač na sobnoj temperaturi. Nemojte ga izlagati učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima. Nemojte ga stavljati blizu grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koja je izvor topline.
- Ne preporučujemo korištenje električnog brijača na dijelovima lica gdje postoje otvorene rane ili ogrebotine, opekatine, plikovi, itd.

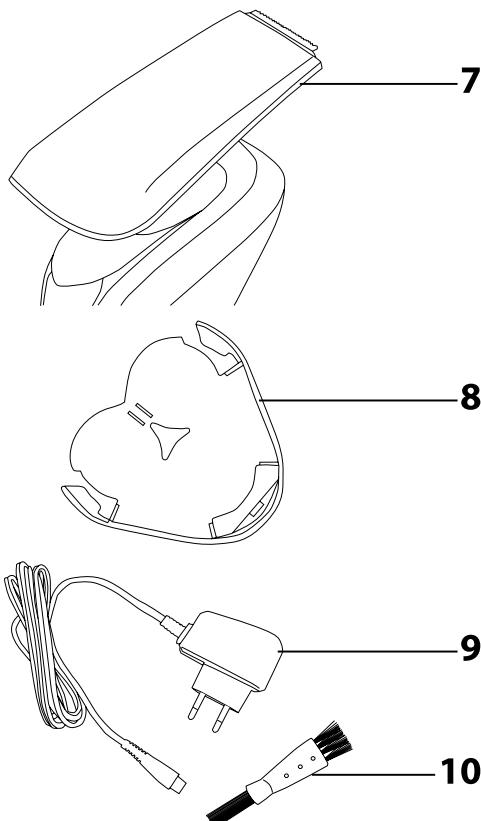
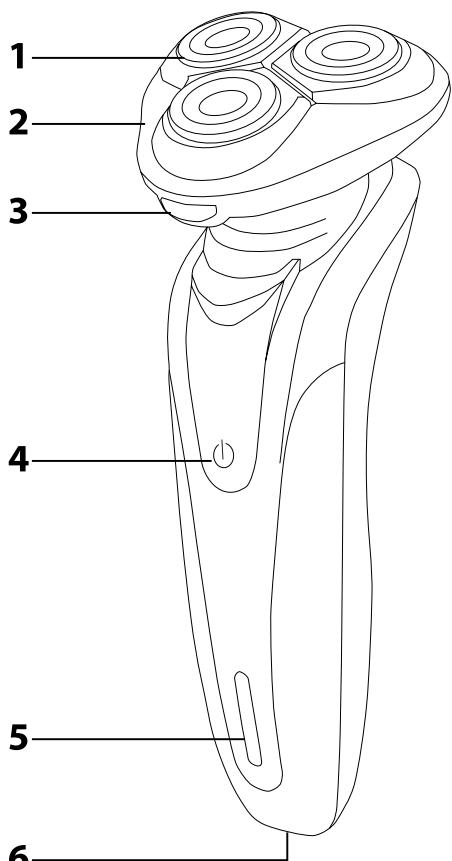
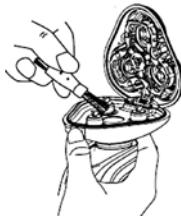
 Ovaj električni brijač se može prati pod slavinom.

Upozorenje:

prije čišćenja vodom, obavezno iskopčajte adaptera napajanja iz električnog brijača.

- Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati električni brijač u vodu kad ga čistite.
- Čuvajte električni brijač sa zaštitnim pokrovom na brijaćoj glavi da biste sprječili oštećenje.

- Nemojte koristiti električni brijač ili adapter napajanja ako je na bilo koji način oštećen. Oštećeni adapter napajanja treba zamijeniti novim adapterom napajanja istog tipa. Za sve popravke električnog brijača ili zamjenu oštećenog adaptera napajanja, obratite se ovlaštenom servisnom centru. Nemojte sami popravljati električni brijač niti ga na bilo koji način preinačivati da biste izbjegli nastanak opasne situacije. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A**B****C****D****E****F****G**

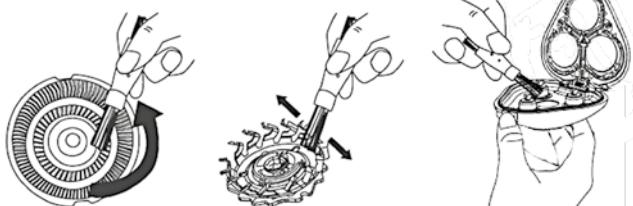
H




I



J



K

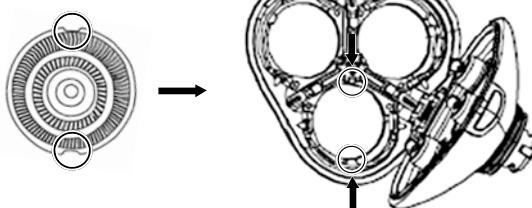

Električni brijac

HR za muškarce

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1	Rezači	A4	Gumb za uključivanje/isključivanje
A2	Odvijiva brijaca glava sastoje se od tri neovisne zakrette brijaca glave s tehnologijom 4D. Zahvaljujući tehnologiji 4D, zakrette glave se savršeno prilagođuju oblinama lica.	A5	LED indikator punjenja
A3	Gumb za otvaranje brijace glave	A6	Priklučak za adapter napajanja
		A7	Odvijivi šišać kose i brade
		A8	Zaštitni poklopac brijaca glave
		A9	Adapter napajanja
		A10	Četkica za čišćenje
		A11	Putna kutija (nije prikazan)

PRIČVRŠĆIVANJE I SKIDANJE BRIJACE GLAVE I ŠIŠĀCA ZA KOSU I BRADU

- Provjerite je li električni brijac isključen i odvojen od adaptera napajanja **A9**.
- Pričvrstite brijaca glavu **A2** ili šišać **A7** odozgo na ručku električnog brijaca i provjerite jesu li oba dijela međusobno čvrsto spojena.

- Napomena:**
spajanje je moguće samo u jednom smjeru.
- Skinite brijaca glavu **A2** ili šišać **A7** povlačenjem s ručke električnog brijaca.

PUNJENJE ELEKTRIČNOG BRIJACA

- Ovaj električni brijac sadrži ugrađenu litijionsku punjivu bateriju koja omogućuje bežično korištenje.
- Prije punjenja električnog brijaca isključite ga pomoću gumba **A4**.
- Ukopčajte konektor na adapturu napajanja **A9** u priključak **A6** na donjoj strani ručke električnog brijaca, a utikač adaptera napajanja **A9** u električnu utičnicu (100–240 V).
- Nakon ukopčanja električnog brijaca u električnu utičnicu, LED indikator **A5** zasvjetlit će crvenom bojom. Nakon što se električni brijac do kraja napuni, LED indikator **A5** zasvjetlit će zelenom bojom. Za potpuno punjenje potrebno je približno 2 sati.
- Izkopčajte do kraja napunjenu električni brijac iz adaptera napajanja **A9** i iskopčajte adapter napajanja **A9** iz električne utičnice.

- Napomena:**
ako prvi put punite električni brijac ili ako ga niste dugo koristili, potpuno punjenje može trajati dulje.
Nemojte ostavljati električni brijac ukopčan u električnu utičnicu nepotrebno dugo.
- Potpuno napunjeno električni brijac raditi će približno 40 minuta.

KAKO POSTIĆI NAJDULJI MOGUĆI VIJEK TRAJANJA BATERIJE

- Da biste osigurali najdulji mogući vijek trajanja baterije, preporučujemo:
 - nemojte predugo bez potrebe ostavljati bateriju potpuno napunjenu ili potpuno ispräžnjenu
 - nemojte stalno držati bateriju potpuno napunjenu Vrijek trajanja baterije će biti dulji ako ju držate djelomično napunjenu.
 - nemojte potpuno prazniti bateriju.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG BRIJACA

- Prije upotrebe provjerite je li električni brijac dovoljno napunjen i je li iz njega iskopčan adapter napajanja **A9**.
- 1. SUHO BRIJANJE**
 - Skinite zaštitni poklopac **A8** s brijace glave.
 - Pritisnite gumb **A4** za uključivanje električnog brijaca.
 - Držite električni brijac za ručku i kratkim kružnim pokretima pomičite brijacu glavu **A2** preko kože na licu, u suprotnom smjeru od rasta dlaka na licu. Primijenite prikladan pritisak na kožu. Nemojte previše pritisati.

- Napomena:**
vašoj koži i dlakama na licu može trebati dva do tri tjedna za navikavanje na novi način brijanja. Tijekom tog vremena preporučujemo da koristite električni brijac svaki dan.

2. MOKRO BRIJANJE

- Postupite na isti način kao i kod suhog brijanja. Prije brijanja nanesite gel ili pjenu za brijanje na kožu. Možete ukloniti višak pjene pranjem brijace glave **A2** pod tekućom vodom.

3. PODREZIVANJE

- Za podrezivanje brkova, bradice, zulufa, kose oko ušiju i zatiljka, itd., upotrijebite šišać **A7**. Pritisnite gumb **A4** za uključivanje električnog brijaca. Držite električni brijac za ručku i lagano dodirnite mjesto gdje želite podrezati bradu ili kosu oštricom za podrezivanje.
- Kada završite s upotrebom, isključite električni brijac pritiskom gumba **A4** i očistite ga prema uputama u poglavju "Čišćenje i održavanje".
- Nakon čišćenja, stavite zaštitni poklopac **A8** na brijacu glavu **A2** da biste je zaštitili od oštećenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Iz higijenskih razloga, očistite ga nakon svake upotrebe. Redovito čišćenje je također važno da se osigura pravilan rad električnog brijaca i radi duljeg vijeka trajanja rezača **A1**.
- Prije čišćenja, iskopčajte adapter napajanja iz električnog brijaca **A9**.
- Za brzo i jednostavno čišćenje, ovaj električni brijac se može prati pod slavinom. Pritisnite gumb **A3** da otvorite brijacu glavu **A2**, vidi sliku B. Pomoću četkice **A10** uklonite prljavštinu i ostatke dlaka s unutarnjeg područja brijace glave **A2**, vidi sliku C, i zatim ju zatvorite. Nanesite nekoliko kapi tekućeg sapuna na brijacu glavu **A2**, vidi sliku D. Namočite brijacu glavu **A2** pod mlakom vodom i zatim uključite električni brijac na 10 do 20 sekundi. Time će se stvoriti pjena na brijacu glavi **A2**, vidi sliku E. Zatim temeljito isperite pjenu pod mlakom tekućom vodom, vidi sliku F. Otvorite brijacu glavu **A2** i isperite njen unutarnji dio da uklonite svu preostalu nečistoću i dlake, vidi sliku G. Pažljivo osušite ručku brijace glave pomoću mukane krpe i pustite da se brijaca glava **A2** osuši na zraku. Kad se brijaca glava **A2** osuši, stavite zaštitni poklopac **A8** na nju da ju zaštiti od oštećenja.
- Brijacu glavi **A2** treba skinuti i temeljito očistiti najmanje jednom tjedno prema sljedećim uputama. Skinite brijacu glavu **A2** s ručke električnog brijaca. Pritisnite gumb **A3** da otvorite brijacu glavu **A2**, vidi sliku H. Okretanjem središnjeg kotačića u suprotnom smjeru od kazaljki sata će otpustiti držac rezaca, vidi sliku I. Stavite držac sa strane i pažljivo izvadite rezace iz brijace glave **A2**. Rezači se sastoje od dva dijela, tj. od poklopca i unutarnje oštrice. Izvadite unutarnju oštricu iz poklopca i temeljito očistite sve dijelove, uključujući unutarnju površinu brijace glave **A2** pomoću priložene četkice **A10**, vidi sliku J. Sastavite rezace **A1** i vratite ih na mjesto. Pazite da jezički duž ruba okvira u koji se stavljuju rezaci **A1** uđu u utore duž ruba rezaca **A1**, vidi sliku K. Na rezace **A1** stavite držac i učvrstite ga okretanjem središnjeg kotačića u smjeru kazaljki sata. Zatvorite brijacu glavu **A2** i pričvrstite ju na ručku električnog brijaca.

- Pažnja:**
Kada rukujete unutarnjim rezacima **A1**, budite vrlo oprezni da se ne ozlijedite na oštrice.

- Za čišćenje šišaća **A7**, upotrijebite priloženu četkicu **A10**. Preporučujemo da podmazete šišać kapljicom ulja za finu mehaniku svaka tri mjeseca. Nanesite kap i jednoliku ju razmažite preko oštrica za brijanje. Obrišite višak ulja čistom i suhom krpom.
- Nemojte uranjati električni brijac u vodu kad ga čistite. Držite adapter napajanja **A9** i njegov kabel suhima.

- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala i sl. za čišćenje električnog brijača. U suprotnom je moguće oštećenje površine kućišta uređaja.

ZAMJENA BRIJAĆE GLAVE

- Da biste održali izgled čistog i dobrog brijanja, preporučujemo zamjenu brijače glave **A2** ovisno o stupnju trošenja i oštećenja.
- Brijača glava **A2** je dostupna u internetskim i fizičkim trgovinama kao čitav komplet pod brojem modela Sencor SMX 005.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Električni brijač

BaterijaLi-ion / 3,2 V / 500 mAh
Vrijeme potrebno za potpuno punjenjepribližno 2 h
Vrijeme rada s napunjenoj baterijom.....približno 40 minuta
Razina buke 75 dB(A)

Adapter napajanja

Ulažna struja.....100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Izlazna struja 5 V ==, 1 A

Navedena razina emisije buke je 75 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE BATERIJE



Prije odlaganja proizvoda u otpad ili na specijaliziranim odlagalištima, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Prije vađenja baterije, uključite električni brijač i pričekajte dok se baterija potpuno ne isprazni. Pomoću malog odvijača skinite prednji poklopac s ručke električnog brijača. Odrežite kontakte s obje strane ugrađene baterije i izvadite ju. Uklanjanje baterije se također može obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati. Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Za propisno odlaganje, predajte bateriju na odgovarajućoj lokaciji za prikupljanje.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorištene električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepравilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.