

SENCOR

SMS 5011SL / SMS 5012GR

SMS 5013RD / SMS 5014TQ



GR ■ Ανδρική ηλεκτρική ξυριστική μηχανή

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

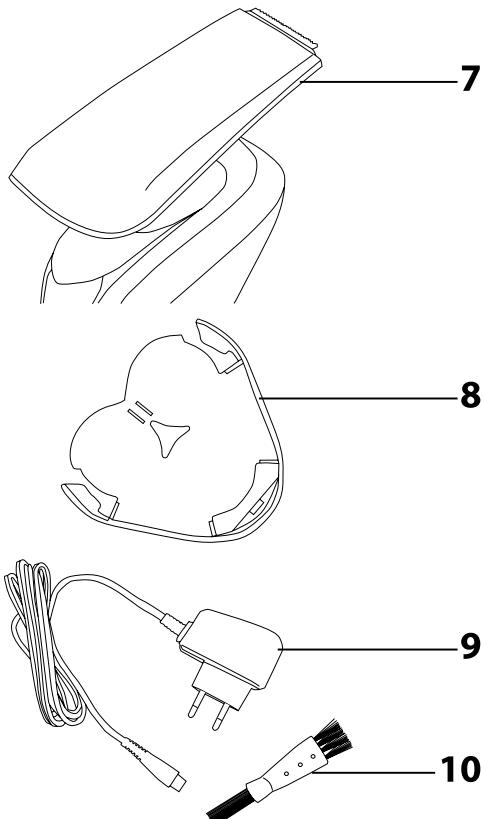
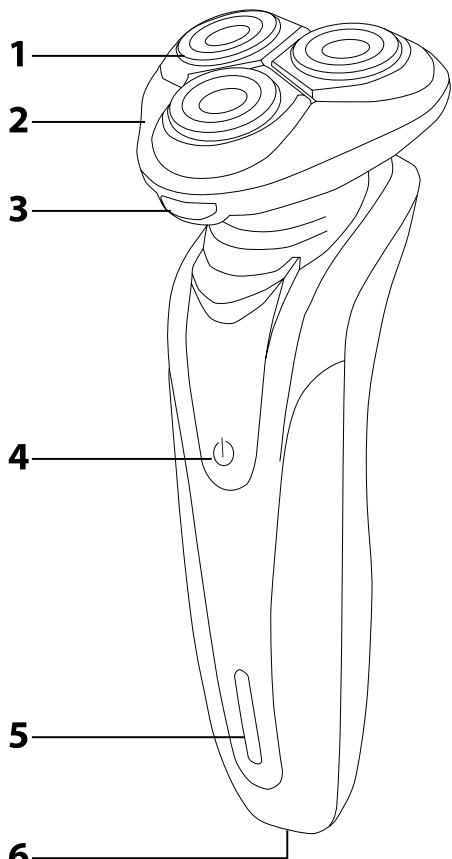
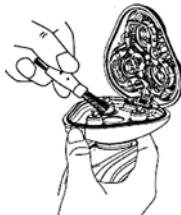
- Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και τον προσαρμογέα ισχύος της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται για το ξύρισμα της γενειάδας. Μην τη χρησιμοποιείτε για το ξύρισμα των ποδιών, της μασχάλης ή της βουβωνικής χώρας, κ.λπ., ή για την περιποίηση των ζώων.
- Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς ή εκτός οικίας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο προσαρμογέα ισχύος που παρέχεται (5 V ==, 1 A) για τη φόρτιση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής.
- Να φορτίζετε και να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε ικανοποιητική απόσταση από το μπάνιο, το νιπτήρα και άλλα δοχεία με νερό.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Να χρησιμοποιείτε, να φορτίζετε και να αποθηκεύετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε θερμοκρασία δωματίου. Μην την εκθέτετε σε επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους. Μην την τοποθετείτε κοντά στο καλοριφέρ, σε φωτιά ή άλλες συσκευές ή εξοπλισμούς που αποτελούν πηγές θερμότητας.
- Δεν συνιστάται η χρήση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής σε μέρη του προσώπου με ανοιχτές πληγές ή κοψίματα, καψίματα, φουσκάλες, κ.λπ.

 Μπορείτε να πλύνετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή στη βρύση.


Προειδοποίηση:

Πριν την καθαρίσετε με νερό, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή έχει αποσυνδεθεί από τον προσαρμογέα ισχύος.

- Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μη βυθίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε νερό όταν την καθαρίζετε.
- Να αποθηκεύετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με το προστατευτικό κάλυμμα στην κεφαλή ξυρίσματος για να μην υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή τον προσαρμογέα ισχύος εάν έχουν υποστεί βλάβη. Αντικαταστήστε τον κατεστραμμένο προσαρμογέα ισχύος με έναν νέο του ίδιου τύπου. Για όλες τις επισκευές της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ή την αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου προσαρμογέα ισχύος, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην επισκευάζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε καμία αλλαγή για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A**B****C****D****E****F****G**

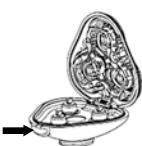
H



I



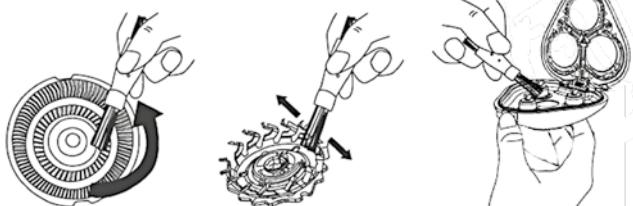J



K

