

SENCOR®

SMS 5011SL / SMS 5012GR

SMS 5013RD / SMS 5014TQ



LT ■ Elektrinis skustuvas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį elektrinį skustuvą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruotuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs. Nepalikite elektrinio skustuvo ir jo adapterio jaunesniems nei 8 metų vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis elektrinis skustuvas skirtas veido plaukams skusti. Neskuskite juo kojų, pažasčių, bikinio zonų arba augintinių plaukų.
- Šis elektrinis skustuvas skirtas naudoti buityje. Nenaudokite jo komerciniams tikslams arba lauke.
- Naudokite tik pateiktą originalų maitinimo adapterį (5 V \Rightarrow , 1 A) elektriniam skustuvui įkrauti.
- Kraukite ir naudokite elektrinį skustuvą pakankamu atstumu nuo vonios, praustuvės arba kitų indų su vandeniu.
- Prieš prijungdami adapterį prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Naudokite, įkraukite ir laikykite elektrinį skustuvą kambario temperatūroje. Saugokite prietaisą nuo lauko oro sąlygų, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės drėgmės, nenaudokite jo ten, kur yra labai daug dulkių. Nedėkite jo prie šildytuvų, atvirų liepsnų ar kitų prietaisų arba įrangos, skleidžiančios karštį.
- Nerekomenduojame skusti elektriniu skustuvu tų veido dalių, kuriose yra atvirų žaizdų arba įpjovimų, nudegimų, pūslių ir pan.


 Šio elektrinio skustuvo negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu.

Įspėjimas!

Prieš plaudami vandeniu įsitikinkite, kad elektrinis skustuvas atjungtas nuo maitinimo adapterio.

- Valykite ir atlikite techninę jo priežiūrą pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Valydami elektrinį skustuvą, nekiškite jo į vandenį.

- Elektrinį skustuvą visada uždenkite apsauginiu dangteliu, kuris yra dedamas ant skutimo galvutės, kad jis nebūtų apgadintas.
- Nenaudokite sugadinto elektrinio skustuvo arba maitinimo adapterio. Pažeistą maitinimo adapterį privaloma pakeisti nauju tokio pat tipo adapteriu. Prireikus elektrinį skustuvą remontuoti, pakeisti sugadintą maitinimo adapterį, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Netaisykite elektrinio skustuvo patys ir jokia būdu nekeiskite jo konstrukcijos, kad nekiltų pavojus. Jei gaminį remontuosite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalą dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.

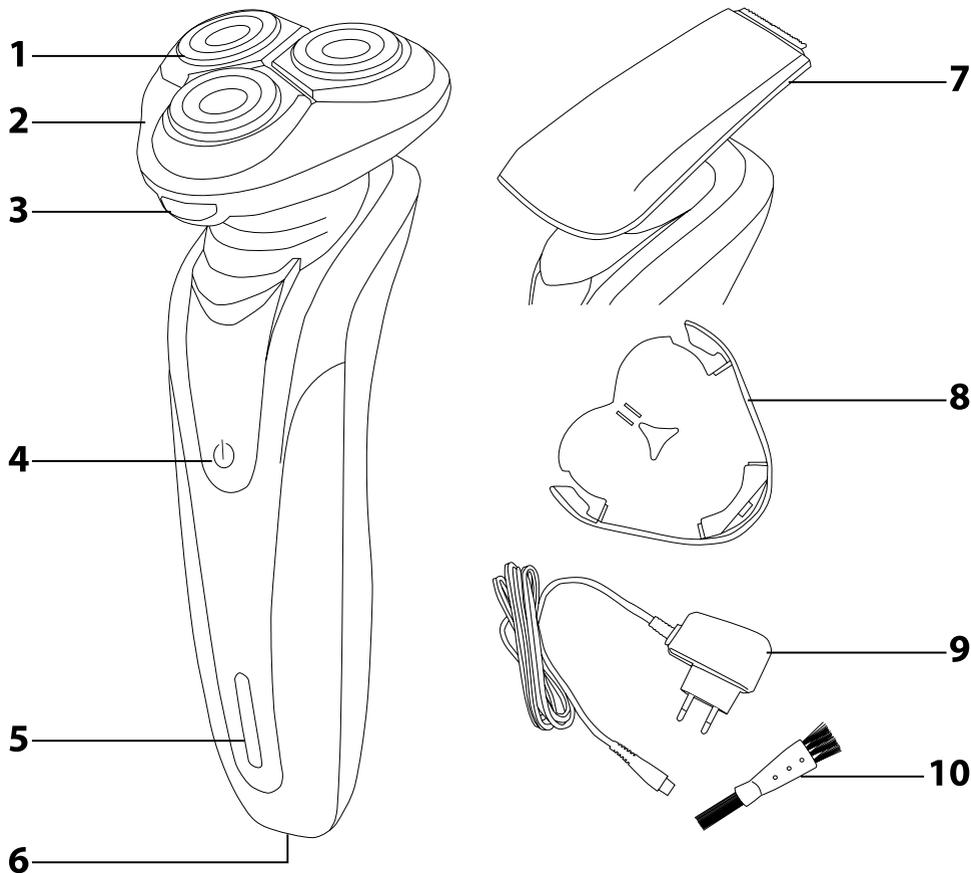A**B****C****D****E****F****G**

H




I



J



K

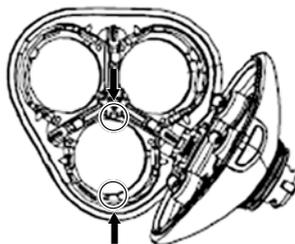

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniiais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočės dėžę, pakuočės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent toki laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuočę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

- | | |
|--|---|
| A1 Peiliukai | A5 LED įkrovimo indikatorius |
| A2 Nuimama skutimo galvutė sudaryta iš trijų atskirų pakreipiamų skutimo galvutė su 4D technologija | A6 Maitinimo adapterio prijungimo lizdas |
| A3 Skutimo galvutės atidarymo mygtukas | A7 Nuimamas plaukų ir barzdos žirkles |
| A4 Įjungimo / išjungimo mygtukas | A8 Skutimo galvutės apsauginis dangtelis |
| | A9 Maitinimo adapteris |
| | A10 Valymo šepetėlis |
| | A11 Kelioninis dėklas (nepavaizduotas) |

SKUTIMOSI GALVUTĖS IR PLAUKŲ BEI BARZDOS ŽNYPLIŲ TVIRTINIMAS IR NUĖMIMAS

- Įsitinkinkite, kad elektrinis skustuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo adapterio **A9**.
- Tvirtinkite skutimosi galvutę **A2** arba žirkles **A7** iš viršaus prie elektrinio skustuvo rankenos ir patikrinkite, ar abi dalys tinkamai pritvirtintos.



Pastaba.

Prijungimas galimas tik viena kryptimi.

- Nuimkite skutimosi galvutę **A2** arba žirkles **A7** patraukdami nuo elektrinio skustuvo rankenos.

ELEKTRINIO SKUSTUVO ĮKROVIMAS

- Šis elektrinis skustuvas turi integruotą ličio jonų įkraunamą bateriją, užtikrinančią bealaidį veikimą.
- Prieš įkraudami elektrinį skustuva, išjunkite jį mygtuku **A4**.
- Maitinimo adapterio **A9** kištuką įkiškite į lizdą **A6**, esantį elektrinio skustuvo rankenos apačioje, ir maitinimo adapterio kištuką **A9** į maitinimo lizdą (100–240 V).
- Prijungus elektrinį skustuva prie elektros lizdo, užsidegs raudona LED kontrolinė lempuotė **A5**. Kai elektrinis skustuvas yra visiškai įkrautas, užsidegs žalia LED kontrolinė lempuotė **A5**. Prietaisui visiškai įkrauti reikia maždaug 2 valandų.
- Atjunkite visiškai įkrautą elektrinį skustuva nuo maitinimo adapterio **A9** ir atjunkite maitinimo adapterį **A9** nuo maitinimo lizdo.



Pastaba.

Jeigu elektrinį skustuva įkraunate pirmą kartą arba jis buvo ilgai nenaudotas, jam visiškai įkrauti reikės daugiau laiko. Nepalikite elektrinio skustuvo prijungto prie maitinimo lizdo pernelyg ilgai.

- Visiškai įkrautas elektrinis skustuvas veiks maždaug 40 minučių.

KĄ DARYTI, KAD BATERIJA TARNAUTŲ KIEK ĮMANOMA ILGIAU

- Norint, kad baterija veiktų kiek įmanoma ilgiau, rekomenduojama:
 - be reikalo ilgam nepalikti visiškai įkrautos arba visiškai išsekusios baterijos.
 - baterija neturi būti nuolat visiškai įkrauta. Ji tarnaus ilgiau, jei bus nuolat maždaug pusiau įkrauta.
 - neleisti, kad baterija visiškai išsektų.

ELEKTRINIO SKUSTUVO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodami, įsitinkinkite, kad elektrinis skustuvas yra pakankamai įkrautas ir atjungtas nuo maitinimo adapterio **A9**.

1. SAUSAS SKUTIMASIS

- Nuimkite apsauginį dangtelį **A8** nuo skutimosi galvutės.
- Paspauskite mygtuką **A4** norėdami įjungti elektrinį skustuva.
- Laikykite elektrinį skustuva už rankenos ir trumpais apskritais judesiais braukykite skutimosi galvute **A2** per veido odą, judindami palei veido plaukų augimo kryptį. Tinkamai spauskite prie odos. Nespauskite per daug.



Pastaba.

Jūsų odai ir veido plaukams gali prireikti dviejų–trijų savaičių priprasti prie naujo skutimosi būdo. Šiuo laikotarpiu rekomenduojame naudoti elektrinį skustuva kiekvieną dieną.

2. DRĖGNAS SKUTIMASIS

- Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir skutantis nenaudojant jokių priemonių. Prieš skusdamiesi ant odos užtepkite skutimosi želė arba putų. Galite pašalinti per didelį putų kiekį nuplaudami skutimosi galvutę **A2** po bėgančiu vandeniu.

3. APKARPYMAS

- Norėdami apkarpyti ūsus, barzdą, žandeną, plaukų liniją aplink ausis, sprando sritį ir pan., naudokite žirkles **A7**. Paspauskite mygtuką **A4** norėdami įjungti elektrinį skustuva. Laikykite elektrinį skustuva už rankenos ir švelniai lieskite vietą, kurią norite apkarpyti.
- Baigę naudoti išjunkite elektrinį skustuva paspausdami mygtuką **A4** ir išvalykite jį pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Po valymo uždekite apsauginį dangtelį **A8** ant skutimosi galvutės **A2**, kad apsaugotumėte ją nuo pažeidimo.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Higienos sumetimais valykite jį po kiekvieno naudojimo. Reguliariai valyti taip pat reikia siekiant užtikrinti tinkamą elektrinio skustuvo veikimą ir ilgesnį peiliukų **A1** naudojimo trukmę.
- Prieš valydami atjunkite elektrinį skustuva nuo maitinimo adapterio **A9**.
- Norint greitai ir paprastai išvalyti, šį elektrinį skustuva galima plauti po bėgančiu vandeniu. Paspauskite mygtuką **A3** norėdami atidaryti skutimosi galvutę **A2**, žr. B pav. Naudokite šepetėlį **A10**, kad pašalintumėte nešvarumus ir veido plaukų likučius nuo skutimosi galvutės **A2** vidaus, žr. C pav., tuomet uždarykite ją. Užlašinkite kelis skysto muilo lašus ant skutimosi galvutės **A2**, žr. D pav. Sušlapinkite skutimosi galvute **A2** drungnu bėgančiu vandeniu, tuomet 10–20 sek. įjunkite elektrinį skustuva. Ant skustuvo galvutės **A2** susidarys putas, žr. E pav. Tuomet kruopščiai nuplaukite putas po drungnu bėgančiu vandeniu, žr. F pav. Atidarykite skutimosi galvutę **A2** ir išplaukite jos vidų drungnu bėgančiu vandeniu, kad pašalintumėte visus likusius nešvarumus ir plaukus, žr. G pav. Kruopščiai išdžiovinkite skutimosi galvutės rankena naudodami minkštą šluostę ir leiskite skutimosi galvutei **A2** natūraliai išdžiūti. Kai skutimosi galvutė **A2** išdžiūsta, uždekite apsauginį dangtelį **A8** ant jos, kad apsaugotumėte ją nuo pažeidimo.

- Skutimosi galvutė **A2** turi būti nuimta ir kruopščiai išvalyta bent kartą per savaitę pagal toliau pateiktas instrukcijas. Nuimkite skutimosi galvutę **A2** nuo elektrinio skustuvo rankenos. Paspauskite mygtuką **A3**, kad atidarytumėte skutimosi galvutę **A2**, žr. H pav. Pasukite centrinį ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte peiliukų laikiklį, žr. I pav. Padėkite laikiklį ir atsargiai išimkite peiliukus iš skutimosi galvutės **A2**. Peiliukus sudaro dvi dalys, t. y. dangtelis ir vidiniai peiliukai. Išimkite vidinius peiliukus iš dangtelio ir kruopščiai išvalykite visas dalis, įskaitant skutimosi galvutės **A2** vidų naudodami pridėta šepetėlį **A10**, žr. J pav. Surinkite peiliukus **A1** ir įstatykite į jiems skirtą vietą. Įsitinkinkite, kad rėmo, į kurį įstatyti peiliukai **A1**, kilpelės įkištos į peiliukų **A1** angas, žr. K pav. Ant peiliukų **A1** uždėkite laikiklį ir pritvirtinkite pasukdami centrinį ratuką pagal laikrodžio rodyklę. Uždarykite skutimosi galvutę **A2** ir pritvirtinkite ją prie elektrinio skustuvo rankenos.



Dėmesio!

Liesdami vidinius peiliukus **A1**, būkite atsargūs, kad neįsijautumėte į aštrius ašmenis.

- Valydami žirkles **A7**, naudokite pridėta šepetėlį **A10**. Rekomenduojame sutepti žirkles siuvimo mašinos alyva kartą kas tris mėnesius. Užlašinkite lašelį ir tolygiai paskirstykite ant skutimosi peiliukų. Alyvos perteklių nuvalykite švaria sausa šluoste.
- Valydami elektrinį skustuvą, neikiškite jo į vandenį. Saugokite maitinimo adapterį **A9** ir laidą nuo drėgmės.
- Elektrinio skustuvo nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršių.

SKUTIMO GALVUTĖS KEITIMAS

- Kad užtikrintumėte gerą skutimą, rekomenduojame keisti skutimosi galvutę **A2** pagal nusidėvėjimo lygį.
- Skutimosi galvutę **A2** galite įsigyti iš savo pardavėjo internetu ir jo parduotuvėse kaip visą rinkinį nurodydami modelio dalies numerį „Sencor“ SMX 005.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Elektrinis skustuvas

BaterijaLičio jonų / 3,2 V / 500 mAh
 Laikas, per kurį baterija yra visiškai įkraunama maždaug 2 val.
 Visiškai įkrauto įrenginio veikimo laikas maždaug 40 min.
 Triukšmo lygis 75 dB(A)

Maitinimo adapteris

Įvestis 100–240 V~, 50 / 60 Hz, 0,2 A
 Išvestis 5 V ---, 1 A

Pripažintas skleidžiamas triukšmo lygis yra 75 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

BATERIJOS IŠMETIMAS



Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti jame esančią bateriją. Prieš išimdami bateriją, įjunkite elektrinį skustuvą ir palaukite, kol baterija visiškai išseks. Naudodami mažą atsuktuvą, nuimkite priekinį dangtelį nuo elektrinio skustuvo rankenos. Atjunkite kontaktus, esančius abiejose integruotos baterijos pusėse, ir išimkite bateriją. Baterija taip pat gali būti išimta įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei gaminyje buvo išardytas ekologinio šalinimo tikslu, tuomet jo negalima iš naujo surinkti.

Baterijoje yra aplinkai žalingų medžiagų, todėl jo negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotas baterijas į tam skirtus surinkimo punktus, kad jos būtų tinkamai utilizuotos.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Versto įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.