
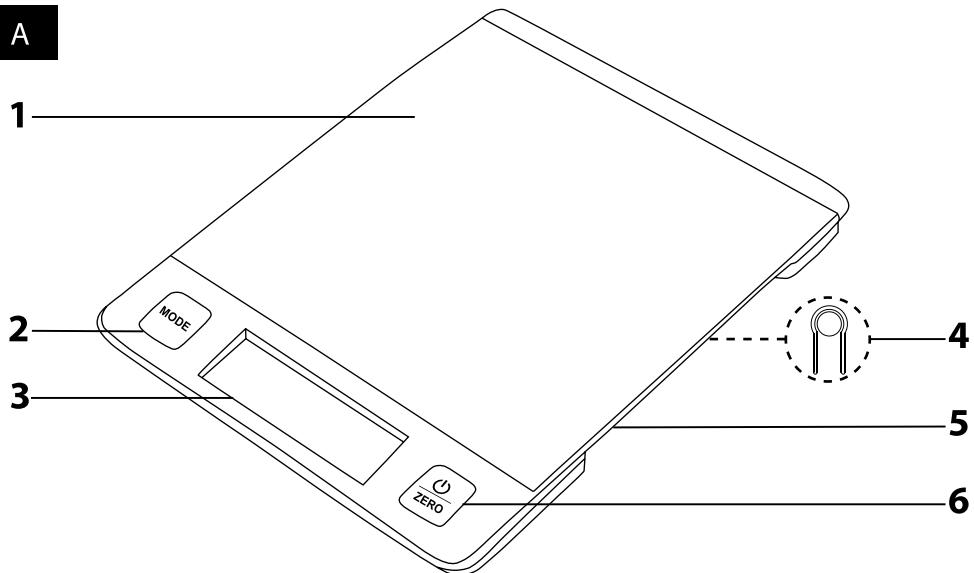
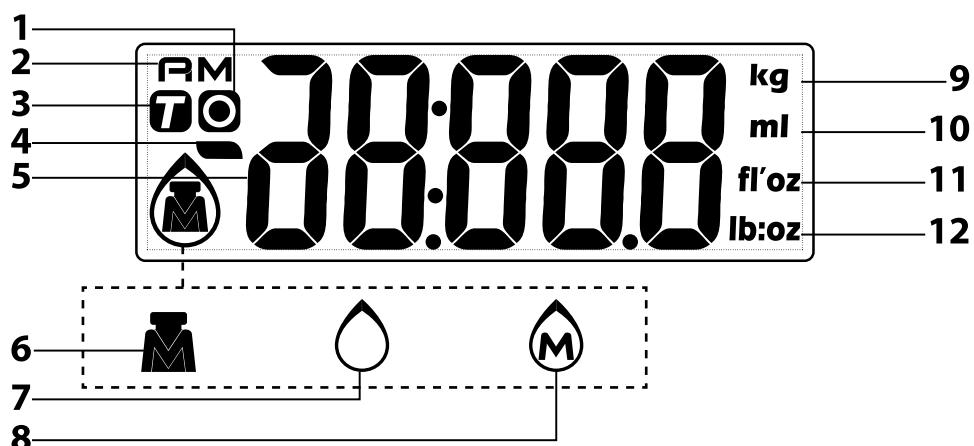


SENCOR®

SKS 7000WH
SKS 7001BK

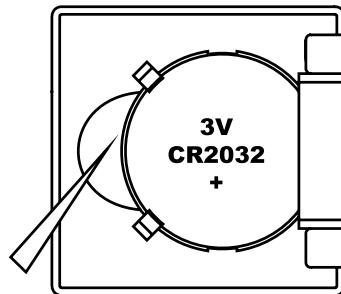

BG • Кухненска везна

A**B****C**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ

- Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството за потребителя внимателно дори и в случаите, когато преди това сте се запознали с предишна употреба на подобни видове уреди. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща употреба.
- Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на продавача или гаранционната карта най-малко в течение на срока на действие на правната отговорност за нездадоволително изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът да се опакова в оригиналния кашон от производителя.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте за търговски цели, претегляне на животни, или за други цели, за които той не е предназначен.
- Този уред може да бъде използван от деца и хора с намалени физически, ссетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават правилно.
- Децата следва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Не използвайте уреда на открито и не го поставяйте върху нестабилни повърхности, електрически или газови котлони, или в близост до открыт огън или други източници на топлина.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или висока влажност на въздуха и не го използвайте в изключително праща среда.
- По време на употреба е необходимо да се гарантира уредът да е разположен върху равна, гладка, твърда и стабилна повърхност. В противен случай това може да доведе до неточности при претегляне.
- В случай, че се превиши максималният капацитет за претегляне, отстранете прекалено тежката храна или предмет от платформата за претегляне, за да предотвратите евентуална повреда на уреда.
- Не използвайте уреда като място за поставяне на предмети. Трябва да се гарантира, че няма да се поставят предмети върху уреда по време на съхранение.
- Въпреки риска от противчане на литиевата батерия поради изтощаване, изваждайте батерията от уреда, когато решите, че няма да го използвате в течение на продължителен период от време. Ако батерията протече във вътрешността на уреда, това може да доведе до негова повреда.
- Не използвайте акумулаторни батерии за захранване на този уред.

- Съхранявайте батерите на недостъпно за деца място, тъй като те могат да представляват опасност. В случай на поглъщане на батерия от дете незабавно потърсете медицинска помощ.
- Пазете уреда чист. При почистване спазвайте инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“. Не потапяйте уреда под вода или друга течност и не го изплаквайте под течеща вода.
- Не поправяйте уреда сами и не правете каквото и да било корекции по него. Погрижете се всички ремонти или настройки да бъдат извършвани в уполномощен сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате законовите си права, произтичащи от нездадоволително изпълнение или гаранция за качество.

ОПИСАНИЕ НА ВЕЗНАТА

- A1** Платформа за претегляне от 3 mm дебело закалено стъкло
- A2** Бутон MODE
- за задаване на текущото време и за превключване между режимите за измерване на тегло, измерване на обем на вода и за измерване на обем на мляко.
- A3** Течноクリстален дисплей
- A4** Бутон UNIT
- за задаване на метрични или британски мерни единици, намиращ се в долната част на везната.
- A5** Отделение за батерията (не е показана), намиращо се в долната част на везната.
- A6** \ominus zero бутон
 - за включване и изключване на везната,
 - за нулиране на тегло на разположен върху везната предмет и за претегляне на допълнителни съставки,
 - за свръяхване на часове и минути в режим на свръяхване на текущо време.

ОПИСАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ

- B1** Индикатор на функцията за нулиране
- B2** Индикатор на време сутрин и следобед (пр. об./сл. об.)
- B3** Индикатор на функцията за тара
- B4** Отрицателна стойност
- B5** Тегло или стойност на обем
- B6** Режим за претегляне
- B7** Режим за измерване на обем на вода
- B8** Режим за измерване на обем на мляко
- B9** Метрична единица за тегло
- B10** Метрична единица за обем
- B11** Британска единица за обем
- B12** Британска единица за тегло

ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ

- Тази везна се доставя с една литиева батерия CR 2032 (1 x 3 V). Батерията се вкваща в отделението **A5** за батерията. Преди употреба за пръв път отстранете изолационната лента от отделението **A5**. Лентата е там, за да предпазва батерията от изтощаване преди уредът да стигне до крайния клиент.

■ Сменете батерията, когато на дисплея **A3** се появи „Lo“ (изтощена батерия), или когато батерията е напълно изтощена и дисплея **A3** не се появява нищо. За да смените батерията, свалете капака на отделението за батерията **A5**. Ако капакът се захваща на място с винт, най-напред развийте винта и след това мащнете капака. С помощта на инструмент с тъп накрайник извадете батерията от отделението за батерията **A5**, вж. фигура C. След това я свалете и поставете на нейно място нова батерия от същия тип. Уверете се, че е спазена правилната полярност и че батерията пасва правилно на мястото си. Затворете капака и го закрепете с винт, ако е използван такъв за захващане на място.



Внимание:

за захранване на този уред използвайте само батерии тип CR 2032. Не използвайте акумулаторни батерии.

СВЕРЯВАНЕ НА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

■ Когато се постави батерията, везната преминава в режим за показване на време на дисплея. Появява се „00:00“ на дисплея **A3**.

■ В режим за показване на време натиснете бутона **MODE A2** и го задръжте в течение на 3 секунди, за да влезете в режим за сверяване на текущо време. Най-напред сврете часа и след това минутите. Използвайте бутона **A6** да настроите часовете и минутите, а бутона **MODE A2** – за да потвърдите настройките. Настройките на час и минути трябва да бъдат потвърдени поотделно. Задръжте бутона **A6**, за да ускорите сверяването на времето.



Забележка:

в зависимост от типа на везната времето се показва на дисплея **A3** или в 12-часов, или в 24-часов формат. В 12-часов формат времето се показва със супрешен и следобеден (AM/PM) (пр. об./сл. об.) индикатор **B2**.

■ Ако в режим за сверяване не бъде натиснат бутон в течение на период от една минута, дисплеят **A3** се връща в режим за показване на време.

ПРЕТЕГЛЯНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМ

■ Поставете везната върху подходяща повърхност, както е описано в глава „Инструкции за безопасност и важни бележки“.

1. ПРЕТЕГЛЯНИЕ

■ За да превключите везната от режим за показване на време в режим за измерване, натиснете бутона **A6** и изчакайте, докато на дисплея **A3** се покажат нулева стойност и индикаторът **B6**. Ако на дисплея **A3** се показват индикаторът на режим за измерване **B7** или **B8**, тогава използвайте бутона **MODE A2**, за да превключите в режим за претегляне. Сега везната е готова за претегляне на съставките.

■ Поставете съставките в средата на платформа за претегляне **A1**. На дисплея **A3** се показва **теглото**. Някои съставки не могат да бъдат да бъдат поставяни директно върху платформата за претегляне **A1**, или не е целесъобразно това да се прави. В такъв случай най-напред поставете подходящ съд, в който ще слагате съставките, върху платформата за претегляне **A1**. На дисплея **A3** се показва **теглото**. За да нулирате или тарирайте теглото на съда, натиснете бутона **A6**. На дисплея **A3** се появяват нулева стойност и символ **B1** или **B3** в зависимост от теглото на съда. За по-подробна информация относно функциите за нулиране и тариранието молим да направите справка с глава „Функции за нулиране и тарирание“.

2. ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕМ

■ В режим за показване на текущо време натиснете бутона **A6** и изчакайте, докато везната превключи в режим за претегляне. На дисплея **A3** се показват нулева стойност и индикаторът **B6**. За да превключите от режим за претегляне в режим за измерване на обем на вода или мляко, натиснете бутона **MODE A2**. Режимът за измерване на обем на вода се сигнализира от индикатор **B7**. Режимът за измерване на обем на мляко се сигнализира от индикатор **B8**.

■ Поставете съда, в който ще измервате обема на течността, върху везната. За да нулирате или тарирайте теглото на съда, натиснете бутона **A6**. На дисплея **A3** се появяват нулева стойност и символ **B1** или **B3** в зависимост от теглото на съда. За по-подробна информация относно функциите за нулиране и тариранието молим да направите справка с глава „Функции за нулиране и тарирание“.

■ Сега везната е готова за измерване на обем на течности. След измерване на обема на течност може да натиснете бутона **MODE A2**, за да превключите в режим за претегляне и да проверите нейното тегло.

ИЗБОР НА ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛО И ОБЕМ

■ Бутоњът **MODE A2** позволява избор между режимите за измерване на тегло, измерване на обем на вода и измерване на обем на мляко. Зададеният режим се сигнализира от съответния индикатор **B6 – B8** на дисплея **A3**.

■ Бутоњът **A4**, който се намира в долната част на везната, позволява избор на метрични или британски единици за тегло или обем в съответните режими. За превръщане на единиците натиснете бутона **A4**.

Зададен режим	Метрични единици	Британски единици
Претегляне	kg, g	lb:oz
Измерване на обем на вода	ml	fl.oz.
Измерване на обем на мляко	ml	fl.oz.



Забележка:

ако теглото на претегления предмет е $< 1 \text{ kg}$, показваната на дисплея **A3** стойност е в грамове. Ако теглото на претегления предмет е $\geq 1 \text{ kg}$, показваната на дисплея **A3** стойност е в килограми.

ФУНКЦИИ ЗА НУЛИРАНЕ И ТАРИРАНЕ

- Тези функции се използват за нулиране на теглото на съда, когато се иска теглото му да се добавя към теглото на съставките и за претегляне на допълнителни съставки.
- Поставете съда или съставката върху везната и изчакайте, докато теглото се покаже на дисплея **A3**. Преди да поставите друг предмет върху везната, натиснете бутона **A6**. Това нулира дисплея **A3**. На дисплея **A3** се показват индикатори **B1** или **B3** в зависимост от теглото на поставения върху везната предмет, както е описано в подглави 1 и 2. Сега може да добавите друг предмет и да повторите описаната по-горе процедура.

1. ФУНКЦИЯ ЗА НУЛИРАНЕ

- Ако общото тегло на предметите, намиращи се върху везната, е $\leq 4\%$ от максималния капацитет за претегляне, т.е. $\leq 400 \text{ g}/14 \text{ oz}$, тогава след натискане на бутона **A6**, на дисплея **A3** се появява индикаторът **B1**. Максималният капацитет за претегляне не се променя. Ако на дисплея **A3** се показва „----“, изчакайте докато стойността се стабилизира и на дисплея **A3** се покаже нула.

2. ФУНКЦИЯ ЗА ТАРА

- Ако общото тегло на предметите, намиращи се върху везната, е $> 4\%$ от максималния капацитет за претегляне, т.е. $> 400 \text{ g}/14 \text{ oz}$, тогава след натискане на бутона **A6**, на дисплея **A3** се появява индикаторът **B3**. Максималният капацитет за претегляне се намалява с общото тегло на предметите върху везната. Ако на дисплея **A3** се показва „----“, изчакайте докато стойността се стабилизира и на дисплея **A3** се покаже нула.
- Когато свалите всички предмети от платформата за претегляне **A2**, на дисплея **A3** се показва отрицателна стойност, т.е. – общата сума от теглата или обемите със знак минус.

КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ

- Максималният капацитет за претегляне е $10 \text{ kg}/22 \text{ lb}$. В случай, че той се превиши, на дисплея **A3** се появява „Err“.
- Сваляйте прекалено тежки предмети от платформата за претегляне **A2**, за да избегнете повреда на везната.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЕZNATA

- За да удължите живота на батерията, винаги изключвайте везната, когато свършите да я използвате, с натискане на бутона **A6**. Когато тя се изключи, на дисплея **A3** се показва текущото време.
- Ако не изключите везната с натискане на бутона **A6**, тя се изключва автоматично след две минути бездействие.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- За почистване на везната може да се използва кърпа, леко напоена с разтвор на вода и неутрален кухненски почистващ препарат. След нанасяне на почистващия препарат избърсвайте повърхността с леко навлажнена кърпа и след това старательно подсушавайте всичко.
- При почистване не използвайте стоманена вълна, продукти за почистване с абразивно действие, разтворители и др. В противен случай почистваната повърхност може да бъде повредена.
- Не потапяйте везната под вода или друга течност и не я изплаквайте под текеща вода.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Ел. захранване	1 бр. батерия 3 V тип CR 2032
Капацитет за претегляне	10 kg / 22 lb
Точност на претегляне	1 g / 0,1 oz
Избор на единици	g, kg/lb:oz и ml/fl.oz.

Запазваме си правото да променяме текста и техническите спецификации.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНТЕ БАТЕРИИ

 Батерии съдържат вредни за околната среда вещества и затова не се отнасят към стандартните домакински отпадъци. Преддавайте употребяваните батерии за правилно депониране в предназначените за тяхното събиране пунктове.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

 Този символ върху продукти или оригинални документи означава, че употребяваните електрически или електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към обикновените битови отпадъци. За правилно изхвърляне, подновяване и рециклиране преддавайте тези уреди в определените пунктове за събиране. Като алтернатива в някои държави от Европейския съюз и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.

Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на ценни природни ресурси и предпазва от потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци. За повече информация се обрнете към местните власти или служби за събиране.

В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.

За стопански субекти в държави от Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, се посъветвайте с търговеца си или доставчик за необходимата информация.

Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.

Този символ е валиден в Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или от търговеца си на дребно.

 Този уред отговаря на всички свързани с него основни изисквания на директивите на ЕС.