

SENCOR®

SCB 5100WH



LT ▪ Maisto smulkintuvas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo lizdo įtampą.
- Šis prietaisas skirtas namų reikmėms kapoti tokius maisto produktus kaip mėsą, vaisius, daržoves, kietą ar pusiau kietą sūrį, žoleles, riešutus be kevalų ir t. t. Nenaudokite jo per kietiems produktams, tokiems kaip kavos ar kakavos pupelės, ledukai, muskato riešutai ir pan.
- Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje, lauke arba ne pagal numatytają paskirtį.


**Ispėjimas!**

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Nedékite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai.
- Būkite ypač atsargūs su karštu maistu. Karštasis garais ar tyškančiu maistu galima nusideginti. Nepilkite į plakimo indą karštesnių nei 80 °C skysčių. Saugumo sumetimais rekomenduojama palaukti, kol skysčiai ir kiti produktai atvės, ir tik tada plakti.
- Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 20 sekundžių. Prieš vėl įjungdami leiskite jam bent 2 minutes atvėsti.
- Atlikdami kokius nors veiksmus su pjaustymo peiliais, ypač surinkdami arba išardydami prietaisą, išimdami peilį iš dubens, ištuštindami dubenį ir jį plaudami, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.
- Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be priežiūros, ardysite, surinksite, valysite ar padėsite jį kitą vietą.

- Prieš nuimdam i dubens variklio bloką, įsitikinkite, kad variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
- Nekiškite variklio bloko ir jo maitinimo laidų į vandenį ir jokį kitą skystį, neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniui.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidų kištukas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laidų nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesilieštu su įkaitusiu paviršiumi.
- Neišjunkite prietaiso iš elektros lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, traukdami už maitinimo laidų kištuko.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo požymiu.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

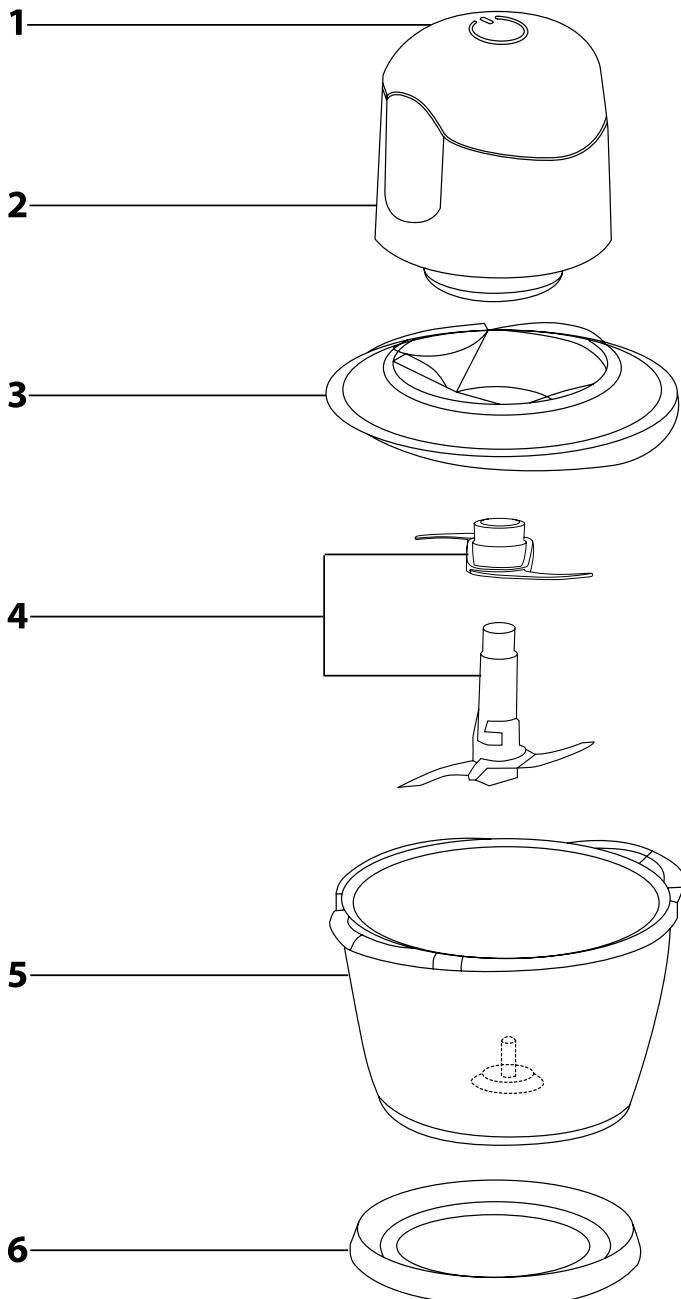

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu ankščiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotęs dėžę, pakuotęs medžiagą, pirkimo kvitą ir pardavėjo atskombybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamų kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A1 Pulsavimo mygtukas	A4 Peilių blokas
variklio blokui išjungti ir išjungti	su keturiais titanu dengtais pjauustumuoju peiliu
A2 Variklio blokas	A5 1 litro talpos stiklinis dubuo
A3 Dangtelis	A6 Neslystantis žiedas

PRIEŠ NAUDΟJANT PIRMĄ KARTĄ

- Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės.
- Išplaukite dangtelį **A3**, peilių bloką **A4**, dubenį **A5** ir neslystantį žiedą **A6** šiltu vandeniu, naudodami indų ploviklį. Tada išskalaukite švariu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiuti arba iššluostykite sausa šluoste.



Pastaba.

Pirmai išvardytas dalis, išskyrus peilių bloką **A4**, galima plauti indaplovėje.



Dėmesio!

Valydami peilių bloką **A4**, būkite atsargūs, kad neįspjautumėte į aštinius kraštus.

- Niekada neplaukite variklio bloko **A2** po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patirkrinkite, ar variklio blokas **A2** yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besišukančios dalys visiškai sustojo.
- Dėkite neslystantį žiedą **A6** ant sauso, lygaus, stabilaus paviršiaus ir ant jo uždėkite dubenį **A5**.
- Dabar surinkite peilių bloką **A4**. Ji sudaro dvi dalys – viršutiniai ir apatiniai pjauustumuoju peiliu. Laikydami viršutinius pjauustumuos peilius už vidurinės dalies, uždėkite juos iš viršaus ant apatiniai pjauustumuoju peiliu, tada pasukite juos viena arba kita kryptimi, kad abi dalys viena kitoje jisitaisytu. Norėdami tvirtai sujungti abi dalis, viena ranka laikydami apatinius pjauustumuos peilius, o kita – viršutinius pjauustumuos peilius, suskite juos prieš laikrodžio rodyklę, kol jie spragtelėdami užsišiksuo.



Dėmesio!

Atklaidomi veiksmus su pjauustumuoju peiliu, būkite atsargūs, kad neįspjautumėte į aštinius pjovimo kraštus. Lieskite tik plastinię centrinę pjauustumuoju peilių dalį.

- Dėkite surinktą peilių bloką **A4** ant centrinio kaiščio, esančio dubens **A5** dugne, ir uždenkite dubenį **A5** dangteliu **A3**. Dangtelis yra tokios formos, kad ji uždenkti galima tik viena kryptimi. Tinkamai užspauskite dangtelį **A3**, kad visas jo kraštas būtų išilgai užspautas ant dubens **A5** krašto.



Dėmesio!

Tvarkydamai peilių bloką **A4**, būkite atsargūs, kad neįspjautumėte į aštinius kraštus. Visada laikykite peilių bloką už jo centrinės dalies.

- Dėkite variklio bloką **A2** ant dangtelio **A3** taip, kad jis tinkamai užsišiksuo. Štai prietaisas ir surinktas.
- Norėdami išardyti, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS

- Sumontuokite smulkintuvą, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. Dėkite į ji produktus, prieš tai uždėjė peilių bloką **A4** ant centrinio kaiščio, esančio dubens **A5** dugne. Neprilydyskite dubens **A5** daugiau nei iki maksimalios žymos (1 l).
- Norėdami ijjungti smulkintuvą, prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir paspauskite pulsavimo mygtuką **A1**. Kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **A1**, o paskui ji atleiskite. Atleidus mygtuką **A1**, smulkintuvas sustos. Jeigu viduje esantis maistas nepakankamai smulksnis, vėl trumpam ijjunkite smulkintuvą. Trumpai jungdamai pulsavimą užtikrinsite, kad maistas nebūtų susmulkintas per daug. Naudodamiesi prietaisu, viena ranka prilaikykite dubenį **A5**.



Dėmesio!

Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 20 sekundžių. Paskui palaukite 2 minučių, kol jis atvés.

- Jei maistas prilimpa prie dubens **A5** sieneliu, išjunkite smulkintuvą ir atjunkite nuo elektros lizdo. Patirkrinkite, ar peilių blokas **A4** nesisa. Nuimkite variklio bloką **A2** ir dangtelį **A3**. Mentele išvalykite dubens **A5** vidų. Surinkite smulkintuvą, prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir toliau apdorokite maistą.
- Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Patirkrinkite, ar peilių blokas **A4** nesisa. Nuimkite variklio bloką **A2** ir dangtelį **A3**. Pirmiausia atsargiai išimkite peilių bloką **A4** iš dubens **A5**, ir tik tada ištušinkite dubens turinį.
- Išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

TRUMPAS PRODUKTŲ APDOROJIMO VADOVAS

- Pirmiausia supjaustykite maisto produktus į mažesnius, maždaug 2 x 2 cm dydžio, kubelius ir tik tada apdorokite smulkintuvu. Tokias daržoves kaip svogūnai pakanka supjaustyti į ketvirčius.

Produktai	Maksimali talpa	Visas apdorojimo laikas
Mėsa	300 g	20 sek.
Vaisiai ir daržovės	200 g	15 sek.
Kietas ir pusiau kietas sūris	150 g	10 sek.
Riešutai be kevalų	100 g	15 sek.
Žolelės	50 g	10 sek.



Pastaba.

Nurodytas maisto apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Faktinis smulkinimo laikas priklauso nuo produkto dydžio, jų kiekiu ir reikiamas galutinės konsistencijos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamis jisitinkinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, besišukančios dalys sustojo.
- Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Kruopščiai išplaukite dangtelį **A3**, peilių bloką **A4** ir dubenį **A5** šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Tada išskalaukite švariu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiuti arba iššluostykite sausa šluoste. Jei neslystantis žiedas **A6** susitepa, išplaukite jį tokiu pat būdu.



Pastaba.

Pirmau išvardytas dalis, išskyrus peilių bloką **A4**, galima plauti indaplovėje.



Dėmesio!

Valydamai peilių bloką **A4**, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrius kraštus.

- Išorinj variklio bloko **A2** paviršių valykite šluoste, sudrėkinta silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Nuvalę indų plovikliu, paviršių dar kartą nuvalykite švariu vandeniu siek tiek sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko **A2** ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršių.

LAIKYMAS

- Nenaudojamą prietaisą laikykite švarioje sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galios jvestis	500 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Triukšmo lygis	79 dB(A)

Pripažintas šio prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra 79 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygi (standartinė garso galia 1 pW).

Techninės terminologijos paaikinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.