



LT ■ Maisto smulkintuvas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Šis prietaisas skirtas namų reikmėms kapoti tokius maisto produktus kaip mėsa, vaisius, daržoves, kietą ar pusiau kietą sūrį, žoleles, riešutus be kevalų ir pan. Nenaudokite jo per kietiems produktams, tokiems kaip kavos ar kakavos pupelės, ledukai, muskato riešutai ir pan.
- Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje, lauke arba ne pagal numatytąją paskirtį.






Dėmesio!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar jis sumontuotas teisingai.
- Būkite ypač atidūs su karštu maistu. Karštais garais ar tyškančiu maistu galima nusideginti. Nepilkite į plakimo indą karštesnių nei 80 °C skysčių. Saugumo sumetimais rekomenduojama palaukti, kol skysčiai ir kiti produktai atvės, ir tik tada plakti.
- Nenaudokite plakimo plokštelės karštam maistui apdoroti.
- Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 20 sekundžių. Prieš vėl įjungdami leiskite jam bent 2 minutes atvėsti.
- Atlikdami kokius nors veiksmus su pjaustymo peiliais, ypač surinkdami arba išardydami prietaisą, išimdami peilį iš dubens, ištuštinami dubenį ir jį plaudami, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.
- Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo, jei jo nenaudosite, jei paliksite jį be priežiūros, išrinksite, surinksite, keisite priedus arba neapsaugotas dalis, kurios prietaisui veikiant juda, ir valysite ar pernešite jį kitą vietą.

- Prieš nuimdami dubens variklio bloką, įsitikinkite, kad variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
- Nemerkite variklio bloko ar jo maitinimo laidą į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra veikiamas drėgmės. Ant maitinimo laidų nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, traukdami už maitinimo laidų kištuko.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo požymių.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

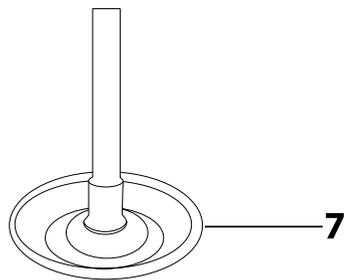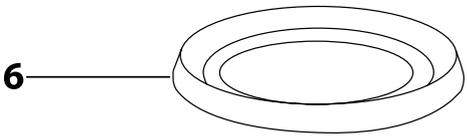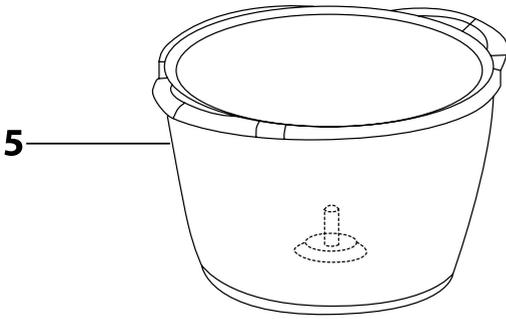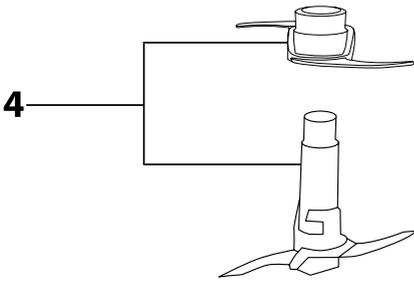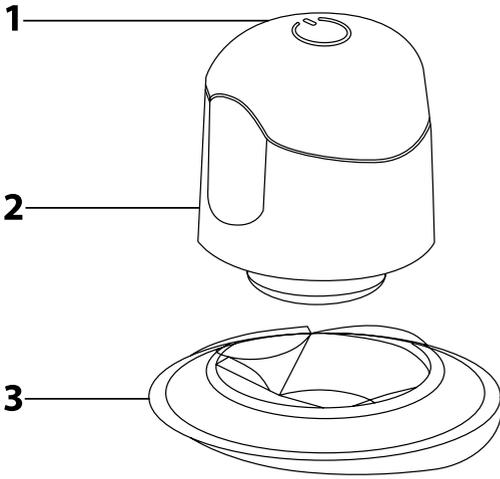

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniiais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

- A1** Impulso mygtukas
naudojamas varikliui įjungti ir išjungti
- A2** Variklio blokas
- A3** Dangtelis
- A4** Peilių blokas
su keturiais titanu dengtais pjaustymo peiliais
- A5** 1,5 litro talpos stiklinis dubuo
- A6** Neslystantis žiedas
- A7** Plakimo plokštelė
- Ji skirta majonezui namuose gaminti, kiaušinių baltymams, grietinėlei ir pan. produktams plakti.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Ištraukite prietaisą ir antgalius iš pakuotės.
- Išplaukite dangtelį **A3**, peilių bloką **A4**, plakimo plokštelę **A7**, dubenį **A5** ir neslystantį žiedą **A6** šiltu vandeniu, naudodami neutralų indų ploviklį. Tada išskalaukite švariu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti arba iššluostykite sausa šluoste.



Pastaba.

Pirmiau išvardytas dalis, išskyrus peilių bloką **A4**, galima plauti indaplovėje.



Dėmesio!

Valydami peilių bloką **A4**, būkite atsargūs, kad neįsijautumėte į aštrius kraštus.

- Niekada neplaukite variklio bloko **A2** po tekančiu vandeniu ir nenardinkite jo į vandenį.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas **A2** yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustoję.
- Dėkite neslystantį žiedą **A6** ant sauso, lygaus, stabilaus paviršiaus ir ant jo uždėkite dubenį **A5**.
- Dabar surinkite peilių bloką **A4**. Jį sudaro dvi dalys – viršutiniai ir apatiniai pjaustymo peiliai. Laikydami viršutinius peilius už vidurinės dalies, uždėkite juos iš viršaus ant apatinių pjaustymo peilių, tada pasukite juos viena arba kita kryptimi, kad abi dalys viena kitoje įsitaisytų. Norėdami tvirtai sujungti abi dalis, viena ranka laikydami apatinius pjaustymo peilius, o kita – viršutinius pjaustymo peilius, sukite juos prieš laikrodžio rodyklę, kol jie spragtelėdami užsifiksuos.



Dėmesio!

Atlikdami veiksmus su pjaustymo peiliais, būkite atsargūs, kad neįsijautumėte į aštrius pjovimo kraštus. Lieskite tik plastikinę centrinę pjaustymo peilių dalį.

- Uždėkite surinktą peilių bloką **A4** ant dubens **A5** dugne esančio centrinio kaiščio. Jei naudosite plakimo plokštelę **A7**, uždėkite ją ant dubens **A5** dugne esančio centrinio kaiščio vietoj peilių bloko **A4**.
- Uždenkite dubenį **A5** dangteliu **A3**. Dangtelis yra tokios formos, kad jį uždengti galima tik viena kryptimi. Tinkamai užspauskite dangtelį **A3**, kad visas jo kraštus būtų išlgiav užspausstas ant dubens **A5** krašto.
- Dėkite variklio bloką **A2** ant dangtelio **A3** taip, kad jis tinkamai užsifiksuotų. Štai prietaisas ir surinktas.
- Norėdami išrinkti, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS

- Sumontuokite prietaisą, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. Dėkite į jį produktus, prieš tai uždėję peilių bloką **A4** arba plakimo plokštelę **A7** ant centrinio kaiščio, esančio dubens **A5** dugne. Nepripildykite dubens **A5** daugiau nei iki maksimalios žymos (1,5 l).



Dėmesio!

Plakant kai kurių produktų, pvz. kiaušinių baltymų, grietinėlės ir pan., tūris padidėja. Nepridėkite į dubenį **A5** daugiau produktų, nei nurodyta trumpajame produktų apdoravimo žinyne.

- Norėdami įjungti prietaisą, prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir paspauskite pulsavimo mygtuką **A1**. Kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką **A1**, o paskui jį atleiskite. Atleidus mygtuką **A1**, prietaisas išsijungs. Jeigu viduje esantis maistas nepakankamai smulkus, vėl trumpam įjunkite smulkintuvą. Trumpai įjungdami pulsavimą užtikrinsite, kad maistas nebūtų susmulkintas per daug. Naudodamiesi prietaisu, viena ranka prilaikykite dubenį **A5**. Naudodami plakimo plokštelę **A7**, mygtuką **A1** galite laikyti nuspaudę ilgiau, kad produktai būtų suplakti iki norimos konsistencijos.



Dėmesio!

Prietaisas gali be pertraukos veikti iki 20 sekundžių. Paskui palaukite 2 minučių, kol jis atvės.

- Jei maistas prilimpa prie dubens **A5** sienelių, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. Patikrinkite, ar peilių blokas **A4** nesisuka. Nuimkite variklio bloką **A2** ir dangtelį **A3**. Mentelė išvalykite dubens **A5** vidų. Surinkite prietaisą, prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir toliau apdorokite maistą.
- Baigę naudoti, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Palaukite, kol judamosios dalys nustos sukis. Nuimkite variklio bloką **A2** ir dangtelį **A3**. Pirmiausia atsargiai išimkite peilių bloką **A4** arba plakimo plokštelę **A7** iš dubens **A5**, ir tik tada ištuštinkite dubens turinį.
- Išplaukite visas naudotas dalis pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

TRUMPASIS PRODUKTŲ APDOROJIMO VADOVAS

PJAUSTYMO PEILIAI

- Pirmiausia supjaustykite maisto produktus į mažesnius, maždaug 2 x 2 cm dydžio, kubelius ir tik tada apdorokite smulkintuvu. Tokias daržoves kaip svogūnai pakanka supjaustyti į ketvirčius.

Produktai	Maksimali talpa	Visas apdoravimo laikas
Mėsa	450 g	20 sek.
Vaisiai ir daržovės	300 g	15 sek.
Kietas ir pusiau kietas sūris	200 g	10 sek.
Riešutai be kevalų	150 g	15 sek.
Žolelės	75 g	10 sek.

PLAKIMO PLOKŠTELĖ

Produktai	Maksimali talpa	Visas apdoravimo laikas
Majonezas (kiaušinių tryniai, aliejus, citrinų sultys, druska ir garstyčios)	500 g	20 s
Kiaušinių baltymai	4 vnt.	2x 20 s
Grietinėlės plakimas	500 g	3x 20 s



Pastaba.

Nurodytas maisto apdoravimo laikas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Faktinis smulkinimo laikas priklauso nuo produktų dydžio, jų kiekio ir reikiamos galutinės konsistencijos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, besisukančios dalys sustojo.
- Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Kruopščiai išplaukite dangtelį **A3**, dubenį **A5**, peilių bloką **A4** arba plakimo plokštelę **A7** šiltu vandeniu, naudodami neutralų indų ploviklį. Tada išskalaukite švairiu vandeniu ir leiskite natūraliai išdžiūti arba iššluostykite sausa šluoste. Jei neslystantis žiedas **A6** susitapa, išplaukite jį tokiu pat būdu.



Pastaba.

Pirmiau išvardytas dalis, išskyrus peilių bloką **A4**, galima plauti indaplovėje.



Pastaba.

Išplakę kiaušinių baltymus, pirmiausiai nuskalaukite plakimo plokštelę **A7** šiltu vandeniu. Jei naudosite karštą vandenį, kiaušinių baltymai sukietės, ir juos pašalinti bus sunkiau.



Dėmesio!

Valydami peilių bloką **A4**, būkite atsargūs, kad neįsijautumėte į aštirus kraštus.

- Išorinį variklio bloko **A2** paviršių valykite šluoste, sudrėkinta silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Nuvalę indų plovikliu, paviršių dar kartą nuvalykite švairiu vandeniu šiek tiek sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko **A2** ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.
- Prietaiso nevalykite tirpikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Kitaip galima pažeisti prietaiso paviršių.

LAIKYMAS

- Nenaudojamą prietaisą laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis	500 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Triukšmo lygis	79 dB(A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 79 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsaugą nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Tekstas ir techniniai parametrai gali būti keičiami.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.