

Kokteilių plaktuvas

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL
SBL 2213OR / SBL 2214RD / SBL 2215VT
SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, pakavimo medžiagą, pirkimo čekį ir pardavėjo atsakomybės patvirtinimo dokumentą arba garantijos sertifikatą bent garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą į originalią gamintojo dėžutę.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS	3
PRIETAISO APRAŠYMAS	6
NUMATYTOJI PRIETAISO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS.....	7
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĄ KARTĄ	7
PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS	7
PRIETAISO NAUDOJIMAS	8
TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS.....	9
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	9
LAIKYMAS.....	9
TECHNINIAI DUOMENYS.....	10
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMU.....	10
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	10

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

LT

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Šiuo prietaisu galima naudotis asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis šiuo prietaisu, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai neturi naudoti ar žaisti su šiuo prietaisu. Laikykite prietaisą ir maitinimo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar jo modelio lentelėje nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Prietaisas yra skirtas apdoroti standartinį maisto kiekį namuose.
- Nenaudokite šio prietaiso ne pagal numatytąją paskirtį.



Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti!

- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Statykite prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus.
- Prieš naudojantis šiuo prietaisu, jį būtina tinkamai surinkti.
- Apdorodami karštus skysčius, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte garais arba neapsidegintumėte. Prieš pildami karštus skysčius į plakimo indą ir juos maišydami, palaukite, kol jie atvės bent iki 40 °C temperatūros.
- Nenaudokite prietaiso be pertraukos ilgiau nei 2 minutes. Palaukite bent 2 minutes, kad prietaisas atvėstų, prieš vėl juo naudodamiesi. Apdorodami kietus maisto produktus, neleiskite prietaisui veikti ilgiau nei 1 minutę.
- Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo gedimo dėl per didelės apkrovos. Jeigu vėl variklio perkrovos prietaisas automatiškai išsijungia, atjunkite jį nuo elektros tinklo

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

ir palaukite bent 15 minučių, kad jis jis atvėstų. Po to vėl galite naudotis prietaisu.

- Jeigu maistas priliptų prie peilių bloko arba plakimo indo sienelių, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Įsitikinkite, ar peilių blokas nebesisuka. Nuimkite indą nuo variklio bloko ir pasukite jį taip, kad peilių blokas būtų nukreiptas aukštyn. Nuimkite peilių bloką. Plastikine mentele pašalinkite maistą nuo peilio bloko ir indo sienelių. Surinkime plakimo indą ir vėl pritvirtinkite jį prie variklio bloko. Įjunkite kištuką į elektros lizdą ir toliau plakite.
- Išimdami peilių bloką iš plakimo indo, būkite itin atsargūs, kad neįsipjautumėte. Peilių bloko kraštai yra labai aštrūs.
- Nenaudokite tuščio prietaiso. Netinkamai naudojant prietaisą, jis tarnaus trumpiau.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, paliekate be priežiūros, prieš jį surinkdami arba išardydami, keisdami priedus, plaudami arba perkeldami į kitą vietą.
- Prieš nuimdami plakimo indą nuo variklio bloko, būtinai išjunkite variklio bloką, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palaukite, kol visos sukamosios dalys sustos.
- Nemerkite variklio bloko ir maitinimo kabelio į vandenį ar kokį nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Saugokite maitinimo kabelį nuo drėgmės. Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo kabelio. Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus.
- Netraukite prietaiso kištuko iš elektros lizdo, paėmę už maitinimo kabelio. Nes galite pažeisti maitinimo kabelį arba lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, traukdami už kištuko.
- Jeigu maitinimo kabelis būtų pažeistas, atiduokite įrankį į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą, kad laidą pakeistų. Draudžiama naudoti prietaisą, jei jo maitinimo kabelis ar kištukas yra pažeisti.

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS




- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba turi pastebimų apgadinimo požymių.
- Norėdami išvengti pavojų, netaisykite prietaiso patys ir jokiais būdais nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto darbus privalo atlikti įgaliotojo techninės priežiūros centro darbuotojai. Pabandžius patiems prietaisą taisyti arba keisti jo konstrukciją, nebegalios jo garantija.

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

PRIETAISO APRAŠYMAS

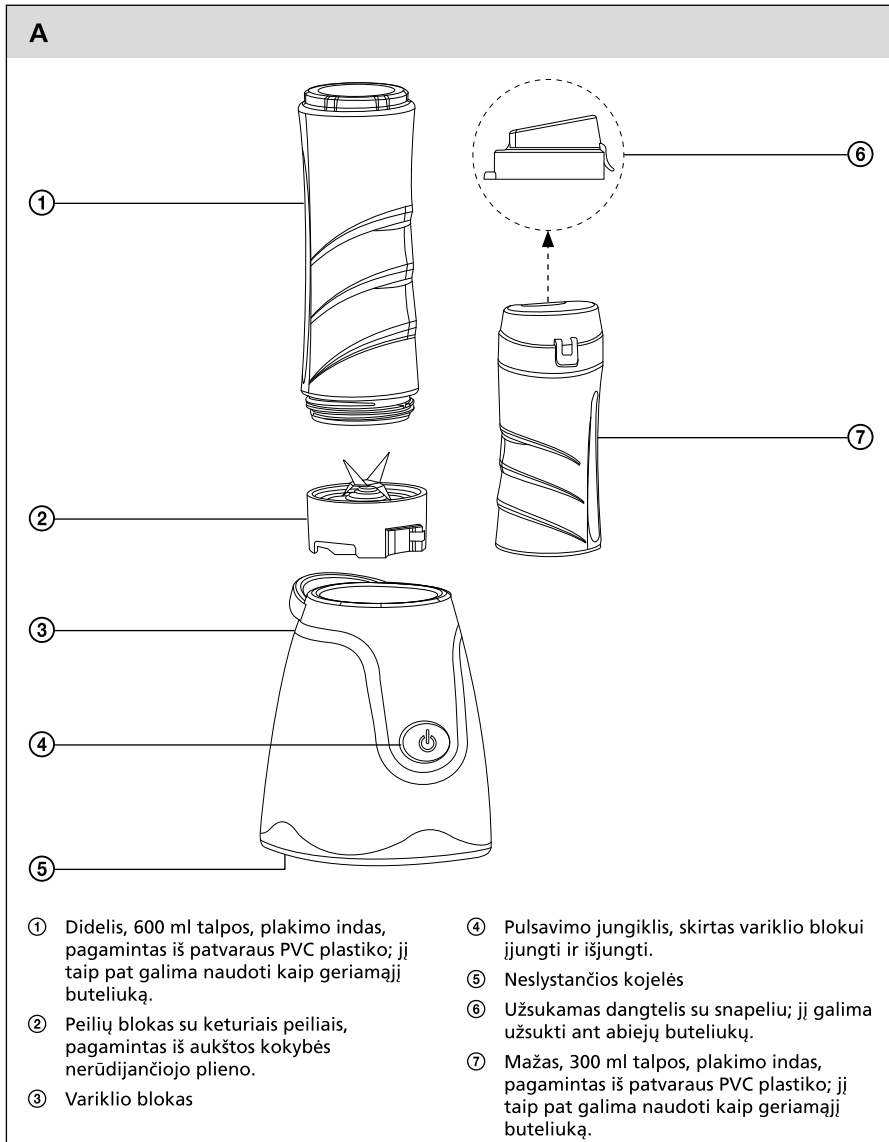

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS



NUMATYTOJI PRIETAISO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

- Šis plaktuvas idealiai tinka šviežių vaisių arba sporto kokteiliams, taip pat kitų rūšių kokteiliams, plaktiems gėrimams, puikiam salsa padažui, trintoms sriuboms, padažams ir kūdikių maistui ruošti. Jame yra peilių blokas su keturiais aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno peiliais ir dviejų dydžių plakimo indai, pagaminti iš tvirto PVC plastiko, kuriuos taip pat galima naudoti kaip patogų geriamąjį buteliuką. Dangtelis turi uždengiamą snapelį, todėl indą galima lengvai nešioti neišliejant jame esančio skysčio. Abu buteliukai puikiai telpa automobilio puodelių laikiklyje. Neslidžios kojėlės su vakuuminiais laikikliais užtikrina nuostabų stabilumą naudojantis plaktuvu. Buteliuką, dangtelį ir peilių bloką galima plauti indaplovėje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Išimkite prietaisą ir jo priedus iš pakuotės.
2. Kruopščiai išplaukite visas išimamas, su maistu besiliečiančias dalis (didelį plakimo indą A①, mažą plakimo indą A⑦, dangtelį A⑥ ir peilių bloką A②) šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Po to nuskalaukite jas švariu vandeniu ir sausai nušluostykite minkštu rankšluostėliu.



Įspėjimas!

Plaudami peilių bloką A②, būkite itin atsargūs, kad nesusižeistumėte. Peilių bloko A② kraštai yra labai aštrūs.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas A③ yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustoję.

1. Plakimo indo surinkimas ir išardymas

- 1.1 Pasukite plakimo indą A① arba A⑦ kakleliu aukštyn.
- 1.2 Dėkite peilių bloką A② ant indo A① arba A⑦ kaklelio, nukreipę peilius link A① arba A⑦. Užsukite peilių bloką A② ant indo A① arba A⑦ kaklelio. Apverskite surinktą indą peilių bloku A② žemyn.



Pastaba.

Sudėkite maistą ir supilkite skysčius į indą A① arba A⑦, prieš pritvirtindami prie jo peilių bloką A②.

- 1.3 Norėdami išardyti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

2. Plakimo indo uždėjimas ir nuėmimas nuo variklio bloko

- 2.1 Padėkite variklio bloką A③ ant lygaus, sauso paviršiaus, pavyzdžiui ant virtuvės stalviršio. Dėkite plakimo indą ant variklio bloko A③ taip, kad ant peilių bloko A② esanti rodyklė būtų sulgyjuota su rodykle, esančia ant variklio bloko A③. Sukite plakimo indą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus tvirtai pritvirtintas prie variklio bloko A③. Tinkamai pritvirtinus plakimo indą prie variklio bloko A③, jo nuimti nepavyks.
- 2.2 Norėdami nuimti plakimo indą nuo variklio bloko A③, atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

3. Geriamojo buteliuko surinkimas

Norėdami surinkti geriamąjį buteliuką, užsukite dangtelį A⑥ ant buteliuko A① arba A⑦ kaklelio. Tvirtai užsukite dangtelį A⑥. Nešdami patikrinkite, ar snapelis yra tinkamai uždengtas, kad neišsilietų jame esantis skystis.

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

PRIETAISO NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, ar variklio blokas A③ yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Sudėkite arba supilkite ingredientus, kuriuos norite suplakti, į plakimo indą A① arba A⑦. Rekomenduojame dėti maistą į indą A① arba A⑦ skyriuje „Trumpasis ingredientų apdorojimo vadovas“ nurodyta eilės tvarka. Indus A① ir A⑦ galima pripildyti iki 600 ml ir 300 ml linijos. Nedėkite daugiau maisto ir nepilkite daugiau skysčio į indą A① arba A⑦.



Įspėjimas!

Prieš pildami karštus skysčius į plakimo indą A① arba A⑦ ir juos maišydami, palaukite, kol jie atvės bent iki 40 °C temperatūros.

3. Pritvirtinkite plakimo indą prie variklio bloko A③, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“.
4. Prijunkite maitinimo kabelį ir paspauskite pulsavimo jungiklį A④, kad įjungtumėte plaktuvą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę jungiklį A④ tiek laiko, kiek norite plakti. Norėdami išjungti plaktuvą, atleiskite jungiklį A④.



Įspėjimas!

Maksimali prietaiso veikimo trukmė yra 2 minutės. Nenaudokite prietaiso be perstojo ilgiau, nei pirmiau nurodyta. Palaukite 2 minutes, kol prietaisas atvės. Apdorodami kietesnius maisto produktus ar tirštesnius skysčius, neleiskite prietaisui veikti ilgiau nei 1 minutę.

5. Jeigu maistas prilipęs prie peilių bloko A② arba plakimo indo A① arba A⑦ sienelių, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Įsitikinkite, ar peilių blokas A② nebesisuka. Nuimkite indą nuo variklio bloko A③ ir pasukite jį taip, kad peilių blokas A② būtų nukreiptas aukštyn. Nuimkite peilių bloką A②. Plastikine mentele pašalinkite maistą nuo peilių bloko A② ir indo A① arba A⑦ sienelių. Surinkite trintuvą ir pritvirtinkite jį prie variklio bloko A③, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. Įjunkite kištuką į elektros lizdą ir toliau plaukite.
6. Pabaigę plakti, atjunkite maitinimo kabelį. Įsitikinkite, ar peilių blokas A② visiškai sustojo, tada nuimkite plakimo indą nuo variklio bloko A③.
7. Pasukite plakimo indą A① arba A⑦ peilių bloku A② aukštyn. Nuimkite peilių bloką A② ir, jeigu reikia, uždenkite buteliuką A① arba A⑦ dangteliu A⑥ arba supilkite turinį į kitą tinkamą indą.
8. Išplaukite visas naudotas dalis, kaip nurodyta skyriuje „Plovimas ir techninė priežiūra“.

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS



TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS

- Norėdami suplakiti optimaliausiai, ingredientus į plakimo indą A① arba A⑦ dėkite tokia eilės tvarka: skysčiai, švieži vaisiai, šaldyti vaisiai, jogurtas ir ledai.
- Pirmiausiai supjaustykite kietesnius maisto produktus, pavyzdžiui vaisius ar daržoves, smulkesniais, maždaug 2,5 cm dydžio gabalėliais, tada juos plakite.
- Šiuo plaktuvu negalima trinti bulvių košės, maišyti tešlos, plakti kiaušinių baltymų ar malti šviežios mėsos.

Ingredientai	Rekomenduojamas plakimo laikas
Mažesniais gabalėliais supjaustyti vaisiai ir daržovės	30 sek.
Tiršti ir skysti kokteiliai	40 sek.
Salsa padažas	30 sek.
Sriubos	30 sek.
Kūdikių maistas, salotos	40 sek.



Pastaba.

Nurodytas apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Faktinis plakimo laikas priklauso nuo maisto produktų dydžio, jų kiekio ir reikiamos galutinės konsistencijos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prie surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Prieš ardydami, palaukite, kol visos sukamosios dalys sustos.
- Kruopščiai išplaukite peilių bloką A② ir ištuštintą plakimo indą A① arba A⑦ švariu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Paskui išskalaukite šias dalis po tekančiu švariu vandeniu ir sausai nušluostykite minkštu rankšluostėliu arba palaukite, kol jos natūraliai išdžius. Jeigu naudojote dangtelį A⑥, išplaukite jį tokiu pat būdu. Visas dalis rekomenduojama plauti tuoj pat po naudojimo, kad maistas nepridžiūtų. Pridžiūvusį maistą pašalinti sunku. Peilių bloką A②, buteliukus A① ir A⑦ bei dangtelį A⑥ galima plauti indaplovėje.



Įspėjimas!

Nuimdami ir plaudami peilių bloką A②, būkite itin atsargūs, kad nesusižeistumėte. Peilių bloko A② kraštai yra labai aštrūs.

Kai kurie maisto produktai gali pakeisti plakimo indų A① ir A⑦ spalvą. Bet tai neturi jokio poveikio prietaiso veikimui.

- Norėdami nuvalyti išorinį variklio bloko A③ paviršių, naudokite šluostę, sudrėkintą silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršių šiek tiek švariu vandeniu sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko A③ ar jo maitinimo kabelio į vandenį ar kitokį skystį. Valydami prietaisą, nenaudokite tirpiklių, dažų skiediklių ar šveičiamųjų valiklių. Antraip galite sugadinti prietaiso apdailą.

LAIKYMAS

- Jei prietaiso nenaudosite, laikykite jį švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kokteilių plaktuvas

SBL 2210WH / SBL 2211GR / SBL 2212BL / SBL 2213OR / SBL 2214RD /
SBL 2215VT / SBL 2216YL / SBL 2217TQ / SBL 2218RS

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galia	500 W
Apsaugos klasė (nuo elektros smūgio)	II
Triukšmo lygis.....	85 dB(A)

Pripažintas prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygi, atsižvelgiant į atskaitinę, 1 pW, garso galios vertę.

Techninių sąvokų žodynėlis

Apsaugos nuo elektros smūgio lygis:

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas gaminio utilizavimas padeda taupyti vertingus gamtos išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali būti daromas netinkamai išmetus gaminį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo vietos savivaldybę arba artimiausią atliekų surinkimo punktą.

Netinkamai išmetant šio tipo atliekas, gali būti taikomos baudos, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus.

Skirta įmonėms Europos Sąjungoje.

Jei norite išmesti elektrinį arba elektroninį įrenginį, reikiamos informacijos teiraukitės pas pardavėją arba tiekėją.

Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis gaminytis atitinka visas taikytinų ES direktyvų nuostatas.