

SENCOR

SHP 4501BK

SHP 4502BL



GR • Κουρευτική μηχανή

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα κουρευτική μηχανή μαλλιών μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της κουρευτικής μηχανής μαλλιών με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Δεν επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με την κουρευτική μαλλιών ή τα αξεσουάρ της.
- Αυτή η κουρευτική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κόψιμο ανθρώπινων μαλλιών και μουσιών. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς ή για το κούρεμα τριχώματος ζώων.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της κουρευτικής μαλλιών με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέραν από αυτόν που τη συνόδευε αρχικά.

Προσοχή:

Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της κουρευτικής μαλλιών με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέραν από τον προσαρμογέα μοντέλο TPA-593610V01 που τη συνόδευε αρχικά.




- Για να μην δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση, μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν την κουρευτική μηχανή για άλλους σκοπούς.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αξεσουάρ που παρέχονται με την κουρευτική μαλλιών.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή (και τα αξεσουάρ της) στο εξωτερικό περιβάλλον, σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κουρευτική μηχανή (και τα αξεσουάρ της) κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλο εξοπλισμό που αποτελεί πηγή θερμότητας.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Μην φορτίζετε την κουρευτική μηχανή για περισσότερες από 8 ώρες ή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 15 °C ή πάνω από 35 °C.
- Η κουρευτική μηχανή θερμαίνεται κατά τη χρήση και κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Διατηρήστε την κουρευτική μηχανή στεγνή.








Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή στο μπάνιο ή το ντους. Μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης, μην την ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Μην αποθηκεύετε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή με συνδεδεμένο τον προσαρμογέα ρεύματος όταν βρίσκεστε στο μπάνιο ή σε τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Μην χειρίζεστε την κουρευτική μαλλιών ή τον προσαρμογέα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Να χρησιμοποιείτε το λάδι λίπανσης της λεπίδας κοπής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και να το φυλάσσετε σε σημείο που δεν φτάνουν τα παιδιά.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τις λεπίδες κοπής για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κουρευτική μηχανή, αν οι λεπίδες κοπής της έχουν ζημιές.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέτε πάντα την κουρευτική μηχανή από τον προσαρμογέα ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση αξεσουάρ καθώς και πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
- Διατηρήστε την κουρευτική μηχανή καθαρή. Πριν την καθαρίσετε, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από την εξωτερική πηγή ρεύματος.
- Μην αποσυνδέτε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή πρίζα. Αποσυνδέτε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα.
- Σε περίπτωση που η κουρευτική μηχανή, το εξάρτημα χτένας ή ο προσαρμογέας ρεύματος εμφανίζουν σημάδια βλάβης, μην τα χρησιμοποιήσετε.
- Για να μην υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάποια επικίνδυνη κατάσταση, στην περίπτωση που το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, ο προσαρμογέας ρεύματος πρέπει να απορριφθεί και να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μηχανή ή τα αξεσουάρ της. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας για σκοπούς απόρριψης με οικολογικό τρόπο παρέχονται στο κεφάλαιο «Αφαίρεση της μπαταρίας στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος».
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά.

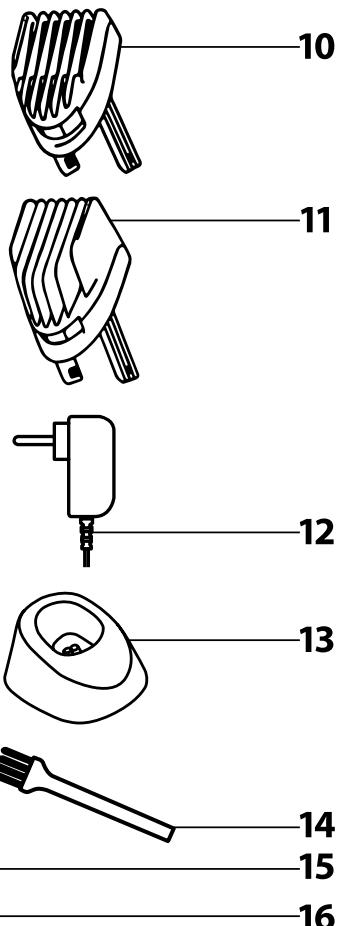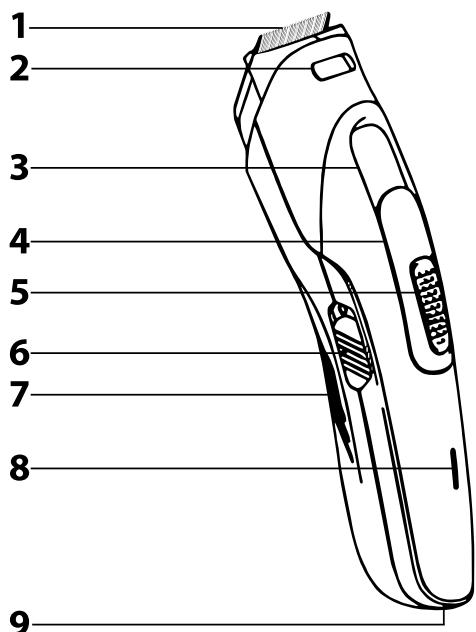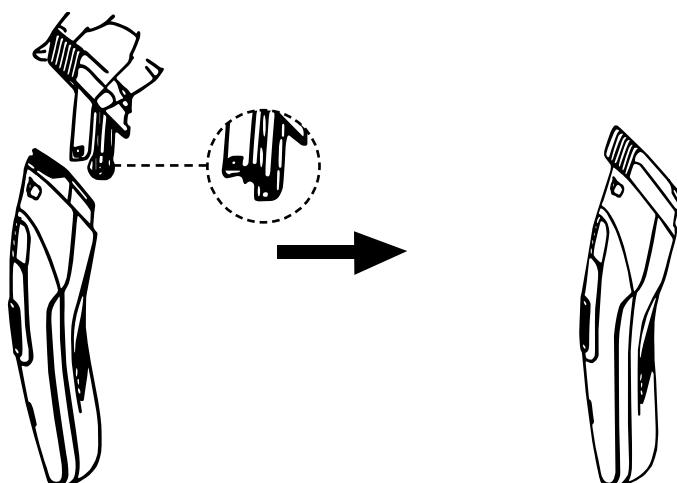A**B**

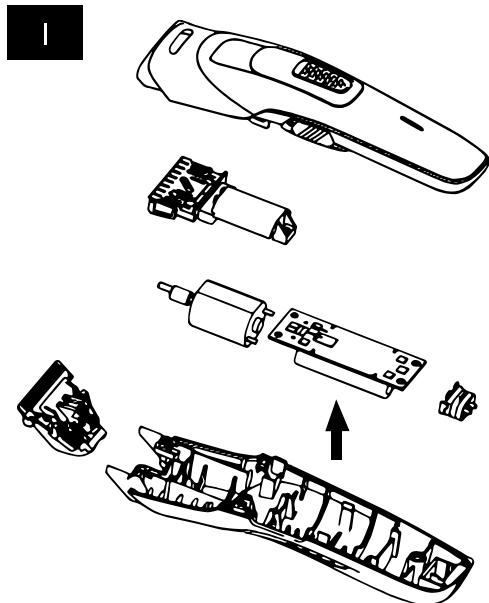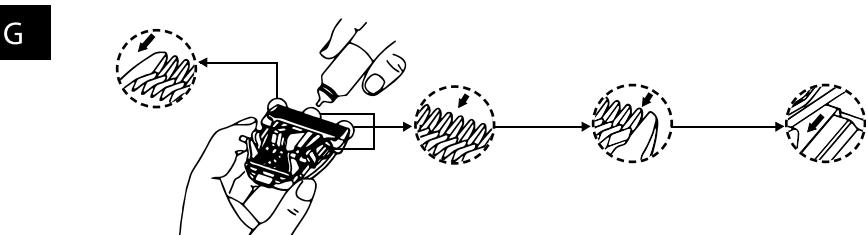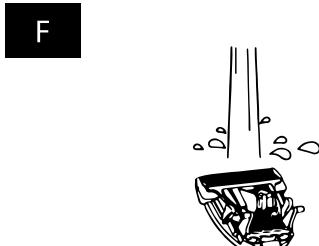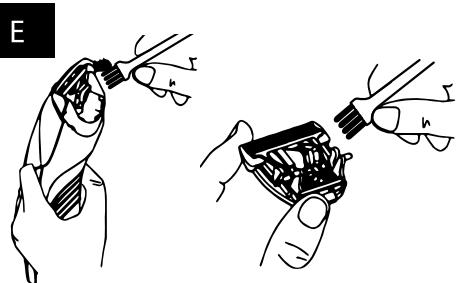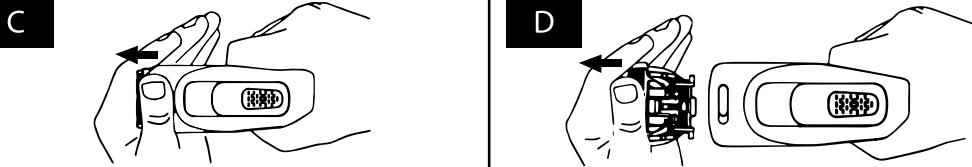

Κουρευτική μηχανή GR μαλλιών

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο που δε μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστεί.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα διαύσπεστο απόζημωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1 Λεπίδες κοπής, πλάτους 39 πιμ
- A2 Διακόπτης ολίσθισης για την επέκταση και τη σύμπτυξη της λεπίδας αραιώσης μαλλιών.
- A3 Ενδειξη ρύθμισης ύψους κοπής Η αριστερή κλίμακα δείχνει το ύψος κοπής για το χαμηλό εξάρτημα χτένας. Η δεξιά κλίμακα δείχνει το ύψος κοπής για το υψηλό εξάρτημα χτένας.
- A4 Διακόπτης ρύθμισης ύψους κοπής Ρυθμίζεται την απόσταση μεταξύ των λεπίδων κοπής και του εξαρτήματος χτένας.
- A5 Κλείδωμα διακόπτη ρύθμισης ύψους κοπής

- A6 Διακόπτης 0/1 (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση)
- A7 Εργονομικά σχέδιασμένη λαβή Ανένδειξη φρότσισης LED
- A9 Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου προσαρμογέα ρεύματος
- A10 Κοντό εξάρτημα χτένας με ρυθμίσεις ύψους κοπής από 3 έως 24 mm
- A11 Ψηλό εξάρτημα χτένας με ρυθμίσεις ύψους κοπής από 14 έως 35 mm
- A12 Προσαρμογέας ρεύματος
- A13 Βάση
- A14 Βουτσάκι καθαρισμού
- A15 Λάδι λιπαντήσης λεπίδας κοπής
- A16 Χτένα

ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Αυτή η κουρευτική μηχανή μπορεί να τροφοδοτηθεί τόσο από εξωτερική όσο και από εσωτερική πηγή ρεύματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Για τη τροφοδότηση την κουρευτική μηχανή από μια εξωτερική πηγή ρεύματος, χρησιμοποιήστε το γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος A12 (έξοδος ρεύματος 3,0 A, 2,4 V~, 650 mAh), ο οποίο χρησιμεύει ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει την αύστημπτη λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη και τοποθετήστε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος A12 στην υποδοχή A9 που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της κουρευτικής μηχανής. Ειαγάγετε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος A12 σε μια πρίζα ρεύματος 100–240 V. Αφότου η κουρευτική μηχανή συνδέθει σε πρίζα, η ένδειξη LED A8 θα αναψεί.
- Όταν η κουρευτική μηχανή τροφοδοτείται από μια πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει μετά από 40 λεπτά.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη μπαταρία Ni-MH (AAA, 2,4 V~, 650 mAh), ο οποίο χρησιμεύει ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει την αύστημπτη λειτουργία.
- Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να φορτιστεί και να αποθηκεύεται την κουρευτική μηχανή σε ξήρο περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15–35 °C. Σε περίπτωση που η κουρευτική μηχανή ψυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 15 °C, αφήστε τη να σταθεροποιηθεί σε θερμοκρασία διμοιάσιων πριν από τη φόρτιση ή τη χρήση της.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για πρώτη φορά, ανέξαρτη από την εξωτερική πηγή ρεύματος, αφήστε την ενσωματωμένη μπαταρία να επαναφορτιστεί πλήρως. Για να φορτίσετε την μπαταρία, ποτοθετήστε την κουρευτική μηχανή σε μια πρίζα 100–240 V. Χρησιμοποιήστε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα ρεύματος A12. Για την πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου 8 ώρες.
- Πριν συνδέσετε την κουρευτική μηχανή σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης A6 έχει ρυθμιστεί στη θέση 0 (απενεργοποίηση). Η ενσωματωμένη μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται μετά τη σύνδεση της κουρευτικής μηχανής σε μια πρίζα ρεύματος. Οταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED A8, υποδηλώνεται ότι η κουρευτική μηχανή φορτίζει.
- Όταν τελείωσετε τη φόρτιση, αποσυνδέστε το βύσμα A12 του καλωδίου του προσαρμογέα ρεύματος από την υποδοχή A9, η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά της κουρευτικής μηχανής. Αφότου η κουρευτική μηχανή αποσυνδέθει από την πρίζα, η ένδειξη LED A8 θα αρθρώσει. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 40 ώρες. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά την κουρευτική μηχανή, φορτίστε την εκ νέου.

Προσοχή:

Μην αφήνετε την κουρευτική μηχανή συνδεδεμένη στην εξωτερική πηγή ρεύματος για περισσότερες από 8 ώρες.

- Προτάσεις για το πώς να πετυχέτε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
 - Μην περιμένετε να αδειάσετε εντελώς τη μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτιστεί την μπαταρία πριν αδειάσει εντελώς.
 - Ιδιαίκα, αποθηκεύτε την κουρευτική μηχανή πλήρως φορτισμένη.
 - Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτιστεί την τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 μηνών.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι κατάλληλη για το κόψιμο στεγνών ή ελαφρώς βρεγμένων μαλλιών και μουσών. Μην τη χρησιμοποιείτε για να κόψετε φρεσκολουσμένα μαλλιά.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες κοπής A1 ή το εξάρτημα χτένας A10 ή A11 δεν έχουν υποστεί ζημιά.

ΚΩΣΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΕΤΟ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΤΕΝΑΣ

- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή σε καθαρά, στεγνά ή ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά. Πριν κόψετε τα μαλλιά, χτενίστε τα καλά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης.
- Τοποθετήστε το άτομο του οποίου τα μαλλιά θα κόψετε με τέτοιο τρόπο ώστε το κεφάλι του να βρίσκεται στην ύψη του στήθους σας. Χρησιμοποιήστε μια πετότα κομμένες τρίχες.
- Πατήστε το κουμπί A5 για να ελευθερώσετε το κλείδωμα του διακόπτη και ταυτόχρονα στρώστε το διακόπτη A4 μέρι το τέλος του. Αφήστε το κουμπί A5 και συνδέστε το εξάρτημα χτένας A10 ή A11 στις λεπίδες κοπής A1. Οι ράβδοι στα πλαίνα του εξάρτηματος A10 ή A11 πρέπει να κουμπίσανται στα αυλάκωσης του οδηγού στα πλαίνα της λαβής της κουρευτικής μηχανής A7, βλ. εικόνα B. Πιεστεί το εξάρτημα χτένας A10 ή A11 προς τα κάτω για να προσαρτηθεί τα ρούχα από τις άποψη ήχου.
- Πατήστε το κουμπί A5 για να ελευθερώσετε το κλείδωμα του διακόπτη και ταυτόχρονα στρώστε το διακόπτη A4 για να ρυθμίσετε το απαπούμενο ύψος κοπής. Η ένδειξη μέγιστου ύψους κοπής, κομπής A4 24/35 mm υποδεικνύεται στα κάτω μέρη της αυλάκωσης, στην οποία το διακόπτη A4 κινείται πάνω και κάτω. Οταν έχετε ρυθμίσει τη λαβή της λαβής κοπής, αφήστε το κουμπί A5. Αυτό κλειδώνεται στο ύψος κοπής που έχει ρυθμιστεί. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την κουρευτική μηχανή, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε πρώτα την ψηλό εξάρτημα χτένας A11 με υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής. Μόνο στη συνέχεια μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση σε κοντύτερη κοπή ή να χρησιμοποιήσετε το χαλύβρινο ύψος κοπής.
- Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή θέτοντας το διακόπτη A16 στη θέση I (ενεργοποίηση).

Προσοχή:

Οι λεπίδες κοπής A1 θα κόψουν τα μαλλιά που έρχονται σε επαφή με αυτές, γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί κατά το χειρισμό της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

- Για να εξασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο κούρεμα, το εξάρτημα χτένας A10 ή A11 πρέπει να εφαρμόσεται διαρκώς με το τριχώτη της κεφαλής. Μετακινήστε την κουρευτική μηχανή αργά, με προ ανίτηση προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών.
- Αφορίστε τακτικά τις τρίχες που μαζεύονται στο εξάρτημα A10 ή A11. Πριν την αφαίρεση των τριχών απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή.
- Εάν επιθυμείτε να αραιώσετε τα μαλλιά, αφαίρεστε τη λεπίδα αραιώσης χρησιμοποιώντας το διακόπτη A2.
- Όταν τελειώσετε να τη χρησιμοποιήσετε, απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή συρόντας την διακόπτη A6 στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και, αν τροφοδοτούνταν με ρεύμα απευθείας από την εξωτερική πηγή ρεύματος, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΜΟΥΣΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΤΕΝΑΣ

- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αυτή για το κόψιμο των μαλλιών. Τριμάρτετε το μουσί ενώ στην επαφή χρησιμοποιήστε την διακόπτη A6.
- Τριμάρτετε το μουσί κανόνας πράες κινήσεων αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών, από κάτω προς τα πάνω. Θυμηθείτε ότι το εξάρτημα χτένας A10 ή A11 πρέπει συνέχεια να εφαρμάτεται με το δέρμα για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο κούρεμα.
- **ΚΩΣΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΤΕΝΑΣ**
- Χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή σε καθαρά, στεγνά ή ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά. Πριν κόψετε τα μαλλιά, χτενίστε τα καλά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης.
- Τοποθετήστε το άτομο του οποίου τα μαλλιά θα κόψετε με τέτοιο τρόπο ώστε το κεφάλι του να βρίσκεται στην ύψη του στήθους σας. Χρησιμοποιήστε μια πετότα κομμένες τρίχες.
- Χρησιμοποιήστε το διακόπτη A4 για να ρυθμίσετε το κοντύτερο ύψος κοπής και αφαίρεστε το εξάρτημα χτένας A10 ή A11 αφαρώντας τα από τις λεπίδες κοπής A1. Όταν η κουρευτική μηχανή χρησιμοποιείται χωρίς το εξάρτημα χτένας, το κουρέμα θα αντιστοιχεί σε ύψος περίπου 0,5 mm.
- Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή θέτοντας το διακόπτη A6 στη θέση I (ενεργοποίηση).

Προσοχή:

Οι λεπίδες κοπής A1 θα κόψουν τα μαλλιά που έρχονται σε επαφή με αυτές, γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί κατά το χειρισμό της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

- Το κόψιμο χωρίς το εξάρτημα χτένας χρησιμοποιείται κυρίως για το τριμάρισμα των φρυγιότην και της γραμμής των αυτών και το σύρκο. Όταν τριμάρετε τη γραμμή των αυτών, κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε οι λεπίδες κοπής **A1** να είναι στραμμένες προς τα κάτω, φρυγιόζοντας μόνο τα δόντια κοπής να βρίσκονται σε επαφή με τα μαλλιά. Όταν τριμάρετε τη γραμμή στον αυχένα και τις φρυγιότητες, κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τη λεπίδα κοπής **A1** στραμμένη προς τα κάτω και ακουμπώντας το δέρμα μόνο ελάφρως.
- Όταν τελεύτετε να τη χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε την κουρευτική μαλλιών σύρουντας το διακόπτη **A6** στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και, αν τριφοδοτούντας με ρέμα απευθείας από την εξωτερική πηγή ρεύματος, αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη συμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΧΤΕΝΑΣ

- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αυτή για το κόψιμο των μαλλιών. Τριμάρετε το μούσι ενώ είναι στεγνό, χωρίς τη χρήση τέλει ή αφορά ξυρίσματος.
- Τριμάρετε το μούσι κάνοντας αρρές κινήσεις αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών, από κάτω προς τα πάνω.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν ζεκινήστε το καθάρισμα της κουρευτικής μηχανής, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την εξωτερική πηγή ρεύματος.
- Το τακτικό καθαρισμό μετά από κάθε χρήση διασφαλίζει τη βελτίστη απόδοση της κουρευτικής μηχανής.



Προσοχή:

Αυτή η κουρευτική μηχανή δεν έχει σχεδιαστεί για να πλένεται κάτω από τρέχουμενο νερό βρυσής. Μην ψεκάζετε την κουρευτική μηχανή ή τον προσαρμογέα ρεύματος **A12** με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Αν το εξάρτημα χτένας είναι τοποθετημένο πάνω στην κουρευτική μηχανή, αφαιρέστε το. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή στα χέρια σας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αντικείρος σας να βρίσκεται πάνω από τη λεπίδα κοπής **A1**. Σπρώχτε τη λεπίδα κοπής **A1** προς τα κάτω με τον αντικέρια σας έως ότου απελευθερωθεί ολόκληρη τη μονάδα κοπής. βλ. εικόνα C. Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από τη λαβή της κουρευτικής μηχανής **A7**, βλ. εικόνα D. Χρησιμοποιήστε τη βουρτσά **A14** για να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα μαλλιών και μουσιού από την περιοχή στην οποία βρίσκεται η μονάδα κοπής και από τη μονάδα κοπής, βλ. εικόνα E.
- Σε περίπτωση την μονάδα κοπής είναι πολύ βρύσικη, έπλυνετε τη με καθαρό, τρέχουμενο νερό, βλ. εικόνα F, και στεγνώστε την προσεκτικά.
- Μετά τον καθαρισμό, ρίξτε μερικές σταγόνες λάδι **A15** στη μονάδα κοπής όπως φαίνεται στην εικόνα G και απλώστε το μοισιόμορφα. Απομακρύνετε το περιπτό λάδι με ένα καθαρό και στεγνό πανί.



Σημείωση:

Αν έχετε καταναλώσει όλη την ποσότητα λαδιού **A15**, χρησιμοποιήστε λάδι από ραπτικό μουσιό.

- Αφότου λιπάνετε τη μονάδα κοπής, τοποθετήστε την ξανά στη λαβή της κουρευτικής μηχανής **A7**, βλ. εικόνα H. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κοπής εφαρμόζει σωστά στη θήκη.
- Καθαρίστε τη λαβή της κουρευτικής μηχανής **A7** και το εξάρτημα χτένας **A10** και **A11** με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρύσικα, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες για να είναι εντελώς στεγνές.
- Για να καθαρίσετε τη βάση **A12**, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Για τον καθαρισμό, με χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, διάλυτες κ.λπ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ

- Όταν έχετε τελειώσει τη χρήση, μπορείτε να φυλάξετε την κουρευτική μηχανή στη βάση **A13**. Πριν την τοποθέτηση της κουρευτικής μηχανής στη βάση **A13**, βεβαιωθείτε ότι τη βάση **A13** βρίσκεται πάνω σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια, έτσι ώστε να μην πέσει η κουρευτική μηχανή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κουρευτική μηχανή

Είσοδος 3,6 V=, 1 A
Μπαταρία Ni-MH, AAA, 2,4 V=, 650 mAh
Επίπεδο θορύβου 69 dB(A)

Προσαρμογέας ισχύος

Τύπος TPA-593610V01
Είσοδος 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Εξόδος 3,6 V=, 1 A

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 69 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πριν παραδώσετε το προϊόν σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρέσει η ενσυμπατιώμενη μπαταρία. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε την κουρευτική μηχανή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Κατόπιν, αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από τη λαβή **A7** και, χρησιμοποιώντας ένα κατασβόλιδο, αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της λαβής **A7**. Κούψτε τα καλώδια και αφαιρέστε την μπαταρία, βλ. εικόνα I.

Η αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σερβίς. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με ιοκολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναπολογηθεί ξανά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τη για τη σωστή απόρριψή της στις αντιστοιχείς τοποθεσίες συλλογής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, απομαίνετε ότι τα μετασειριμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθεύετε με νέα συσκευή εφάρμαλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του πρωτότυπου συμβολίου στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβολουτεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε από το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Επιστροφή σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε από το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των οχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.