

**SENCOR**

SHP 4501BK

SHP 4502BL



**HR ■ Šišač za kosu**

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj šišač za kosu mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti šišač za kosu na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati sa šišačem za kosu niti sa priborom.
- Ovaj šišač za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kose i brade. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe ili za šišanje životinjske dlake.
- Šišač za kosu se smije koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega.

**⚠ Pažnja:**




Šišač za kosu se smije puniti samo pomoću originalnog adaptera napajanja model TPA-593610V01 koji je isporučen uz njega.








- Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugu vrstu adaptera napajanja.
- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj šišač za kosu ni za koje druge svrhe.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Koristite samo pribor koji je priložen uz šišač za kosu.
- Nemojte izlagati šišač za kosu (uključujući dodatni pribor) učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišač za kosu (uključujući dodatni pribor) blizu grijaća, otvorenog plamena ili druge opreme koja je izvor topline.
- Nemojte izlagati šišač za kosu temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Nemojte puniti šišač za kosu dulje od 8 sati ili na okolnoj temperaturi ispod 15 °C ili iznad 35 °C.
- Šišač za kosu se zagrijava tijekom upotrebe i punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Održavajte šišač za kosu suhim.

**⚠ Upozorenje:**

nemojte koristiti šišač za kosu u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nemojte čuvati, puniti ili koristiti šišač za kosu dok je adapter ukopčan u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- Nemojte rukovati šišačem za kosu ili adapterom napajanja ako imate mokre ruke.
- Koristite ulje za podmazivanje rezne oštice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku i držite ga izvan dosega djece.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na oštricama. Nikada nemojte koristiti šišač za kosu ako su oštice oštećene.
- Uvijek isključite šišač za kosu i iskopčajte ga iz adaptera napajanja ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene pribora te prije čišćenja i održavanja.
- Održavajte šišač za kosu čistim. Prije čišćenja, isključite ga i iskopčajte iz vanjskog izvora napajanja.
- Nemojte iskapčati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može ošteti adapter napajanja ili električnu utičnicu. Iskopčajte adapter iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštih predmeta.
- Ako se šišač za kosu, nastavak češlja ili adapter napajanja na bilo koji način ošteti, nemojte ga koristiti.
- Da biste spriječili opasnu situaciju, u slučaju da se kabel adaptera napajanja ošteti, adapter napajanja se mora baciti i zamijeniti kod proizvođača ili u ovlaštenom servisnom centru.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati šišač za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Upute za vađenje baterije u svrhu ekološkog odlaganja u otpad su navedene u poglavljju „Vađenje baterije“ na kraju vijeka trajanja proizvoda.
- Nikada nemojte rastavljati bateriju, dovoditi ju u kratki spoj ili baciti u vatru.

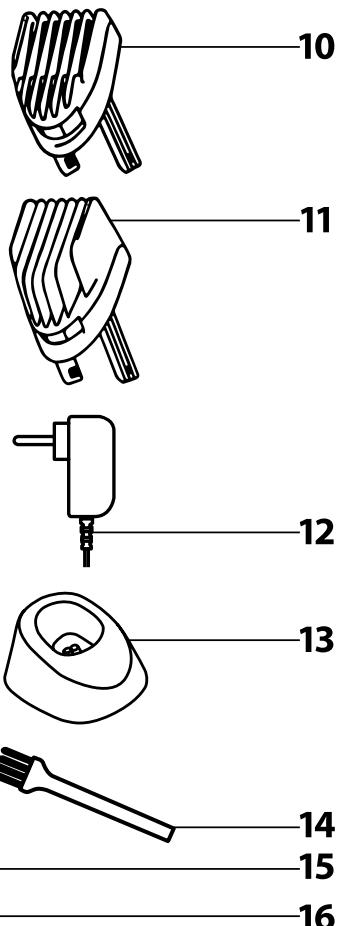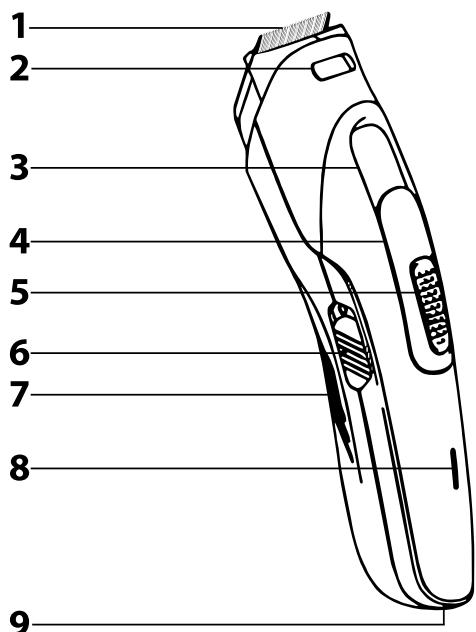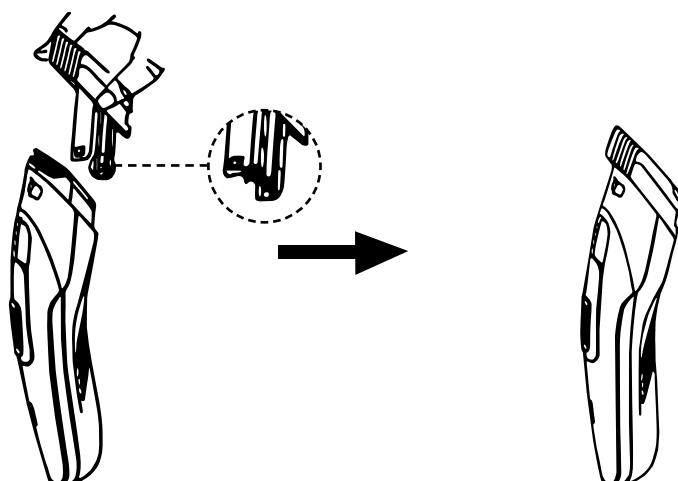**A****B**

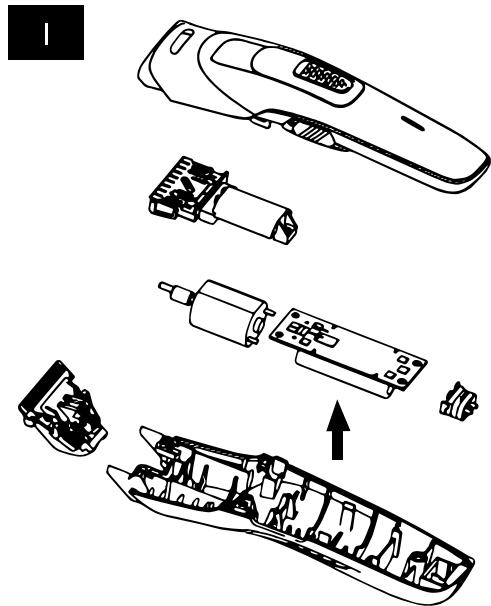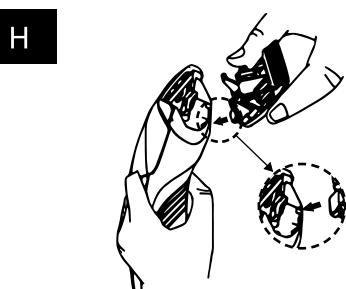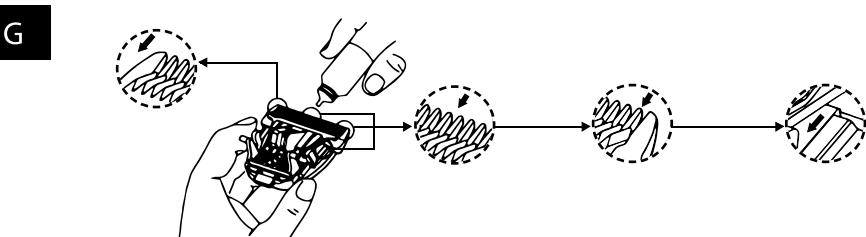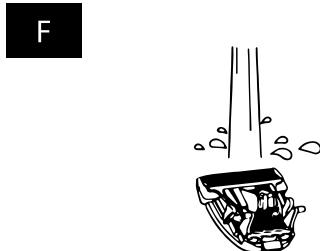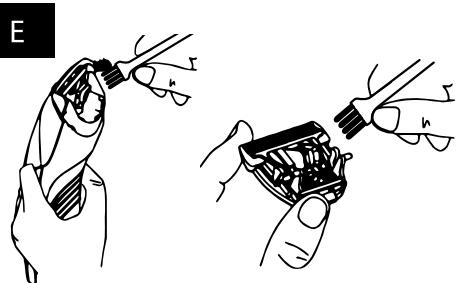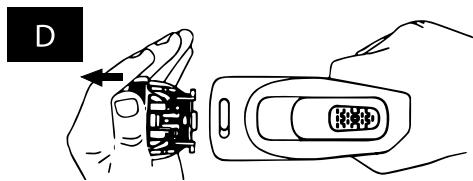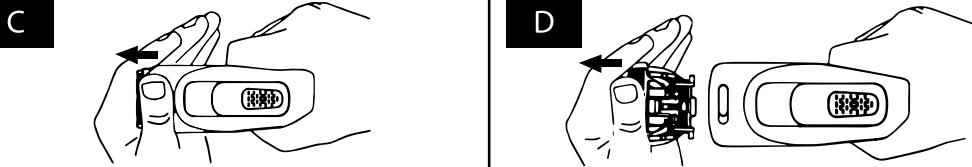

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitet. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

## OPIS ŠIŠAČA ZA KOSU I PRIBORA

A1	Rezne oštice, širina 39 mm
A2	Klizna sklopka za produljivanje i uvlačenje oštice za šišaćem kosi.
A3	Indikator postavke visine rezanja Ljeva ljestvica pokazuje visinu rezanja za niški nastavak čelišta. Desna ljestvica pokazuje visinu rezanja za visoki nastavak čelišta.
A4	Klizač za visinu rezanja podešava razmak između reznih oštice i nastavka čelišta
A5	Zaključjuvач klizača za visinu rezanja
A6	Prekidač 0/1 (isključivanje/uključivanje)

## IZVOR NAPAJANJA

- Ovaj šišać za kosu se može napajati iz vanjskog ili iz unutarnjeg izvora napajanja.

### VANJSKI IZVOR NAPAJANJA

- Na napajanje šišaća za kosu iz vanjskog izvora, koristite originalni adapter napajanja A12 (izlazni napon 3,6 V $\pm$ , 1 A).
- Pazić da šišać za kosu bude isključen i ukopčajte utikač adaptera napajanja A12 u priključak A9 na donjoj strani šišaća za kosu. Ukopčajte utikač adaptera napajanja A12 u električni utičnicu 100–240 V. Nakon ukapčanja šišaća za kosu u električnu utičnicu, LED indikator A8 će zasvetiti.
- Kada se šišać za kosu napaja iz električne utičnice, pustite ga da se ohladi nakon 40 minuta.

### UNUTARNJI IZVOR NAPAJANJA

- Šišać za kosu je opremljen ugradenom Ni-MH baterijom (AAA, 2,4 V $\pm$ , 650 mAh), koja služi kao unutarnji izvor napajanja i omogućuje bežičnu upotrebu.
- Da bi ugradena baterija dožive trajala, preporučujemo da punite, koristite i čuvate šišać za kosu u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15–35 °C. U slučaju da se šišać za kosu drži na temperaturi ispod 15 °C, pustite ga da se stabilizira na sobnoj temperaturi prije punjenja ili korištenja.
- Prije prve upotrebe šišaća za kosu, bez obzira na vanjski izvor napajanja, pustite da se ugradena baterija do kraja napuni. Za punjenje baterije, ukopčajte šišać za kosu u električnu utičnicu od 100–240 V. Koristite samo originalni adapter napajanja A12. Za potpuno punjenje potrebno je približno 8 sati.
- Prije ukapčanja šišaća za kosu u električnu utičnicu, provjerite je li prekidač A6 u položaju 0 (isključeno). Ugradena baterija će se početi puniti nakon ukapčanja šišaća za kosu u električnu utičnicu. Kada se LED indikator A8 upali, to znači da se šišać za kosu puni.
- Kada se punjenje dovrši, iskopčajte adapter napajanja A12 iz električne utičnice i zatim iskopčajte utikač kabla adaptera napajanja A12 iz priključka A9, koji se nalazi na donjoj strani šišaća za kosu. Kada iskopčate šišać za kosu iz vanjskog izvora napajanja, LED indikator A8 će se ugasiti. Potpuno napunjena baterija dat će oko 40 bežičnog rada. Prije ponovne upotrebe, pustite da se šišać ponovo napuni.



#### Pažnja:

Nemojte ostavljati šišać za kosu ukopčan na vanjski izvor napajanja dulje od 8 sati.

- Preporuka za postizanje najdužeg moguće vijeka trajanja baterije:
  - Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. Bolje je puniti bateriju prije nego se potpuno isprazni.
  - Najbolje je pohraniti šišać za kosu potpuno napunjeno.
  - Ako drugo vremena ne koristite bateriju, napunite ju najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

## RAD SA ŠIŠAĆEM ZA KOSU

- Šišać za kosu je prikladan za rezanje suhe ili lagano navlažene kose i brade. Nemojte ga koristiti za šišanje kose koja je upravo oprana.
- Prije svake upotrebe provjerite da rezne oštice A1 ili nastavak čelišta A10 ili A11 nije oštećen.

## REZANJE KOSE UZ NASTAVAK ČEŠLJA

- Koristite šišać za kosu na čistoj, suhoj ili lagano navlaženoj kosi. Prije rezanja kose, temeljito počešljajte kosu u smjeru rasta.
- Posjednite osobu čiju kosu šišać tako da glava osobe bude u visini vaših prsa. Ručnikom pokrijte vrat i ramena osobe da biste zaštitali odjeću od dlacića.
- Pritisnite gumb A5 da otpustite blokadu klizača i istovremeno pomaknite klizač A4 do sive slike. Otpustite gumb A5 i pričvrstite nastavak čelišta A10 ili A11 na rezne oštice A1. Dvije šipke na stranama nastavaka A10 ili A11 moraju ući u vodeće utore na stranama drške šišaća za kosu A7, vidi sliku B. Gurnite nastavak čelišta A10 ili A11 prema dolje da ga pričvrstite na dršku A7. To je popraćeno zvučnim klikom.
- Pritisnite gumb A5 da otpustite blokadu klizača i istovremeno pomaknite klizač A4 tako da podešite željenu visinu rezanja. Indikator maksimalne visine rezanja 24/35 mm je označen na donjem dijelu utora u kojem se klizač A4 pomiće gore i dolje. Kada podešite visinu rezanja, otpustite gumb A5. To zaključava podešenju visinu rezanja. Ako prvi put koristite šišać za kosu, preporučujemo da prvo upotrijebite visoki nastavak čelišta A11 s posebnom uobičajenom visinom rezanja. Tek zatim možete podešiti visinu na kraće rezanje ili koristiti drugi nastavak čelišta A10, koji omogućuje podešavanje još niže visine rezanja.
- Uključite šišać za kosu pomicanjem prekidača A6 u položaj I (uključeno).



#### Pažnja:

Rezne oštice A1 će odrezati svu kosu koja dode u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišaćem za kosu dok radi.

- Da biste osigurali jednoliku frizuru, nastavak čelišta A10 ili A11 mora stalno ostati u dodiru s vlasništem. Polako pomicajte šišać za kosu u suprotnom smjeru od rasta kose.
- Redovito uklanjajte kosu koja se nakuplja na nastavku A10 ili A11. Prije uklanjanja kose isključite šišać za kosu.
- Kada želite prioritizdati kosu, izvucite oštricu za prorjeđivanje kose pomoći klizaču A2.
- Kada završite s upotrebom, isključite šišać za kosu pomicanjem prekidača A6 u položaj 0 (isključeno), a ako se napajao iz vanjskog izvora, iskopčajte ga iz električne utičnice. Zatim ga očistite prema uputama u poglavljiju „Čišćenje i održavanje“.

## PODREZIVANJE BRADE POMOĆU NASTAVKA ČEŠLJA

- Postupite na isti način kao i kod šišanja kose. Podrezujte bradu dok je suha, bez upotrebe gelova ili pjenja za brijanje.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, iduci odozdo prema gore. Ne zaboravite da nastavak čelišta A10 ili A11 mora stalno biti u dodiru s kožom da se osigura jednoliko podrezivanje.

## REZANJE KOSE BEZ NASTAVKA ČEŠLJA

- Koristite šišać za kosu na čistoj, suhoj ili lagano navlaženoj kosi. Prije rezanja kose, temeljito počešljajte kosu u smjeru rasta.
- Posjednjite osobu čiju kosu šišać tako da glava osobe bude u visini vaših prsa. Ručnikom pokrijte vrat i ramena osobe da biste zaštitali odjeću od dlacića.
- Pomoći klizaču A4 podešite najnižu visinu rezanja i zatim uklonite nastavak čelišta A10 ili A11 tako da ga izvučete iz reznih oštice A1. Kada se šišać za kosu koristi bez nastavka čelišta, rez će odgovarati visini od oko 0,5 mm.
- Uključite šišać za kosu pomicanjem prekidača A6 u položaj I (uključeno).



#### Pažnja:

Rezne oštice A1 će odrezati svu kosu koja dode u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete šišaćem za kosu dok radi.

- Rezanje bez nastavka čelišta se koristi prvenstveno za podrezivanje zalistaka, oko ušiju i na zatiljku. Kada podrezujete kosu oko ušiju, držite šišać za kosu tako da rezne oštice A1 gledaju prema dolje, pažeći da samo rezni zupci budu u dodiru s kosom. Kada podrezujete liniju na zatiljku i oko zalistaka, držite šišać za kosu tako da rezna oštrica A1 gleda prema dolje i samo lagano dodiruje kožu njome.
- Kada završite s upotrebom, isključite šišać za kosu pomicanjem prekidača A6 u položaj 0 (isključeno), a ako se napajao iz vanjskog izvora, iskopčajte ga iz električne utičnice. Zatim ga očistite prema uputama u poglavljiju „Čišćenje i održavanje“.

## PODREZIVANJE BRADE BEZ NASTAVKA ČEŠLJA

- Postupite na isti način kao i kod šišanja kose. Podrezujte bradu dok je suha, bez upotrebe gelova ili pjenja za brijanje.
- Podrežite bradu polakim pomicanjem suprotno od smjera rasta brade, iduci odozdo prema gore.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije početka čišćenja šišaća pazite da bude isključen i iskopčan iz vanjskog izvora napajanja.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati optimalan rad šišaća za kosu.



#### Pažnja:

ovaj šišać za kosu nije dizajniran da se pere pod slavinom. Nemojte prskati šišać ili adapter napajanja A12 vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Ako je nastavak čelišta pričvršćen na šišać za kosu, skinite ga. Držite šišać za kosu u ruci tako da vam palac bude iznad rezne oštice A1. Palcem pritisnite reznu oštricu A1 prema dolje dok se cijela rezna glava ne otpusti, vidi sliku C. Uklonite reznu glavu s drške šišaća za kosu A7, vidi sliku D. Upotrijebite četkuču A14 da uklonite sve ostatke kose i brade s rezne glave i područja oko nje, vidi sliku E.
- U slučaju da je rezna glava jako zaprljana, isperite ju pod čistom tekućinom vodom, vidi sliku F, i zatim ju pažljivo osušite.
- Nakon čišćenja nanešite nekoliko kapi ulja A15 na reznu glavu kako je prikazano na slici G i jednoliko ga razmažite. Obrišite višak ulja čistom i suhom krpom.



#### Napomena:

Kada se priloženo ulje **A15** potroši, koristite ulje za šibači stroj.

- Nakon podmazivanja, pričvrstite reznu glavu nazad u dršku šibača za kosu **A7**, vidi sliku H. Pazite da rezna glava pravilno sjedne na mjesto.
- Očistite dršku šibača za kosu **A7** i nastavak česila **A10** i **A11** čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.
- Za čišćenje adaptera **A12** upotrijebite suhu krpu.
- Nemojte za čišćenje nikada koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd.

#### ZAMJENA REZNE GLAVE

- Kada se šibač za kosu koristi oko četiri puta mjesечно na 20 minuta, preporučujemo da se rezna glava zamjeni jednom svake dvije godine ili ranije ako pokazuje znakove istrošenosti.
- Zamjenska rezna glava je dostupna kod prodavača u internetskim i fizičkim trgovinama.

#### POHRANA

- Kada završite s upotrebom šibača, možete ga spremiti u stalak **A13**. Prije stavljanja šibača za kosu u stalak **A13**, pazite da stalak **A13** bude postavljen na stabilnoj vodoravnoj površini tako da se šibač za kosu ne prevrne.

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

##### Šibač za kosu

Ulagna struja.....	.....3,6 V==, 1 A
Baterija .....	Ni-MH, AAA, 2,4 V==, 650 mAh
Razina buke .....	69 dB(A)

##### Adapter napajanja

Tip .....	TPA-593610V01
Ulagna struja.....	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Izlagna struja .....	.....3,6 V==, 1 A

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 69 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

#### UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odlوžite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

#### VAĐENJE BATERIJE NA KRAJU VIJEKA TRAJANJA PROIZVODA

Prije odlaganja proizvoda na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugradenu bateriju. Prije vađenja baterije, iskopčajte šibač za kosu iz električne utičnice i pustite da se do kraja isprazni. Zatim skinite reznu glavu s drške **A7** i plosnatim odvijačem uklonite prednji poklopac drške **A7**. Odrežite žice i izvadite bateriju, vidi sliku I.

Uklanjanje baterije se također može obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



#### ODLAGANJE BATERIJE

Baterija sadrži ekološki štetne tvari te stoga ne spada u standardni kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaze u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europejske unije**  
Ako želite odlоžiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije**  
Ovaj simbol je važeći u Europejskoj uniji. Ako želite odlоžiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



#### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaze u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europejske unije**  
Ako želite odlоžiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije**  
Ovaj simbol je važeći u Europejskoj uniji. Ako želite odlоžiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.