

SENCOR®

SHP 4501BK

SHP 4502BL



LT ■ Plaukų kirpimo mašinėlė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šią plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šią plaukų kirpimo mašinėlę, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiųjų.
- Vaikams draudžiama žaisti su šia plaukų kirpimo mašinėle arba jos priedais..
- Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti tik namuose ir ja galima kirpti tik žmonių plaukus bei barzdą. Nenaudokite jos komerciniams tikslams arba gyvūnų kailiui kirpti.
- Plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu.

Dėmesio!

Plaukų kirpimo mašinėlę galima įkrauti tik originaliu maitinimo adapteriu TPA-593610V01.








- Niekuomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.
- Su šia plaukų kirpimo mašinėle pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.
- Prieš prijungdami adapterį prie maitinimo tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Naudokite tik su plaukų kirpimo mašinėle pateiktus priedus.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę (įskaitant jos priedus) nuo lauko oro sąlygų, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės drėgmės, nenaudokite jos ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nedėkite plaukų kirpimo mašinėlės (įskaitant jos priedus) prie šildytuvų, atviros liepsnos ar kitų prietaisų arba įrangos, skleidžiančios karštį.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Antraip, gali būti pažeistas integruotas akumuliatorius.
- Neįkraukite plaukų kirpimo mašinėlės ilgiau nei 8 valandas arba temperatūroje, žemesnėje nei 15 °C ar didesnėje nei 35 °C.
- Naudojimo ir įkrovimo metu plaukų kirpimo mašinėlė įkaista. Tai visiškai normalu.
- Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausoje vietoje.

Įspėjimas!


Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės vonioje arba duše. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu, nepurškite ant jos vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

- Nelaikykite, neįkraukite arba kitaip nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės su prijungtu adapteriu būdami vonioje arba vietoje, kuriose ji galėtų įkristi į vandenį, kriauklę arba kitas vandens pripildytas talpas.
- Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės arba jos maitinimo adapterio šlapiomis rankomis.
- Kirpimo geležtės sutepimo alyvą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite kirpimo ašmenis, ar jie nėra pažeisti. Niekuomet nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės, jei kirpimo ašmenys yra pažeisti.
- Kai plaukų kirpimo mašinėlės nenaudojate, paliekate ją be priežiūros, prieš surinkdami, išmontuodami, perkeldami arba valydami ją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Plaukų kirpimo mašinėlė visada privalo būti švari. Prieš valydami, išjunkite ją ir atjunkite nuo išorinio elektros šaltinio.
- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo elektros lizdo, traukdami už elektros laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo, ištraukdami už elektros laido kištuko.
- Nedėkite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų.
- Jeigu plaukų kirpimo mašinėlė, šukos arba maitinimo adapteris būtų kaip nors apgadinti, nenaudokite jos.
- Siekiant išvengti pavojingos situacijos, kylančios, jei maitinimo adapteris yra pažeistas, gamintojas arba įgaliotasis techninės priežiūros centras turi pašalinti arba pakeisti maitinimo adapterį.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite plaukų kirpimo mašinėlės arba kokių nors jos priedų patys ir niekaip nekeiskite jos konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jei gaminį remontuosite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.
- Baterijos išėmimo instrukcijos pateiktos skyriuje „Baterijos išėmimas pasibaigus gaminio naudojimo laikui“.
- Niekada neardykite baterijos, nesujunkite jos trumpuoju jungimu ir nemeskite į laužą.


A

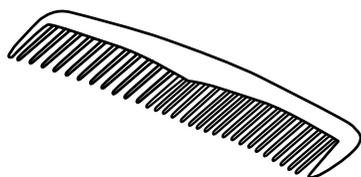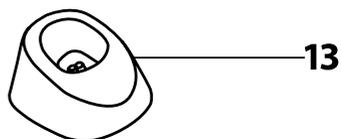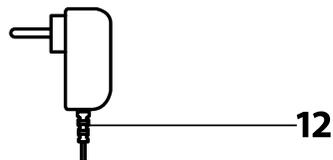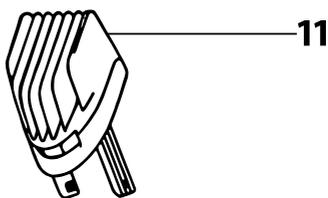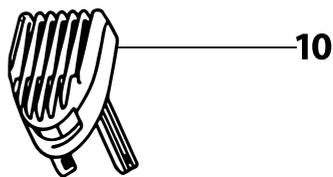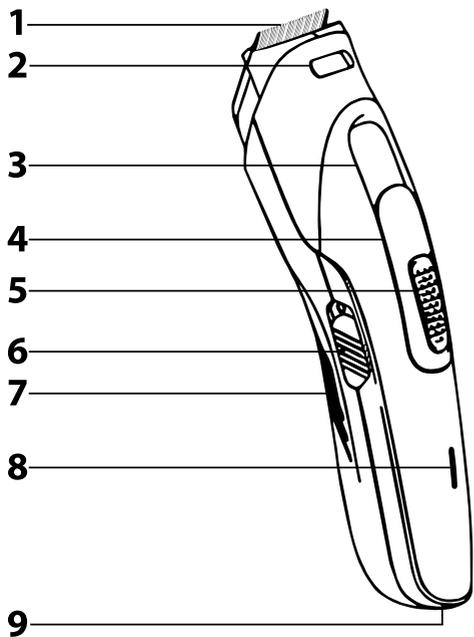


B

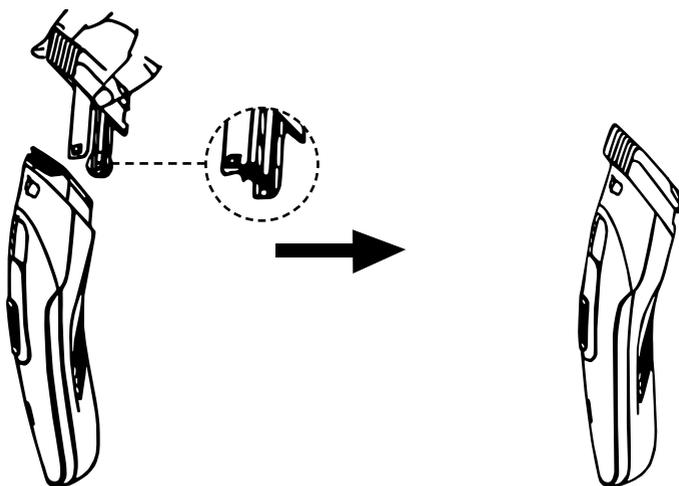


C

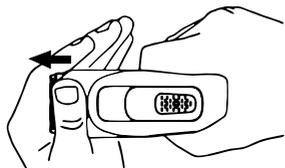

D

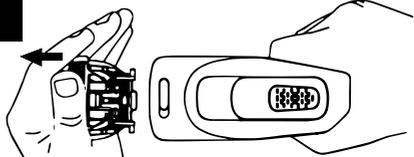


E

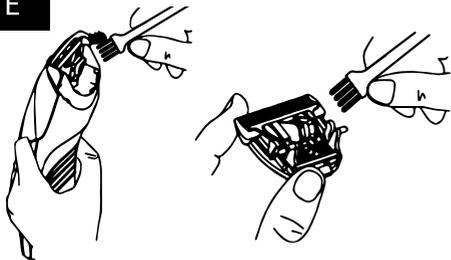

F




G

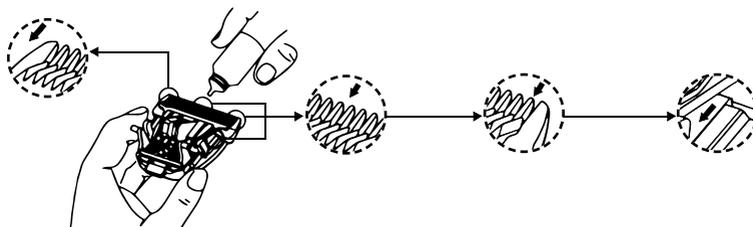

H



I

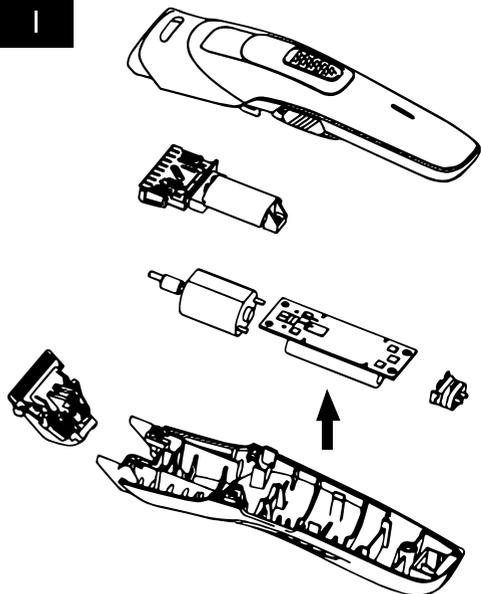

Plaukų kirpimo mašinėlė

Naudojimo instrukcija

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu ankščiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai priežiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakotus dėžę, pakotus medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent toki laikotarpiu, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakotę.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS Priedų aprašymas

- | | |
|--|---|
| A1 Kirpimo peiliukai, 39 mm pločio | A8 Diodinis įkrovimo indikatorius |
| A2 Slankstusis jungiklis plaukų retinimo peiliukui išleisti ir įtraukti | A9 Maitinimo adapterio laido prijungimo lizdas |
| A3 Kirpimo ilgio nustatymo indikatorius Kairoji linioote rodo trumpų šukų priedo kirpimo ilgį Dešinioji linioote rodo ilgų šukų priedo kirpimo ilgį | A10 Trumpų šukų priedas su kirpimo aukščio nuostatomis nuo 3 iki 24 mm |
| A4 Kirpimo ilgio slankiklis reguliuoja atstumą tarp kirpimo peiliukų ir šukų priedo. | A11 Ilgų šukų priedas su kirpimo aukščio nuostatomis nuo 14 iki 35 mm |
| A5 Kirpimo ilgio slankiklio fiksatorius | A12 Maitinimo adapteris |
| A6 0/1 jungiklis (išjungti / įjungti) | A13 Stovas |
| A7 Ergonominės formos rankena | A14 Valymo šepetėlis |
| | A15 Kirpimo peiliukų tepimo alyva |
| | A16 Šukos |

ENERGIJOS ŠALTINIS

- Ši plaukų kirpimo mašinėlė gali naudoti ir išorinį, ir vidinį energijos šaltinį.

IŠORINIS ENERGIJOS ŠALTINIS

- Norėdami prijungti plaukų kirpimo mašinėlę prie išorinio energijos šaltinio, naudokite originalų maitinimo adapterį **A12** (3,6 V \pm , 1 A).
- Patikrinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta, tada įkiškite maitinimo adapterio jungtį **A12** į lizdą **A9**, esantį plaukų kirpimo mašinėlės apačioje. Įkiškite maitinimo adapterio kištuką **A12** į 100–240 V įtampos elektros lizdą. Prijungus plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros lizdo, užsideds diodinis indikatorius **A8**.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė yra prijungta prie elektros lizdo, po 40 minučių naudojimo leiskite jai atvėsti.

VIDINIS ENERGIJOS ŠALTINIS

- Plaukų kirpimo mašinėlė turi įrengtą Ni-MH bateriją (AAA, 2,4 V \pm , 650 mAh), kuri yra vidinis energijos šaltinis ir leidžia naudotis prietaisu be laido.
- Siekdami užtikrinti, kad integruotas akumuliatorius veiktų kiek įmanoma ilgiau, rekomenduojame plaukų kirpimo mašinėlę įkrauti, naudoti ir laikyti sausoje aplinkoje 15–35 °C aplinkos temperatūroje. Jei plaukų kirpimo mašinėlė buvo laikoma žemesnėje nei 15 °C temperatūroje, prieš ją įkraudami arba naudodami, palaukite, kol ji pasiek kambario temperatūrą.
- Prieš naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėlė pirmą kartą, net jei ją prijungsite prie išorinio energijos šaltinio, palaukite, kol įrengta baterija bus pilnai įkrauta. Norėdami įkrauti bateriją, prijunkite plaukų kirpimo mašinėlę prie 100–240 V elektros lizdo. Naudokite tik originalų maitinimo adapterį **A12**. Prietaisais visiškai įkraunamas maždaug per 8 valandas.
- Prieš prijungdami plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros lizdo, patikrinkite, ar jungiklis **A6** yra nustatytas į 0 (išjungimo) padėtį. Prijungus plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros tinklo, įrengta baterija bus pradėta krauti. Šviečiantis diodinis indikatorius **A8** parodo, kad plaukų kirpimo mašinėlė yra įkraunama.
- Pabaigę krauti, atjunkite maitinimo adapterį **A12** nuo elektros lizdo, paskui atjunkite maitinimo adapterio laiko jungtį **A12** nuo lizdo **A9**, kuris yra plaukų kirpimo mašinėlės apačioje. Atjungus plaukų kirpimo mašinėlę nuo elektros lizdo, diodinis indikatorius **A8** užges. Pilnai įkrovus bateriją, ją galima naudotis maždaug 40 minučių. Prieš naudodamiesi ją vėl, palaukite, kol plaukų kirpimo mašinėlė bus vėl įkrauta.



Dėmesio!

Nepalikite plaukų kirpimo mašinėlės prijungtos prie išorinio energijos šaltinio ilgiau nei 8 valandas.

- Patarimai, ką daryti, kad baterija tarnautų ilgiausiai
 - Nelaukite, kol plaukų kirpimo mašinėlė visiškai išsikraus. Bateriją geriau krauti tada, kai ji dar nėra visiškai iškrauta.
 - Būtinį idealu, jeigu plaukų kirpimo mašinėlė visada būtų laikoma visiškai įkrauta.
 - Jeigu baterijos ilgai nenaudojate, įkraukite ją bent kas 6 mėnesius.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

- Plaukų kirpimo mašinėlė galima kirpti sausais arba šiek tiek drėgnus plaukus ir barzdą. Nekirpkite ją ką tik išplautų, šlapių plaukų.
- Kiekvieną kartą, prieš naudodami, patikrinkite, ar neapgadinti kirpimo peiliukai **A1** arba šukų priedas **A11**.

PLAUKŲ KIRPIMAS NAUDOJANT ŠUKŲ PRIEDĄ

- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpkite švarius sausais arba šiek tiek drėgnus plaukus. Prieš kirpdami plaukus, kruopščiai juos iššukuokite pagal jų augimo kryptį.
- Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, taip, kad jo galva būtų Jūsų krūtines aukštyje. Žmogaus kaklą ir pečius apgaubkite rankšluosčiu, kad apsaugotumėte nuo plaukų nuokarpų.
- Paspauskite mygtuką **A5**, kad būtų atlaisvintas slankusis fiksatorius, ir tuo pat metu patraukite slankiklį **A4** iki pat galo žemyn. Atleiskite mygtuką **A5** ir uždeikite šukų priedą **A10** arba **A11** ant kirpimo peiliukų **A1**. Priedo **A10** arba **A11** šonuose esantys skersiniai privalo įsaijanti kreipiamuosiuose groveliuose, esančiose plaukų kirpimo mašinėlės rankenos **A7** šonuose; žr. B pav. Paspauskite šukų priedą **A10** arba **A11**, kad jis užsifiksuotų ant rankenos **A7**. Tinkamai įtaisius, pasigiris spragtelėjimas.
- Paspauskite mygtuką **A5**, kad būtų atlaisvintas slankusis fiksatorius, ir tuo pat metu traukdami slankiklį **A4**, nustatykite reikiama kirpimo ilgį. Maksimalaus 24 / 35 mm kirpimo ilgio, indikatorius yra pažymėtas apatinėje grovelio, kurio slankiklis **A4** juda aukštyn ir žemyn, dalyje. Nustatę kirpimo ilgį, atleiskite mygtuką **A5**. Tuomet nustatytas kirpimo ilgis bus užfiksuotas. Jei plaukų kirpimo mašinėlė naudojamas pirmą kartą, pirmiausia rekomenduojame naudoti ilgų šukų priedą **A11** ir nustatyti ilgiausio kirpimo nuostatą. Tik vėliau galite nustatyti trumpesnio ilgio nuostatą arba naudoti kitą šukų priedą **A10**, kurio galima nustatyti dar trumpesnį kirpimo ilgį.
- Junkite plaukų kirpimo mašinėlę, pastumdami jungiklį **A6** į 1 (įjungimo) padėtį.



Dėmesio!

Peiliukai **A1** nukirps visus plaukus, kuriuos jis palies, todėl su veikiančią plaukų mašinėlę elkitės labai atsargiai.

- Norint nukirpti vienodai, šukų priedas **A10** arba **A11** privalo nuolat liesti galvos odą. Lėtai kirpkite plaukus kirpimo mašinėlė prieš plaukų augimo kryptį.
- Reguliariai šalinkite prieduose **A10** ir **A11** susikaupusius plaukus. Prieš šalindami plaukus, plaukų kirpimo mašinėlę išjunkite.
- Jei norite parengti plaukus, ištraukite kirpimo retinimo peiliuką, naudodami slankiklį **A2**.
- Baigę naudotis plaukų kirpimo mašinėlė, išjunkite ją, nustatydami jungiklį **A6** į 0 (išjungimo) padėtį ir, jeigu ji buvo naudojama prijungta prie išorinio energijos šaltinio, atjunkite ją nuo elektros lizdo. Nuvalykite jį pagal instrukcijas skyriuje apie Valymą ir techninę priežiūrą.

BARZDOS KIRPIMAS NAUDOJANT ŠUKŲ PRIEDĄ

- Kirpkite taip pat, kaip ir plaukus. Kirpkite barzdą, kai ji yra sausa, nenaudodami jokių skutimosi želių ar putų.
- Lėtai kirpkite barzdą prieš jos plaukų augimo kryptį, iš apačios į viršų. Nepamirškite, kad norint vienodai nukirpti, šukų priedas **A10** arba **A11** privalo nuolat liesti odą.

PLAUKŲ KIRPIMAS BE ŠUKŲ PRIEDO

- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpkite švarius sausais arba šiek tiek drėgnus plaukus. Prieš kirpdami plaukus, kruopščiai juos iššukuokite pagal jų augimo kryptį.
- Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, taip, kad jo galva būtų Jūsų krūtines aukštyje. Žmogaus kaklą ir pečius apgaubkite rankšluosčiu, kad apsaugotumėte nuo plaukų nuokarpų.
- Naudodamiesi slankikliu **A4**, nustatykite trumpiausio kirpimo nuostatą, paskui nuimkite šukų priedą **A10** arba **A11**, ištraukdami jį iš kirpimo peiliukų **A1**. Jeigu plaukų kirpimo mašinėlė naudojate be šukų priedo, plaukai bus kerpmi maždaug iki 0,5 mm.
- Junkite plaukų kirpimo mašinėlę, pastumdami jungiklį **A6** į 1 (įjungimo) padėtį.



Dėmesio!

Peiliukai **A1** nukirps visus plaukus, kuriuos jis palies, todėl su veikiančią plaukų mašinėlę elkitės labai atsargiai.

- Mašinėlė be šukų priedo pirmiausiai naudojama žandenoms kirpti ir plaukų linijai ties ausimis bei spranda padalinti. Kirpdami plaukus ties ausimis, laikykite plaukų kirpimo mašinėlę taip, kad kirpimo peiliukai **A1** būtų nukreipti žemyn ir kirpimo dantukai liestų tik plaukus. Kirpdami liniją ties spranda ir žandenomis, plaukų kirpimo mašinėlę laikykite kirpimo peiliukai **A1** žemyn, ir ja vos lieskite odą.
- Baigę naudotis plaukų kirpimo mašinėlė, išjunkite ją, nustatydami jungiklį **A6** į 0 (išjungimo) padėtį ir, jeigu ji buvo naudojama prijungta prie išorinio energijos šaltinio, atjunkite ją nuo elektros lizdo. Nuvalykite jį pagal instrukcijas skyriuje apie Valymą ir techninę priežiūrą.

BARZDOS KIRPIMAS BE ŠUKŲ PRIEDO

- Kirpkite taip pat, kaip ir plaukus. Kirpkite barzdą, kai ji yra sausa, nenaudodami jokių skutimosi želių ar putų.
- Lėtai kirpkite barzdą prieš jos plaukų augimo kryptį, iš apačios į viršų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš pradėdami valyti plaukų kirpimo mašinėlę, įtikinkite, ar ji yra išjungta ir atjungta nuo išorinio energijos šaltinio.
- Reguliariai valydami po kiekvieno naudojimo, užtikrinte optimalų plaukų kirpimo mašinėlės veikimą.



Dėmesio!

Šios plaukų kirpimo mašinėlės negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu. Nepurkškite ant plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio **A12** vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

- Jei šukų priedas yra uždegtas ant plaukų kirpimo mašinėlės, nuimkite jį. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę ranka taip, kad nykštys būtų virš kirpimo peiliuko **A1**. Spauskite kirpimo peiliuką **A1** nykščiu žemyn, kol bus atlaisvintas visas kirpimo blokas, žr. C pav. Nuimkite kirpimo bloką nuo plaukų kirpimo mašinėlės rankenos **A7**; žr. D pav. Šepetėliu **A14** išvalykite visus plaukus ir nuokarpas, susikaupusius ten, kur buvo kirpimo blokas, taip pat išvalykite kirpimo bloką; žr. E pav.

- Jei kirpimo blokas būtų labai nešvarus, išplaukite jį po tekančio vandens srove; žr. F pav.; paskui atsargiai jį nusausininkite.
- Išplovę kirpimo bloką, užlašinkite ant jo kelis lašus alyvos **A15**, kaip pavaizduota G pav., ir tolygiai jį patepkite. Alyvos perteklių nuvalykite švaria sausa šluoste.



Pastaba.

Kai pateiktą alyvą **A15** sunaudosite, naudokite siūvamosios mašinos alyvą.

- Patepę kirpimo bloką, vėl uždėkite jį ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos **A7**; žr. H pav. Patikrinkite, ar kirpimo blokas tinkamai užsifiksavo.
- Sausa švaria šluoste nuvalykite plaukų kirpimo mašinėlės rankeną **A7** ir šukų priedus **A10** bei **A11**. Jeigu ji labai purvina, galite valyti šiek tiek drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai nusausininkite.
- Adapterį **A12** valykite švaria sausa šluoste.
- Niekada nevalykite prietaiso šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan.

KIRPIMO BLOKO KEITIMAS

- Jei plaukų kirpimo mašinėlė naudojama maždaug keturis kartus per mėnesį po 20 minučių, kirpimo bloką rekomenduojama keisti kas dvejus metus, arba greičiau, jei būtų pastebėta nusidėvėjimo požymių.
- Atsarginį kirpimo bloką galima įsigyti iš mūsų pardavimo atstovo internetu ir stalybinių prekių parduotuvėse.

SAUGOJIMAS

- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle, ją galite laikyti stovė **A13**. Prieš dėdami kirpimo mašinėlę į stovą **A13**, įsitikinkite, ar stovas **A13** yra pastatytas ant stabiliaus horizontalaus paviršiaus, kad plaukų kirpimo mašinėlė nenukristų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Plaukų kirpimo mašinėlė

Įvestis 3,6 V \approx , 1 A
 Baterija Ni-MH, AAA, 2,4 V \approx , 650 mAh
 Triukšmo lygis 69 dB(A)

Maitinimo adapteris

Tipas TPA-593610V01
 Įvestis 100–240 V \sim , 50 / 60 Hz, 0,3 A
 Išvestis 3,6 V \approx , 1 A

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 69 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

BATERIJOS IŠMETIMAS PASIBAIGUS GALIOJIMO LAIKUI

Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti jame esančią bateriją. Prieš išimdami bateriją, atjunkite plaukų kirpimo mašinėlę nuo elektros lizdo ir palaukite, kol ji visiškai išsikraus. Nuimkite kirpimo bloką nuo rankenos **A7** ir plokščiuoju atsuktuvu nuimkite priekinį rankenos **A7** dangtelį. Nupjaukite laidus ir išimkite bateriją; žr. I pav.

Bateriją taip pat galima išimti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei gaminyje buvo išardytas ekologinio šalinimo tikslu, tuomet jo negalima iš naujo surinkti.



BATERIJOS IŠMETIMAS

Akumulatoriuje yra aplinkai žalingų medžiagų, todėl jo negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotus akumulatorius į tam skirtus surinkimo punktus, kad jie būtų tinkamai utilizuoti.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektronių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima gražinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Versto įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektronių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungoje

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.