

SENCOR®

SBG 6030SS



GR • Έξυπνη Ψηστιέρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επιβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη συνδέσετε.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.

Προσοχή:



Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε τον πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις γνήσιες πλάκες ψησίματος που τη συνοδεύουν. Προτού τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο συρόμενος δίσκος αποστράγγιση, η μαγειρική πλάκα και η πλάκα ψησίματος δεν βρίσκονται στη θέση τους.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και σε όλες τις πλευρές της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.

Προσοχή: Καυτή επιφάνεια

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το καυτό εξωτερικό περίβλημα ή την επιφάνεια των πλακών ψησίματος. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίγετε την επάνω μαγειρική πλάκα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λαβή για τη μεταφορά της συσκευής.
- Στις πλάκες ψησίματος μην βάζετε ποτέ φαγητό που είναι τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο ή ζελατίνα περιτυλίγματος κ.λπ. Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για την ετοιμασία γευμάτων φλαμπέ.
- Καθαρίζετε την επιφάνεια των πλακών ψησίματος μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
- Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, αφού τη χρησιμοποιήσετε και προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς προτού αφαιρέσετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει φαγητό στην πλάκα ψησίματος και ότι ο δίσκος αποστράγγισης είναι άδειος. Προτού αδειάσετε το δίσκο αποστράγγισης, αφήστε τα περιεχόμενά του να κρυώσουν.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να αποτρέψετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε έξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

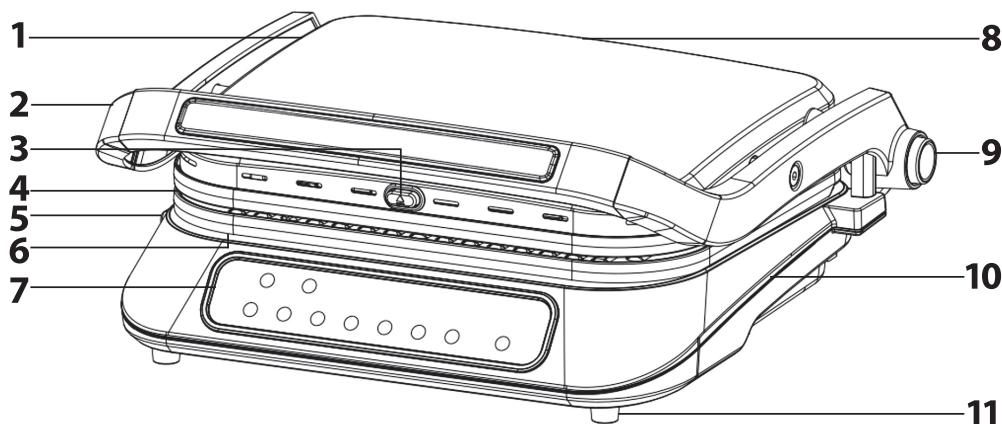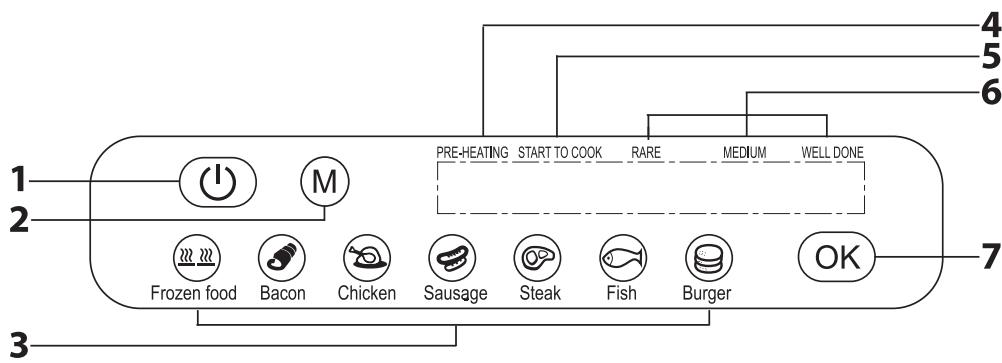A**B**

GR

Έξυπνη Ψηστιέρα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόπλων των συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε ένακτα, έναν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη θήλωση ειδύνθη του πωλητή ή την κάρτα εγγυήσης του λαϊκού για σύστημα δικαιώντες αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

- | | |
|---|---|
| A1 Κάλυμμα της επάνω πλάκας ψησίματος, | A6 Αφρορομένη κάτω πλάκα ψησίματος με ροβίδωσες με χυνεύοντα στοιχείο θέρμανσης |
| A2 Λαβή Χρησιμοποιείται για την άνοιγμα της ψηστιέρας. | A7 Πίνακας έλεγχου με ενδείξεις LED |
| A3 Κουμπιά απλευθέρωσης της επάνω πλάκας ψησίματος | A8 Αφρορομένος δίσκος αποστράγγισης (δεν απεικονίζεται) |
| A4 Αφρορομένην επίπεδη πάνω πλάκα ψησίματος με χυνεύοντα στοιχείο θέρμανσης | A9 Κουμπιά απλευθέρωσης της επάνω πλάκας ψησίματος |
| A5 Κουμπιά απλευθέρωσης της κάτω πλάκας ψησίματος | A10 Μονάδα βάσης |
| | A11 Αντιστοιχικά πλέματα |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- | | |
|---|--|
| B1 Κουμπιά ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ψηστιέρας | B4 Ενδειξη φάσης προθέρμανσης πλάκας ψησίματος |
| B2 Κουμπιά χειροκίνητης λειτουργίας ψηστιέρας | B5 Ενδειξη κατάστασης επισυμότας ψηστιέρας Υποδεικνύει ότι πρέπει να τοποθετήσετε φαγητό στην πλάκα ψησίματος. |
| B3 Κουμπιά επιλογής κατηγορίας φαγητού – FROZEN (Κατεψυγμένα τρόφιμα) – BACON (Μπρέκον) | B6 Ενδειξης ολοκλήρωσης ψησίματος φαγητού – RARE (ΜΙΖΟΥΜΗΜΕΝΟ) – MEDIUM (ΜΕΤΡΙΟ) – WELL DONE (ΚΑΛΟΥΜΗΜΕΝΟ) |
| – CHICKEN (Κοτόπουλο) | |
| – SAUSAGE (Ουλακώνικο) | |
| – STEAK (Μπριζόλα) | |
| – FISH (Ψάρι) | |
| – Burger (Χάμπουργκερ) | |
| | B7 Κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής |

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ψηστιέρα τοποθετώντας την επάνω πλάκα ψησίματος A4 σε τρεις διαφορετικές θέσεις.
- Στην αυτομάτη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστιέρα μόνο με την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στραμμένη προς τα κάτω. Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστιέρα με την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στραμμένη προς τα κάτω, ανοιγμένη προς την κατακόρυφη θέση ή στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψησίματος A6. Οταν χρησιμοποιείτε την ψηστιέρα με την επάνω πλάκα ψησίματος A4 συμβαλλόμενη στην κατακόρυφη θέση, πρέπει να τη στρέψετε προς τα επάνω.
- Για να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 έως ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψησίματος A6, συνεχίστε ως εξής: Οπαν την επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι στραμμένη προς τα κάτω ή σε ελαφρύς υψηλότερη θέση από την κάτω πλάκα ψησίματος A6, με το δείκτη του ενός χειριού κρατήστε πατημένο το κουμπί A9 και με το άλλο χέρι ανοίξτε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 χρησιμοποιώντας τη λαβή A2, έως όταν η λαβή A2 θα ακουμπάει στην περιφέρεια του τραπέζιου ή στο πάνω της κουμπίας. Με αυτόν το τρόπο διπλασιάζεται η περιοχή του ψησίματος. Αφού ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4, αφήστε το κουμπί A9. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψησίματος A6 μόνο όταν η ψηστιέρα είναι αποσυνδεδεμένη από την πράσινη λαβή A2.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Προτού αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος, η ψηστιέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πράσινη λαβή A2 και να έχει κρυώσει. Χρησιμοποιώντας τη λαβή A2, ανοίξτε τελείως το καλύμα της επάνω πλάκας ψησίματος A1 στην κατάκορυφη θέση.
- Για να αφαιρέσετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4, με το δείκτη του ενός χειριού κρατήστε πατημένο το κουμπί A3 και αφαιρέστε την πλάκα ψησίματος A4 στο ίδιο τρόπο, αφαιρέστε την κάτω πλάκα ψησίματος A6. Για να απλευθερώσετε την κάτω πλάκα ψησίματος A6, χρησιμοποιήστε το κουμπί A5.
- Για να την τοποθετήσετε, εισαγάγετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στο επάνω καλύμα A1, έως ώστε οι προεξόδες στο πάνω μέρος του καλύματος A1 να εφαρμόσουν στα πάνω άκρα της επάνω πλάκας ψησίματος A4. Στη συνέχεια, στρέψτε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στο καλύμα A1, έτσι ώστε το κλιπ και οι επαφές του στοιχείου θέρμανσης στην κάτω πλευρά της επάνω πλάκας ψησίματος A4 να εφαρμόσουν στη θέση τους στο καλύμα A1. Με το ίδιο τρόπο, τοποθετήστε την κάτω πλάκα ψησίματος A6 στη βάση A10.

Προσοχή:
Προτού τοποθετήσετε τις πλάκες ψησίματος A4 και A6 στην ψηστιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.

Σημείωση:
Οι πλάκες ψησίματος A4 και A6 είναι πλήρως εναλλάξιμες.

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Οι πλάκες ψησίματος στην ψηστιέρα διαθέτουν μια ειδική αντικολλητική επιστρώση στην επιφάνειά τους. Αυτή η επιστρώση σας επιτρέπει να ετοιμάζετε πιο υγείαντα γεύματα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λίπος ή λάδι.
- Για να βάλετε φαγητό σε μια πλάκα ψησίματος ή για να το βγάλετε, χρησιμοποιήστε ζύλινα ή πυριμάχα πλαστικά μαγειρικά σκεύη.
- Μην χρησιμοποιείτε αιγαλήρια ή μεταλλικά μαγειρικά σκεύη.
- Μην χρησιμοποιείτε αιγαλήρια ή μεταλλικά μαγειρικά σκεύη.
- Τυχόν οληγή στο χρώμα της επιφάνειας των πλακών ψησίματος δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητά της συσκευής.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε από την ψηστιέρα τα υλικά της συσκευασίας, καθώς και όλα τα διαφανηστικά υλικά, συμπεριλαμβανόμενών των επικετών που μπορείται να βρίσκονται επάνω στη σάκη/την πλάκα ψησίματος. Σκουπίστε την πλάκα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρύς βρεγμένο πάνι και μια μικρή ποσότητα ουδέτερου οπρωτανικού πάτων. Μετά τη χρήση του οπρωτανικού, σκουπίστε την πλάκα ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρύς βρεγμένο πάνι μέχρι να στεγνώνουν. Βγάλτε τον αφαιρούμενο δισκό αποστράγγισης A8 από το πιο ψηκτήμα της βάσης A10. Πλύνετε τον με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό πάτων και μετά ξέπλυνετε τον με τρεχούμενο, καθαρό, ζεστό νερό. Σκουπίστε τον και τοποθετήστε τον έσπιν στη θέση τους.
- Επίσης, μπορείτε να πλύνετε τη σάκη ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 στην πλυντήριο πιάτων (το σταύρο συτράπη).



Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε τη σάκη ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 στην ψηστιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνές.


- Μην ξεπλύνετε την ψηστιέρα ή το καλύδι ρεύματος με τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι ο αφαιρούμενος δισκός αποστράγγισης A8 είναι τοποθετημένος σωστά στη βάση A10 και ότι η σάκη ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους. Συνιστούμε να ολεύετε τη σάκη ψησίματος A4 και την πλάκα ψησίματος A6 με μια μικρή ποσότητα μαγειρικού λαδού.
- Ξετύλιξτε πλήρως το καλύδι ρεύματος και συνέδετε το σε μια πρίζα. Η σύνδεση της συσκευής σε πρίζα υποδεικνύεται από έναν ήχο και από τον πίνακα έλεγχου A7 που φωτίζεται για λίγο.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

- Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηστιέρα μόνο με την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στραμμένη προς τα κάτω.
- Βεβαιωθείτε ότι την επάνω πλάκα ψησίματος A4 είναι τοποθετημένη σωστά στη λειτουργία αναμόνης. Οι ενδείξεις LED B4-B6 ανάβουν και σημαίνουν πτώση στα διαδικτύα.
- Πατήστε άντα στα κουμπιά B3 για να επλύνετε μια καταλήρη κατηγορία φαγητού. Το αντίστοιχο κουμπί B3 θα ανάβει και ταυτόχρονα ολές οι ενδείξεις LED B4-B6 ανάβουν και σημαίνουν πτώση στα διαδικτύα.
- Πατήστε άντα στα κουμπιά B7 για να επλύνετε μια καταλήρη κατηγορία φαγητού. Το αντίστοιχο κουμπί B7 θα ανάβει και ταυτόχρονα ολές οι ενδείξεις LED B5-B6 αναβοσφίζονται.
- Για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί B7. Οι ενδείξεις LED B5-B6 θα σβήσουν. Η ενδείξη LED B4 θα αρχίξει να αναβοσφίζει και θα ξεκινήσει η φάση προθέρμανσης της πλάκας ψησίματος.




Σημείωση:

Εάν δεν πραγματοποιήσουν ή επιβεβαιώθουν ρυθμίσεις, η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδύθει ελαφρύς καπνός. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

- Η φάση προθέρμανσης διαρκεί αρκετά λεπτά και η ολοκλήρωση της υποδοκίναται από έναν όχημα Τύρων η ψηστιέρα είναι έτοιμη για ψήσιμο. Αυτό υποδεικνύεται από την ένδειξη LED B4 που ανάβει.
- Η χρησιμοποιώντας τη λαβή A2, ανοίξτε τελείως την επάνω πλάκα ψησίματος A4, στην κατακόρυφη θέση. Πρέπει να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 με την κρύσταλλη μέρη τέρμα. Εάν ωστόσο δεν έχετε αποκαταστήσει την ένδειξη LED B4 που θα αναβοσφίζει.
- Η χρησιμοποιώντας τη λαβή A3, ανοίξτε τελείως την επάνω πλάκα ψησίματος A4, στην κατακόρυφη θέση. Πρέπει να ανοίξετε την επάνω πλάκα ψησίματος A4 στην κρύσταλλη μέρη τέρμα. Τοποθετήστε το φαγητό που θέλετε να φτιάξετε στην κάτω πλάκα ψησίματος A6 και στρέψτε το πάντα την κάτω πλάκα ψησίματος A4, χρησιμοποιώντας τη λαβή A2. Οταν βάλετε φαγητό ή σταν ανοίξετε και κλείνετε την ψηστιέρα, θα πρέπει να είστε σε ιστορικό για την ισχύ της ενέδρας.



Προσοχή:

Όταν η ψηστιέρα δεν είναι ανοικτή για να δέχεται φαγητό ή όταν δεν είναι κλειδωμένη αφού τοποθετείται φαγητό στην πλάκα ψησίματος A6, θα ακουστεί ένας ήχος μετά από μερικά λεπτά ως υπενθύμιση ότι πρέπει να τοποθετηθεί φαγητό στην ψηστιέρα ή ότι την επάνω πλάκα ψησίματος A4 πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Εάν δεν κόντευτε αυτές τις ενέργειες, η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μερικά λεπτά. Αυτό υποδεικνύεται από έναν όχημα Τύρων LED B6 που ανάβει. Η επίτελη του επιπλέον δισκό λοικόληρωσης για μασούμενα επίπεδο ολοκλήρωσης ψησίματος αυτό που έντεκτη LED B6 που ανάβει. Η επίτελη του επιπλέον δισκό λοικόληρωσης για μέτρια ψησίμενα φαγητά υποδεικνύεται από την έντεκτη LED B6 που ανάβει. Η επίτελη του επιπλέον δισκό λοικόληρωσης για μέτρια ψησίμενα φαγητά υποδεικνύεται από την έντεκτη LED B6 που ανάβει.

- Όταν την προθέρμανση έπιπλεον στερώνεται με 3 δευτέρων μέσα και ζεκίνει από την απότομη λειτουργία ψηστιέρας, οι ψησίμενοι φαγητοί υποδεικνύεται από την έντεκτη LED B6 [Μασούμενο] αναβοσφίζονται. Ο χόρδος ψησίματος και η θερμοκρασία ρυθμίζονται για την επιλεγμένη κατηγορία και το μετρημένο πάγος φαγητού.
- Για να επιτύχετε τη καλύτερη συσκευασία, συνιστούμε να μαγειρέστε στην απότομη λειτουργία ψηστιέρας για μέτρια ψησίμενα φαγητά υποδεικνύεται από την έντεκτη LED B6 [Μέτριο] που ανάβει και η επίτελη του επιπλέον δισκό λοικόληρωσης για μέτρια ψησίμενα φαγητά υποδεικνύεται από την έντεκτη LED B6 [Μέτριο] που ανάβει.

(Μισφίμενο), «MEDIUM» (Μέτριο) και «WELL DONE» (Καλοψήμενο). Το επίπεδο ολοκλήρωσης ψηφίσματος που προκύπτει υπό τη διάφερη ανάλογη με την ποιότητα και τον τύπο του φαγητού.

- Όταν επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, βγάλτε το φαγητό από την ψητοπέρα. Μπροστά να ετοιμάσετε γεύματα με διάφορα επίπεδα ολοκλήρωσης ψηφίσματος σε μία μόνο δόση. Όταν αφαίρετε ένα μέρος του φαγητού, μην ξεγάνετε ποτέ να κλείνετε την ψητοπέρα, προκειμένου η φάση ψηφίσματος για το υπόλοιπο φαγητό να μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά. Κατά τη λειτουργία της ψηφίσματος δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επιβλεψη. Όταν βγάλετε το φαγητό από την ψητοπέρα, προτού αυτή απενεργοποιηθεί αυτόματα, δεν πρέπει να συνεχίζετε να τη ρηματοποιείτε, απενεργοποιήστε την αυτόματη ποσότητα το κουμπί **B1**.
- Εάν θέλετε να μαγεύετε περισσότερα γεύματα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι τη λόπα ψηφίσματος **A6** είναι εντελώς άδεια και κλείστε την ψητοπέρα. Κατόπιν, ενεργοποιήστε την νέη ψητοπέρα και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις προηγούμενες οδηγίες. Η υπολεπτήν δερμάτωμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διρκεία της φάσης προθέρμανσης όταν η χρήση είναι επαναλαμβανόμενη.
- Στην αυτόμata λειτουργία «FROZEN FOOD» (Κατευμένη τρόφιμα), το πάχος του φαγητού δεν ανιχνεύεται. Με την ολοκλήρωση της φάσης προθέρμανσης, η ψητοπέρα εισέρχεται στη λειτουργία αποψύξης φαγητού. Όταν ολοκληρωθεί η φάση αποψύξης του φαγητού, η ψητοπέρα θα μετεβεί συστόματα στη λειτουργία αναμόνης. Σε περίπτωση αδράνειας, η ψητοπέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να χρηματοποιήσετε την ψητοπέρα με την επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** στραμμένη προς τα κάτω, αναγινώντας την κατακόρυφη θέση ή στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A6**.
- Για να ενεργοποιήσετε την ψητοπέρα, πατήστε το κουμπί **B1**.
- Εάν η επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** είναι στραμμένη προς τα κάτω, οι ενδείξεις LED **B4-B6** θα ανάψουν και θα οδηγήσουν σταδιακά. Για να ρυθμίσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ψηφίσματος, πατήστε το κουμπί **B2**. Οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα ρίχνουν σα αναβοστήν. Αυτό υποδεικνύει ότι η χειροκίνητη λειτουργία ψηφίσματος έχει ψηφιωθεί.
- Εάν η επάνω πλάκα ψηφίσματος **A4** είναι ανοικτή, η ψητοπέρα θα μεταβεί αυτόματα στη χειροκίνητη λειτουργία ψηφίσματος μέσα σε λίγα λεπτά και οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα αρχίσουν να αναβοστήν.
- Για να ζεκινήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία ψηφίσματος, πατήστε το κουμπί **B7**. Οι ενδείξεις LED **B5-B6** θα απενεργοποιηθούν, η ενδείξη LED **B4** θα αρχίσει να αναβοστήνει και θα ζεκινήσει η φάση θέρμανσης της πλάκας ψηφίσματος με σα προκαθορισμένη θερμοκρασία.
- Όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένας ήχος και οι ενδείξεις LED **B5** και **B6** θα αρχίσουν να αναβοστήν. Βάλτε στην πλάκα ψηφίσματος το φαγητό που θέλετε να ψήσετε. Στη χειροκίνητη λειτουργία ψηφίσματος, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού. Όταν επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε, βγάλτε το φαγητό από την ψητοπέρα. Κατά τη λειτουργία της ψηφίσματος δεν πρέπει να αφήνετε χωρίς επιβλέψη. Όταν βάζετε και βγάλετε φαγητό ή αντανακλάτε και κλείνετε την ψητοπέρα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προερεκτικοί για να μην κατείτε στην καυτή επιδρούση της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε την ψητοπέρα πατώντας το κουμπί **B1**.
- Μετά τη χρήση της ψητοπέρας, πρέπει πάντα να την απενεργοποιείτε, να την αποσυνθέσετε από την πρίζα και να την αφήνετε να κρύωσει. Αρούρι κρύωσει, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΙΔΗ

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά ποταμέλεσμα, κάψτε το κρέας προτού το φύσετε, για να μην γίνεται σκληρό και στεγνώσει. Συνιστούμε να βάσετε αλάτι και καρκινόστατα στο φαγητό μόνο αφότου ψηφίσματος.
- Πριν από τη ψησίμη μαρινάρισμένου κρέατος, οκυπούτε το με χαρτί κουζίνα για να αφαιρέσετε την περισσότερη μαρινάδα. Ορισμένα είδη μαρινάδας μπορεί να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να κατεί στη συνέχεια.
- Κατά τη ψησίμη μην τρυπάτε το κρέας για να υργάται και να μην γίνεται σκληρό και στεγνό.
- Μην αφήνετε μην τρυπάτε το κρέας για στεγνώνεις αφήνοντάς το ψηφίσματος με πολλή ώρα.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι το κρέας του κατόπιν είναι καλά ψημένο.
- Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγεμένα χοτ ντογκ πριν από τη ψησίμη.
- Δεν συνιστούμε να χρηματοποιήσετε την ψητοπέρα για τη ψησίμη κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως είναι οι χοιρινές μπριόδες με κόκαλο.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΨΥΩΜΙΣΗ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
FROZEN FOOD (ΚΑΤΕΥΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ)	Κατεψυγμένα τρόφιμα
BACON (ΜΠΕΪΚΟΝ)	Μπέικον Λεπτές φέτες βοδινού ή χοιρινού κρέατος Χοιρινά σύντελε
CHICKEN (ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ)	Φιλέτα από στήθος κοτόπουλου Φιλέτα από μπούτο κοτόπουλου Φιλέτα από στήθος γαλοπούλας Μενταγιόν από κρέας γαλοπούλας
SAUSAGE (ΛΟΥΓΚΑΝΙΚΟ)	Χοτ ντογκ και λουκάνικα
STEAK (ΜΠΡΙΖΟΛΑ)	Μοσχαρίσιες μπριόδες Φέτες από χοιρινό λαζίου Μενταγιόν από χοιρινό φιλέτο
FISH (ΨΑΠΙ)	Ολόκληρο ψάρι Φιλέτα φαριού χωρίς το δέρμα Φιλέτα φαριού με το δέρμα Γαρίδες
BURGER (ΧΑΜΠΙΟΥΤΡΚΕΡ)	Χάμπουργκερ (κιμάς)
M (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	Φραΐτα Λαχανικά Πανίτι Σάντουιτς



Σημειώσεις:

Η αυτόμata λειτουργία «STEAK» (ΜΠΡΙΖΟΛΑ) προορίζεται για ψησίμη κρέατος που έχει κοπεί σε κομμάτια με πάχος τουλάχιστον 2 cm. Για πιο λεπτά κομμάτια κρέατος, χρηματοποιήστε την αυτόμata λειτουργία «BACON» (ΜΠΕΪΚΟΝ). Ωστόπειρα θα βεβαιώνετε πάντα ότι το κρέας του κατόπιν και της γαλοπούλας είναι ψημένο καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Καθαρίζετε την ψητοπέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, η ψητοπέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνθέστε την πρίζα και να έχει κρύωσει.
- Για να καθαρίζετε την πλάκα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** χρηματοποιήστε χαρτί κουζίνας ή βρεγμένο λαδοκάπι. Σε περίπτωση που έχουν λερωθεί πολλά, καθαρίστε την πλάκα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** χρηματοποιώντας μια λικέρ ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, σκουπίστε καλά τη σχάρα **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** χρηματοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρύς βρεγμένο πανί μέχρι να στεγνώσουν.
- Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του αιφαντομένου δίσκου αποτριγγίσης **A8** έχουν κρύωσει και μετά αφαιρέστε προεκτικά το δίσκο αποτριγγίσης **A8** από τη βάση **A10**. Αδειάστε τα περιεχόμενα του και ξεπλύνετε με το ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ζεπλύνετε τον με καθρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.
- Επίσης, μπορείτε να πλύνετε τη σχάρα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** καθώς και τον αιφαντομένο δίσκο αποτριγγίσης **A8** σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω σύρτα).



Σημείωση:

Θα είναι πολύ εύκολο να καθαρίσετε τη σχάρα ψηφίσματος **A4** και την πλάκα ψηφίσματος **A6** όσο είναι ακόμα ελαφρύς ζεστές.

- Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του αιφαντομένου δίσκου αποτριγγίσης **A8** έχουν κρύωσει και μετά αφαιρέστε προεκτικά το δίσκο αποτριγγίσης **A8** από τη βάση **A10**. Αδειάστε τα περιεχόμενα του και ξεπλύνετε με το ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ζεπλύνετε τον με καθρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρηματοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρύς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
- Για τον καθαρισμό, μην χρηματοποιείτε ποτέ σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα και βεζένικα κλπ.
- Μην ζεπλύνετε την ψητοπέρα ή το καλύδιο ρεύματος με τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιδήποτε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Κλείστε την καθαρή ψητοπέρα και τυλίξτε το καλύδιο ρεύματος στη θήκη που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της βάσης **A10**.
- Φυλάξτε την ψητοπέρα σε οριζόντια θέση, σε ένα στεγνό, καθρό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Μην την αποθηκεύετε σε κατακόρυφη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο πτώσης και πρόκλησης ζημιάς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση 220–240 V
Ονομαστική συγκότηση 50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου 1 800–2 100 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τη χρηματοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορρυπάνσης του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόνται ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρυπάνσηται σε κατάσταση που δεν προβλέπεται σε οποιαδήποτε συσκευή. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μίλια ευρωπαϊκής χώρας σε καθορισμένα σημεία συλλογής, μπορείτε να επιτρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστατο από την οποία προέρχεται και να προμηθεύετε μια νέα συσκευή εφιδόληπτης ποιότητας πού προέρχεται από την έκοινομη πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύεται από την ανθρωπινή υγεία η διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατόληγη απορρύπανση των απορρυπάνσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα αυλλαγής απορρυπάνσης.

Συμφένωμα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβαλλόνται πρόστιμα για την εσοφαλμένη απορρύπανση αυτού του τύπου απορρυπάνσης.

Για επιχειρήσεις με έδρα στις Ευρωπαϊκές Ένωσης, Εάν επιθυμείτε να απορρύψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απορρύψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροφορεί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.