

SENCOR®

SBG 6030SS



HR ■ Inteligentni kontaktni roštilj

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama uređaja naponu električne utičnice u koju želite ukopčati uređaj.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.

⚠ Pažnja:

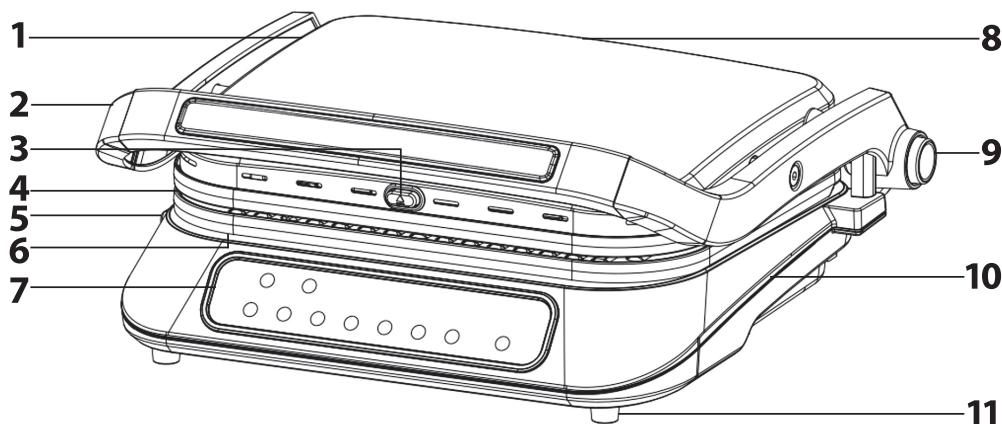
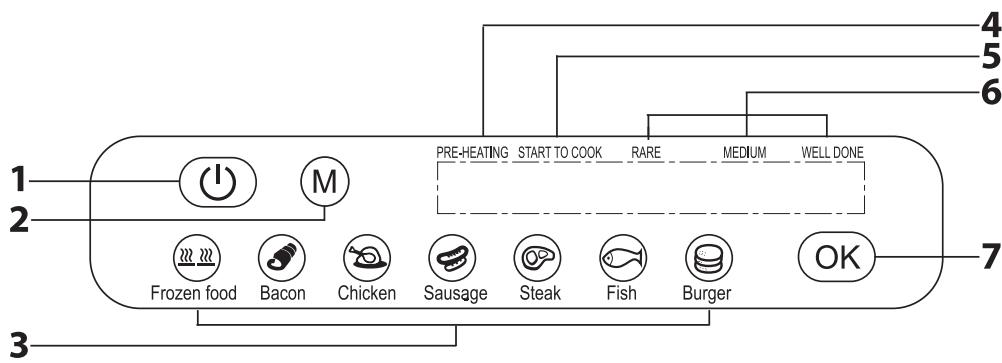
- Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoći programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenoćišta s doručkom.
 - Nemojte koristiti uređaj u industrijskim okruženjima, na otvorenom ili za svrhe za koje nije predviđen.
 - Nemojte stavljati uređaj na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
 - Nemojte stavljati uređaj na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
 - Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati nijedan dio uređaja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
 - Ovaj uređaj se smije koristiti samo s originalnim grijačim pločama koje su isporučene uz njega. Prije pričvršćivanja grijačih ploča na uređaj, provjerite jesu li potpuno suhe.
 - Nemojte koristiti uređaj bez pomične ladice za kapanje ili bez postavljenog roštilja/rebrastih ploča.

- Tijekom rada potreban je dovoljan prostor za strujanje zraka iznad uređaja i sa svih njegovih strana. Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, krpe za brisanje, itd.



Pažnja: Vruća površina

- Temperatura dostupnih površina može biti visoka ako uređaj radi. Pazite da ne dodirnete vruće vanjsko kućište ili površinu rebrastih ploča. Upotrijebite ručku za otvaranje gornje rebraste ploče.
- Ručka se ne smije koristiti za nošenje uređaja.
- Nikada nemojte stavljati hranu zamotanu u aluminijsku ili plastičnu foliju, itd. na grijaće ploče. Uređaj ne služi za pripremu flambiranih jela.
- Očistite površinu rebrastih ploča nakon svake upotrebe, kako je opisano u poglavlju „Održavanje i čišćenje“.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon završetka upotrebe te prije skidanja grijačih ploča, premještanja ili čišćenja.
- Prije skidanja grijačih ploča, premještanja, čišćenja ili pohrane uređaja pustite ga da se do kraja ohladi.
- Prije premještanja uređaja, pazite da na grijačim pločama nema preostale hrane i da pladanj za kapanje bude prazan. Pustite da se sadržaj pladnja za kapanje ohladi prije nego što ga ispraznите.
- Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može ošteti kabel napajanja ili utičnicu.
- Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A**B**

Inteligentni kontaktni HR roštilj

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sićih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržate originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS KONTAKTNOG ROŠTILJA

- A1 Poklopac gornje ploče
A2 Ručka
A3 Gumb za otpuštanje gornje ploče
A4 Odvijova gornja ploča s ravno postavljenim grijačim elementom
A5 Gumb za otpuštanje donje ploče roštilja
- A6 Odvijiva donja rebrasta ploča roštilja s ravno postavljenim grijačim elementom
A7 Upravljačka ploča s LED indikatorima
A8 Odvijivi plajdan za kapanje (nije prikazan) vadi se iz stražnjeg dijela podnožja.
A9 Gumb za otpuštanje brave gornje ploče
A10 Jedinica postolja
A11 Protuklizne nožice

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- B1 Gumb za uključivanje/isključivanje roštilja
B2 Gumb za ručni način roštiljanja
B3 Gumb za odabir kategorije hrane – FROZEN FOOD (Zamrzнута храна), – BACON (Slanina), – CHICKEN (Piletina), – SAUSAGE (Kobasica), – STEAK (Orezak), – FISH (Ribar), – BURGER (HAMBURGER).
- B4 Indikator faze zagrijavanja ploče roštilja
B5 Indikator za spremno stanje roštilja signalizira da je potrebno staviti hrana na grijaču ploču.
B6 Indikatori pečenosti hrane – RARE (SLABO), – MEDIUM (SREDNJE), – WELL DONE (DOBRO).
B7 Gumb za potvrdu odabira

RADNI POLOŽAJI GORNJE PLOČE ROŠTILJA

- Ovaj kontaktni roštilj se može koristiti s gornjom pločom roštilja A4 u tri različita položaja.
- U automatskom načinu rada, roštilj se može koristiti samo sa spuštenom gornjom pločom roštilja A4. U ručnom načinu rada, roštilj se može koristiti tako da položaj gornje ploče roštilja A4 bude spušten, okomito otvoren ili u ravnini s donjom pločom roštilja A6. Kada koristite roštilj s gornjom pločom roštilja A4 postavljena je na okomiti položaj, potrebno je da je kraja otvorenja prema.
- Da biste otklopili gornju ploču roštilja A4 tako da bude u ravni s donjon pločom roštilja A6, postupite na sljedeći način: Kada je gornja ploča roštilja A4 spuštena ili neznačito izdignuta iznad ploče roštilja A6, kažiprostom jedne ruke pritisnite i držite gumb A9, a drugom rukom do kraja rasklopite gornju ploču roštilja A4 držeci za rukav A2 tako da se rukva A2 nasloni na površinu stola ili pola. To će udvostručiti površinu roštilja. Nakon otvaranja gornje ploče roštilja A4, otpustite gumb A9. Gornja ploča roštilja A4 se smije dovesti u ravninu s donjom pločom roštilja A6 samo ako je roštilj iskopčan iz električne utičnice i ohlađen.

SKIDANJE I POSTAVLJANJE PLOČA ROŠTILJA

- Prije skidanja ili postavljanja ploča roštilja, roštilj mora biti isključen, iskopčan iz električne utičnice i ohlađen. Pomoći ruke A2, otvorite poklopac gornje ploče A1 u okomiti položaj.
- Da biste uklonili gornju ploču roštilja A4, kažiprostom jedne ruke pritisnite i držite gumb A3, a drugom rukom uklonite ploču roštilja A4. Nakon uklanjanja gornje ploče roštilja A4, otpustite gumb A3. Na isti način uklonite donju ploču roštilja A6. Da biste otpustili donju ploču roštilja A6, uotpustite gumb A5.
- Za pričvršćivanje ploče, umetnite gornju ploču roštilja A4 u gornji poklopac A1 tako da jezičić na stražnjem dijelu poklopca A1 uđe u stražnji rub gornje ploče roštilja A4. Zatim pritisnite gornju ploču roštilja A4 na poklopac A1 tako da kopča i kontakti grijačeg elementa na donjoj strani gornje ploče roštilja A4 pravilno udovi u poklopac A1. Na isti način pričvrstite donju ploču roštilja A6 na postolje A10.



Pažnja:

Prije pričvršćivanja grijačih ploča A4 i A6 na uređaj, provjerite jesu li potpuno suhe.



Napomena:

Grijache ploče A4 i A6 se mogu međusobno zamijeniti.

NEPRIJEDAJUĆI PREMAZ NA PLOCAMA ROŠTILJA

- Ploče na kontaktnom roštilju imaju poseban neprijedajući površinski premaz. Taj premaz omogućuje pripremu zdravih mješavina užimajući kolinkoli masticu ili ulju.
- Kada stavljate hrano na grijaču ploču ili je skidate s nje, koristite drveni ili plastični pribor otporan na topinu.
- Nemojte koristiti oštari ili metalni kuhinjski pribor i nemojte rezati hrano izravno na ploči roštilja. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja na površini grijačih ploča uzrokovana nepravilnom upotrebom. Promjene boje po površini grijačih ploča nema utjecaja na funkcionalnost uređaja.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite kontaktni roštilj iz ambalaže i uklonite sve promotivne materijale, uključujući naljepnice koje mogu biti na plocama roštilja. Obrisite ploče roštilja A4 i A6 cistom navlaženom kromom s dodatkom male količine neutralnog kuhinjeg deterdenta. Nakon primjene deterdenta, temeljito obrišite ploče roštilja A4 i A6 cistom i lagano navlaženom kromom te zatim osušite brišanjem. Izvadite odvijivi plajdan za kapanje A8 iz stražnjeg dijela postolja A10. Operite ga toplim vodom i neutralnim kuhinjkim deterdžentom te isperite pod cistom tekućom vodom. Osušite ga brišanjem i vratite u mjesto na njemu.
- Ploče roštilja A4 i A6 i odvijivi plajdan za kapanje A8 također se mogu prati u perlici suda (u gornjoj ladici).



Pažnja:

Prije pričvršćivanja ploča roštilja A4 i A6 na roštilj, provjerite jesu li potpuno suhe.

UPOTREBA KONTAKTNOG ROŠTILJA

- Provjjerite je li odvijivi plajdan za kapanje A8 pravilno umetnut u postolje A10 i jesu li ploče roštilja A4 i A6 pravilno instalirane. Preporučujemo da premazete ploče roštilja A4 i A6 malom količinom jestivog ulja.
- Odmatjete kabel napajanja do kraja i ukopćajte ga u električnu utičnicu. Ukopćanje uređaja u električnu utičnicu se signalizira zvučnim signalom i kratkim paljenjem upravljačke ploče A7.

REŽIM AUTOMATSKOG ROŠTILJANJA

- U ovom načinu rada, roštilj se može koristiti samo sa spuštenom gornjom pločom roštilja A4.
- Provjerite je li i gornja ploča roštilja A4 spuštena i zatim pritisnite gumb B1 da biste stavili roštilj u režim pripravnosti. LED indikatori A4-B6 se postepeno pale i gasne.
- Odaberite željenu kategoriju hrane pritisnikom jednog od gumba B3. Odgovarajući gumb B3 će zasvititi i istovremeno će početi treptati svil LED indikatori.
- Za potvrdu pritisnite gumb A7. LED indikatori B5 i B6 će se usagtit. LED indikator B4 će početi treptati i početi da faza zagrijavanja ploče roštilja.



Napomena:

ako se ne odabere ili ne potvrdi vrijedna postavka, roštilj će se automatski isključiti nakon 10 minuta.

Kada se pekač prvi put uključi, može se pojavit lagani dim. To je potpuno normalna pojava.

- Faza zagrijavanja traje nekoliko minuta i kad se dovrši oglašava se zvučni signal. Roštilj je sada spreman za roštiljanje. To se signalizira paljenjem LED indikatora B4 i treptanjem LED indikatora B5.
- Pomoći ruke A2, da kratajte otvorite gornju ploču roštilja A4 u okomiti položaj. Potrebno je otvoriti gornju ploču roštilja do kraja tako da se zatim može pravilno obaviti faza otvorkanja deblijine hrane. Stavite hraničku želite roštiljati na donju ploču A6 i zatim zaklopite gornju ploču roštilja A4 pomoći ruke A2. Kada učemete hrano, otvarate ili zatvarate roštilj, budite posebno pažljivi da se ne opečete na vruće površine uređaja.



Pažnja:

kada se roštilj ne otvori radi umetanja hrane ili kada se ne zaključa nakon što se hrana stavi na donju ploču A6, nakon nekoliko minuta će se oglašiti zvučni signal kao podsjetnik da je potrebno staviti hrano u roštilj ili potvrditi gornju ploču roštilja A4. Ako to ne učinite, roštilj će se nakon par minuta automatski isključiti. To je poprечно zvučnim signalom.

- Kada se gornja ploča roštilja A4 zaklopí, roštilj automatski prepoznae deblijinu hrane unutar 3 sekunde i započinje automatsko roštiljanje. LED indikatori B4 i B5 počnu svijetlit, a LED indikator B6 (RARE) trepc. Vrijeme i temeljna roštiljanja se podsećaju prema odabranoj kategoriji i izmjerenoj deblijini hrane.
- Za najbolje rezultate, preporučuje se ne otvarati roštilj prečesto tijekom pečenja hrane. Stanje hrane je prikazano odgovarajućim LED indikatorom B6. Pečenje do određene razine je prikazano treptajućim LED indikatorom B6. Kad se postigne određena razina pečenosti, to se signalizira zvučnim signalom i paljenjem odgovarajućeg LED indikatora B6. Postizanje slabe razine pečenosti se signalizira paljenjem LED indikatora "RARE" (SLABO). Postizanje srednje razine pečenosti se signalizira istovremenim paljenjem LED indikatora "RARE" (SLABO) i "MEDIUM" (SREDNJE), a postizanje dobre razine pečenosti se signalizira paljenjem LED indikatora "RARE" (SLABO), "MEDIUM" (SREDNJE) i "WELL DONE" (DOBRO). Stvarna razina pečenosti se može razlikovati ovisno o kvaliteti i vrsti hrane.
- Kada se postigne željeni rezultat, uklonite hrano s roštilja. Možete pripremiti jela s različitim razinama pečenosti u istoj seriji. Nakon što uklonite hrano, nemotite grijati zaklopiti roštilj tako da se pečenje ostatak hrane pravilno dovrši. Roštilj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi. Kad se postigne najveća razina pečenosti, oglašava se zvučni signal i roštilj se automatski isključi. Ako uklonite sruhu s roštilja prije nego što se automatski isključi i nečete ga više koristiti, isključite ga ručno pritiskanjem gumba B1.
- Ako želite jedi po hrani, prije pazite da grijača ploča A6 bude potpuno prazna, a zatim zatvorite roštilj. Zatim ponovo uklonite roštilj i sljedite postupke opisane u prethodnim uputama. Preostala topinka može dovesti do situacije gdje faza zagrijavanja počinje u ponovnoj upotrebi može tražiti kracje.
- U automatskom režimu "FROZEN FOOD" (Zamrzнута храна) nema prepoznavanja deblijine hrane. Kada se faza zagrijavanja dovrši, roštilj automatski prelazi u režim odmrzavanja hrane. Kad se faza odmrzavanja hrane dovrši, roštilj automatski prelazi u stanje pripravnosti. U slučaju neaktivnosti, roštilj se automatski isključuje nakon 10 minuta.

REŽIM RUČNOG ROŠTILJANJA

- U ručnom načinu rada, roštilj se može koristiti tako da položaj gornje ploče roštilja A4 bude spušten, okomito otvoren ili u ravnini s donjom pločom roštilja A6.
- Da biste uklonili roštilj, pritisnite gumb B1.
- U slučaju da je gornja ploča roštilja A4 zaklopljena, LED indikatori B4-B6 će se postupno paliti i gasiti. Za odabir ručnog načina roštiljanja, pritisnite gumb B2. LED indikatori B5 i B6 će početi treptati. To signalizira da je zadan ručni način roštiljanja.
- Ako je gornja ploča roštilja A4 otklapljenja, roštilj će da nekoliko trenutaka automatski prijeći u ručni način roštiljanja i LED indikatori B5 i B6 će početi treptati.
- Za pokretanje ručnog načina roštiljanja, pritisnite gumb B7. LED indikatori B5-B6 će se usagtit, a LED indikator B4 će početi treptati i započeti da zagrijavaju ploče roštilja na zadatu temperaturu.
- Kad se zadanama temperaturama dostigne, oglašava se zvučni signal i roštilj se automatski prelazi. Stavite hraničku želite roštiljati na ploču roštilja. U ručnom režimu roštiljanja, redovito provjeravate stanje hrane. Kada se postigne željeni rezultat, uklonite hrano s roštilja. Roštilj se ne smije ostavljati bez nadzora dok radi. Kada učemete i uklonite hrano, otvarate ili zatvarate roštilj, budite posebno pažljivi da se ne opečete na vruće površine uređaja.
- Isključite roštilj pritiskom gumba B1.
- Kada završite s upotrebom roštilja, uvijek ga isključite, iskopčajte iz električne utičnice i pustite da se ohladi. Nakon što se ohladi, očistite ga prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

SAJVETI ZA ROŠTILJANJE MESA I DIMLJENIH NAMIRNICA

- Za najbolje rezultate, narezite meso na jednako debele odreške.
- Da biste sprječili stvrdnjavanje i sušenje mesa, preporučuje se da ga ne posolite prije roštiljanja. Preporučuje se soljenje i začinjavanje hrane tek nakon pečenja.
- Prije roštiljanja mariniranog mesa, skinite višak marinade s njega pomoću papirnatih ručnika. Neke vrste marinada mogu imati visok udio šećera koji može zagojeti.
- Kada roštiljate, nemotite probijati meso da iz njega ne bi iscurili sokovi te da ne bi postalo tvrdо i suho.
- Nemotite isušiti meso predugim roštiljanjem.
- Uvijek pazite da piletina bude temeljito pečena.
- Ne morate probadati unaprjeđeni kuhanje hrenovke prije roštiljanja.
- Ne preporučujemo upotrebu kontaktnog roštilja za pečenje mesa s debelim kostima, kao što su kosti u svinjskim kolutima.

KRATKI VODIČ ZA ROŠTILJANJE

POSTAVKA	PREPORUČENA HRANA
FROZEN FOOD (ZAMRZNUTA HRANA)	Zamrzнута hrana
BACON (SLANINA)	Slanina Tanke krške govedine ili svinjetine Svinjski Šnicli
CHICKEN (PILETINA)	Pileća prsa Pileći fileti Pureća prsa Pureći medaljonci
SAUSAGE (KOBASICA)	Hrenovke i kobasice
STEAK (ODREZAK)	Biftek Odresci svinjske vratine Svinjski medaljonci
FISH (RIBA)	Cijela riba Riblji fileti bez kože Riblji fileti s kožom Skampi
BURGER (HAMBURGER)	Hamburgeri (mljeveno meso)
M (RUČNI NAČIN RADA)	Voće Povrće Panini Sendvići

 **Napomena:** Automatski režim "STEAK" (ODREZAK) je namijenjen za roštiljanje mesa narezanog na krške deblijine najmanje 2 cm. Za tanje krške mesa koristite automatski režim "BACON" (SLANINA). Uvijek pazite da piletina i puretina bude temeljito pečena.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Očistite roštilj nakon svake upotrebe. Prije čišćenja, roštilj mora biti isključen, iskopčan iz električne utičnice i ohlađen.
- Za čišćenje ploča roštilja A4 i A6, upotrijebite papirnate ručnike ili navlaženu meku krpnu. U slučaju jače zaprijanosti, očistite ploče roštilja A4 i A6 navlaženom krpom s dodatkom male količine neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene deterdženta, temeljito obrišite ploče roštilja A4 i A6 čistom i lagano navlaženom krpom te zatim osušite brišanjem.

 **Napomena:** Lakoće će očistiti ploče roštilja A4 i A6 dok su još uvijek malo tople.

- Provjerite je li se sadržaj odvojivog pladnja za kapanje A8 ohlađio i zatim pažljivo izvadite pladnja za kapanje A8 iz postolja uređaja A10. Ispraznite njegov sadržaj i operite ga u toploj vodi s dodatkom neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim ga isperite pod čistom vodom, temeljito osušite i vratite na mjesto.
- Ploče roštilja A4 i A6 i odvojivi pladnji za kapanje A8 također se mogu prati u perilici suda (u gornjoj ladici).

 **Poznato:** Prije pricvršćivanja ploča roštilja A4 i A6 na roštilj, provjerite jesu li potpuno suhe. To posebno vrijedi za kontakte grijaćeg elementa.

- Očistite vanjsku površinu suhom ili lagano navlaženom krpom. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho.
- Nemotite nikada koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin, itd. za čišćenje.
- Nemotite ispirati roštilj ili kabel napajanja pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

POHRANA

- Zatvorite očišćeni roštilj i namotajte kabel napajanja u odjeljak na donjoj strani postolja A10.
- Držite roštilj u vodoravnom položaju na suhom i čistom mjestu izvan dosegaa djecje. Nemotite ga držati u okomitom položaju. U suprotnom može doći do padanja i oštećenja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V
Nazivna frekvencija.....	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1 800–2 100 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

 Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaze u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europejske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.