

Kokteilių plaktuvas

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SBL 2330

Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta jo naudojimo instrukcijoje. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę, pakavimo medžiagą, pirkimo čekį ir pardavėjo atsakomybės patvirtinimo dokumentą arba garantijos sertifikatą bent garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą į originalią gamintojo dėžutę.

LT-1

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS	3
PRIETAISO APRAŠYMAS	6
NUMATYTOJI PRIETAISO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS.....	7
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĄ KARTĄ	7
PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS	7
PRIETAISO NAUDOJIMAS	8
TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS.....	9
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	9
LAIKYMAS.....	9
TECHNINIAI DUOMENYS.....	10
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMU.....	10
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	10

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - ūkio fermose;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Šis prietaisas skirtas maistui plakti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį.

Įspėjimas!


Netinkamai naudojant galima susižaloti.

- Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės, arba prie jos, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą statykite tik ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Nepripildykite plakimo indo daugiau ne iki nurodytos maksimalios jo talpos.

- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, kad jis būtų sumontuotas teisingai. Prietaisas yra pateikiamas su apsauginiu mechanizmu, kuris neleis paleisti prietaiso, kol išimami priedai nebus tinkamai uždėti ant variklio bloko.
- Nejunkite prietaiso, kai jis tuščias. Netinkamai naudojant prietaisą, jis veiks trumpiau.
- Apdorodami karštus skysčius, būkite itin atsargūs, kad nenusiplikytumėte kylančiais garais arba neapsidegintumėte karštais purlais. Prieš pildami į plakimo indą leiskite karšties skysčiams atvėsti iki bent jau 50 °C temperatūros.
- Neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 3 minutes. Prieš vėl įjungdami leiskite jam bent 10 minutes atvėsti. Apdorodami kietesnius maisto produktus arba tirštus skysčius, neleiskite prietaisui veikti be pertraukos ilgiau nei 1 minutę.
- Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris apsaugo variklį nuo gedimo dėl per didelės apkrovos. Jei varikliui perkaitus prietaisas išsijungtų, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite bent 30 minučių, kol jis atvės. Galite vėl paleisti veikti.
- Jei prie peilių bloko arba vidinių plakimo indo sienelių prilimpa maišomas maistas, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdo. Patikrinkite, ar peilis nesisuka. Nukelkite plakimo indą iš variklio bloko ir pasukite jį taip, kad peilių blokas būtų nukreiptas aukštyn. Išimkite peilių bloką ir nuvalykite išimtas dalis plastikine mentele. Surinkite prietaisą, prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo ir toliau plakite maistą.
- Atlikdami veiksmus su peilių bloku, būkite atsargūs, kad neįsipjautumėte į aštrų pjovimo kraštą. Tai ypač taikytina išimant peilių bloką iš plakimo indo, ištuštinant indą ir plaunant.
- Pateikti plakimo indai nėra skirti pašildyti maistą mikrobangų krosnelėje.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo, jei jo nenaudosite, jei paliksate jį be priežiūros, išrinksite, surinksite, keisite priedus ir valysite ar pernešite jį kitą vietą.

- Nuimdami plakimo indą nuo variklio bloko, įsitikinkite, ar variklio blokas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo, o visos besisukančios dalys visiškai sustojo.
- Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Nemerkite variklio bloko ar jo maitinimo laido į vandenį ar kokią nors kitą skystį ir neplaukite šių dalių po tekančiu vandeniu.
- Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis netinkamai veikia arba pastebite kokių nors apgadinimo požymių. Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

PRIETAISO APRAŠYMAS

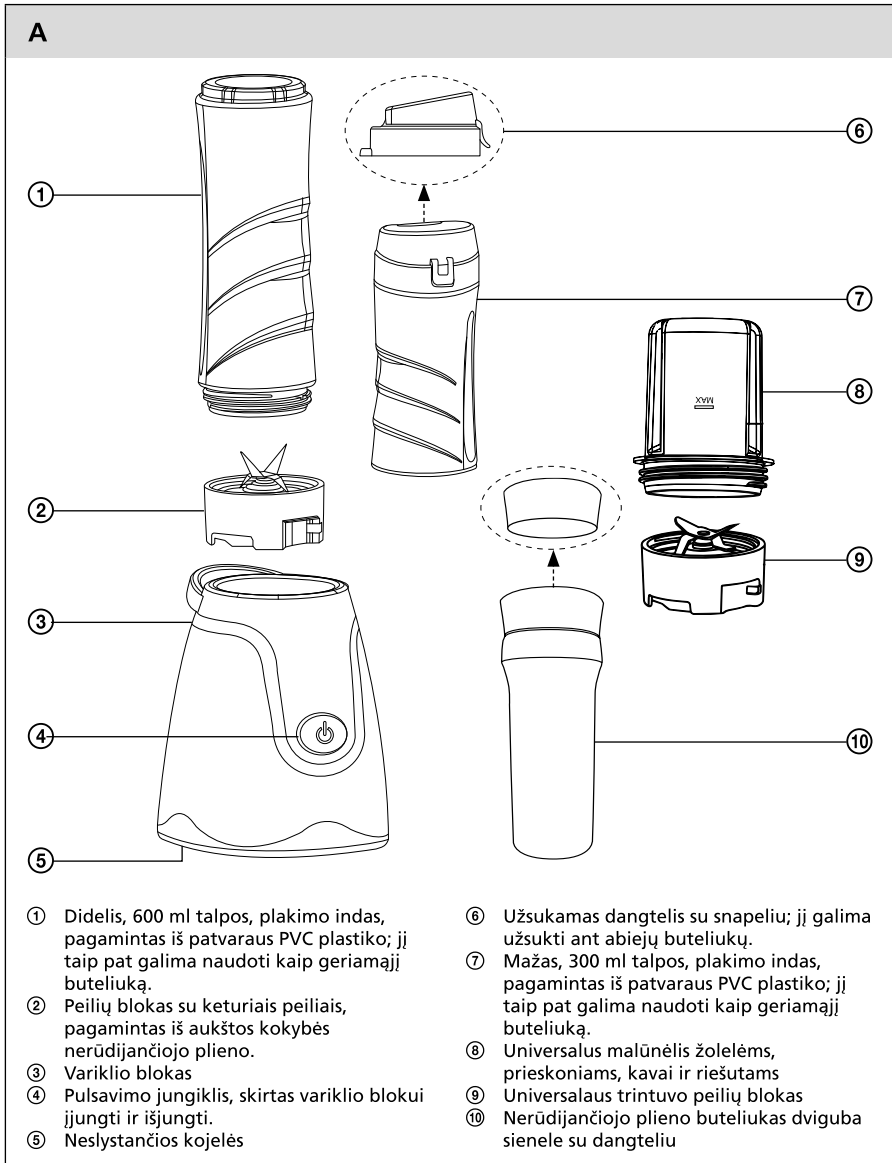

Kokteilių plaktuvas

SBL 2330



NUMATYTOJI PRIETAISO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR FUNKCIJOS

- Šis plaktuvas idealiai tinka šviežių vaisių arba sporto kokteiliams, taip pat kitų rūšių kokteiliams, plaktiesiems gėrimams, puikiam salsa padažui, trintoms sriuboms, padažams ir kūdikių maistui ruošti. Jame yra peilių blokas su keturiais aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno peiliais ir dvių dydžių plakimo indai, pagaminti iš tvirto PVC plastiko, kuriuos taip pat galima naudoti kaip patogų geriamąjį buteliuką. Dangtelis turi uždengiamą snapelį, todėl indą galima lengvai nešioti neišliejant jame esančio skysčio. Abu buteliukai puikiai telpa automobilio puodelių laikiklyje. Neslidžios kojėlės su vakuuminiais laikikliais užtikrina nuostabų stabilumą naudojantis plaktuvu. Buteliuką, dangtelį ir peilių bloką galima plauti indaplovėje.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Išimkite prietaisą ir jo priedus iš pakuotės.
2. Kruopščiai išplaukite visas išimamas, su maistu besiliečiančias dalis (didelį plakimo indą A①, mažą plakimo indą A⑦, dangtelį A⑥ ir peilių bloką A②) šiltu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Po to nuskalaukite jas švariu vandeniu ir sausai nušluostykite minkštu rankšluostėliu.



Įspėjimas!

Plaudami peilių bloką A②, būkite itin atsargūs, kad nesusižeistumėte. Peilių bloko A② kraštai yra labai aštrūs.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

- Prieš pradėdami montuoti arba ardyti prietaisą, patikrinkite, ar variklio blokas A③ yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo, o besisukančios dalys visiškai sustoję.

1. Plakimo indo surinkimas ir išardymas

- 1.1 Pasukite plakimo indą A① arba A⑦ kakleliu aukštyn.
- 1.2 Dėkite peilių bloką A② ant indo A① arba A⑦ kaklelio, nukreipę peilius link A① arba A⑦. Užsukite peilių bloką A② ant indo A① arba A⑦ kaklelio. Apverskite surinktą indą peilių bloku A② žemyn.



Pastaba.

Sudėkite maistą ir supilkite skysčius į indą A① arba A⑦, prieš pritvirtindami prie jo peilių bloką A②.

- 1.3 Norėdami išardyti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

2. Plakimo indo uždėjimas ir nuėmimas nuo variklio bloko

- 2.1 Padėkite variklio bloką A③ ant lygaus, sauso paviršiaus, pavyzdžiui ant virtuvės stalviršio. Dėkite plakimo indą ant variklio bloko A③ taip, kad ant peilių bloko A② esanti rodyklė būtų sulgyjuota su rodykle, esančia ant variklio bloko A③. Sukite plakimo indą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus tvirtai pritvirtintas prie variklio bloko A③. Tinkamai pritvirtinus plakimo indą prie variklio bloko A③, jo nuimti nepavyks.
- 2.2 Norėdami nuimti plakimo indą nuo variklio bloko A③, atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

3. Geriamojo buteliuko surinkimas

Norėdami surinkti geriamąjį buteliuką, užsukite dangtelį A⑥ ant buteliuko A① arba A⑦ kaklelio. Tvirtai užsukite dangtelį A⑥. Nešdami patikrinkite, ar snapelis yra tinkamai uždengtas, kad neišsilietų jame esantis skystis.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, ar variklio blokas A③ yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Sudėkite arba supilkite ingredientus, kuriuos norite suplakti, į plakimo indą A① arba A⑦. Rekomenduojame dėti maistą į indą A① arba A⑦ skyriuje „Trumpasis ingredientų apdoravimo vadovas“ nurodyta eilės tvarka. Indus A① ir A⑦ galima pripildyti iki 600 ml ir 300 ml linijos. Nedėkite daugiau maisto ir nepilkite daugiau skysčio į indą A① arba A⑦.

**Įspėjimas!**

Prieš pildami karštus skysčius į plakimo indą A① arba A⑦ ir juos maišydami, palaukite, kol jie atvės bent iki 40 °C temperatūros.

3. Pritvirtinkite plakimo indą prie variklio bloko A③, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“.
4. Prijunkite maitinimo kabelį ir paspauskite pulsavimo jungiklį A④, kad įjungtumėte plaktuvą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę jungiklį A④ tiek laiko, kiek norite plakti. Norėdami išjungti plaktuvą, atleiskite jungiklį A④.

**Įspėjimas!**

Maksimali prietaiso veikimo trukmė yra 2 minutės. Nenaudokite prietaiso be perstojo ilgiau, nei pirmiau nurodyta. Palaukite 2 minutes, kol prietaisas atvės. Apdorodami kietesnius maisto produktus ar tirštesnius skysčius, neleiskite prietaisui veikti ilgiau nei 1 minutę.

5. Jeigu maistas prilipęs prie peilių bloko A② arba plakimo indo A① arba A⑦ sienelių, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Įsitikinkite, ar peilių blokas A② nebesisuka. Nuimkite indą nuo variklio bloko A③ ir pasukite jį taip, kad peilių blokas A② būtų nukreiptas aukštyn. Nuimkite peilių bloką A②. Plastikine mentele pašalinkite maistą nuo peilių bloko A② ir indo A① arba A⑦ sienelių. Surinkite trintuvą ir pritvirtinkite jį prie variklio bloko A③, kaip nurodyta skyriuje „Prietaiso surinkimas ir išardymas“. Įjunkite kištuką į elektros lizdą ir toliau plakite.
6. Pabaigę plakti, atjunkite maitinimo kabelį. Įsitikinkite, ar peilių blokas A② visiškai sustojo, tada nuimkite plakimo indą nuo variklio bloko A③.
7. Pasukite plakimo indą A① arba A⑦ peilių bloku A② aukštyn. Nuimkite peilių bloką A② ir, jeigu reikia, uždenkite buteliuką A① arba A⑦ dangteliu A⑥ arba supilkite turinį į kitą tinkamą indą.
8. Išplaukite visas naudotas dalis, kaip nurodyta skyriuje „Plovimas ir techninė priežiūra“.

TRUMPASIS INGREDIENTŲ APDOROJIMO VADOVAS

- Norėdami suplakti optimaliausiai, ingredientus į plakimo indą A① arba A⑦ dėkite tokia eilės tvarka: skysčiai, švieži vaisiai, šaldyti vaisiai, jogurtas ir ledai.
- Pirmiausiai supjaustykite kietesnius maisto produktus, pavyzdžiui vaisius ar daržoves, smulkesniais, maždaug 2,5 cm dydžio gabalėliais, tada juos plakite.
- Šiuo plaktuvu negalima trinti bulvių košės, maišyti tešlos, plakti kiaušinių baltymų ar malti šviežios mėšos.

Ingredientai	Rekomenduojamas plakimo laikas
Mažesniais gabalėliais supjaustyti vaisiai ir daržovės	30 sek.
Tiršti ir skysti kokteiliai	40 sek.
Salsa padažas	30 sek.
Sriubos	30 sek.
Kūdikių maistas, salotos	40 sek.

Kokteilių plaktuvas

SBL 2330



Kavamalė

Ingredientai	Greitis	Rekomenduojamas maišymo laikas
Riešutai (be kevalų)	P (pulsavimo lygis)	–
Kavos pupelės	P (pulsavimo lygis)	–



Pastaba.

Nurodytas apdorojimo laikas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Faktinis plakimo laikas priklauso nuo maisto produktų dydžio, jų kiekio ir reikiamos galutinės konsistencijos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prie surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Išardykite prietaisą į atskiras dalis. Prieš ardydami, palaukite, kol visos sukamosios dalys sustos.
- Kruopščiai išplaukite peilių bloką A② ir ištuštintą plakimo indą A① arba A⑦ švariu vandeniu ir neutraliu indų plovikliu. Paskui išskalaukite šias dalis po tekančiu švariu vandeniu ir sausai nušluostykite minkštu rankšluostėliu arba palaukite, kol jos natūraliai išdžius. Jeigu naudojote dangtelį A⑥, išplaukite jį tokiu pat būdu. Visas dalis rekomenduojama plauti tuoj pat po naudojimo, kad maistas nepridžiūtų. Pridžiūvusį maistą pašalinti sunku. Peilių bloką A②, buteliukus A① ir A⑦ bei dangtelį A⑥ galima plauti indaplovėje.



Įspėjimas!

Nuimdami ir plaudami peilių bloką A②, būkite itin atsargūs, kad nesusižeistumėte. Peilių bloko A② kraštai yra labai aštrūs.

Kai kurie maisto produktai gali pakeisti plakimo indų A① ir A⑦ spalvą. Bet tai neturi jokio poveikio prietaiso veikimui.

- Norėdami nuvalyti išorinį variklio bloko A③ paviršių, naudokite šluostę, sudrėkintą silpnu indų ploviklio ir vandens tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, nuvalykite paviršių šiek tiek švariu vandeniu sudrėkinta šluoste, paskui sausai nušluostykite.
- Niekada nenardinkite variklio bloko A③ ar jo maitinimo kabelio į vandenį ar kitokį skystį. Valydami prietaisą, nenaudokite tirpiklių, dažų skiediklių ar šveičiamųjų valiklių. Antraip galite sugadinti prietaiso apdailą.

LAIKYMAS

- Jei prietaiso nenaudosite, laikykite jį švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galia	500 W
Apsaugos klasė (nuo elektros smūgio)	II
Triukšmo lygis.....	85 dB(A)

Pripažintas prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra 85 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį, atsižvelgiant į atskaitinę, 1 pW, garso galios vertę.

Techninių sąvokų žodynelis**Apsaugos nuo elektros smūgio lygis:**

II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba tvirta izoliacija.

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas gaminio utilizavimas padeda taupyti vertingus gamtos išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali būti daromas netinkamai išmetus gaminį. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo vietos savivaldybę arba artimiausią atliekų surinkimo punktą.

Netinkamai išmetant šio tipo atliekas, gali būti taikomos baudos, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus.

Skirta įmonėms Europos Sąjungoje.

Jei norite išmesti elektrinį arba elektroninį įrenginį, reikiamos informacijos teiraukitės pas pardavėją arba tiekėją.

Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.



Šis gaminytis atitinka visus taikytinų ES direktyvų nuostatas.