

# Σετ κουρευτικής μαλλιών

Εγχειρίδιο χρήσης

GR



**SENCOR®**

SHP 7411BK

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.

Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

GR-1

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .....	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ .....	8
ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ .....	9
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .....	10
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.....	11
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ .....	12
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	14
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	15
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .....	15
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.....	16
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	16
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	16
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	16

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### **ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα κουρευτική μαλλιών μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της κουρευτικής μαλλιών με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Δεν επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με την κουρευτική μαλλιών ή τα αξεσουάρ της. Κρατήστε την κουρευτική μαλλιών και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Με τον όρο αξεσουάρ εννοούμε όλα τα μέρη που παρέχονται με αυτήν την κουρευτική μαλλιών, συμπεριλαμβανομένου του προσαρμογέα ρεύματος.
- Αυτή η κουρευτική μαλλιών προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κόψιμο ανθρώπινων μαλλιών, μουσιών και των τριχών στη μύτη και τα αυτιά.
- Η κουρευτική μαλλιών δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για το τριμάρισμα τριχών ζώων.
- Η κουρευτική μαλλιών και ο προσαρμογέας ισχύος της πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να μη χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μαλλιών σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της κουρευτικής μαλλιών με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέραν από αυτόν που τη συνόδευε αρχικά.

- Για να μη δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση, μη χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν την κουρευτική μαλλιών για άλλους σκοπούς.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά αξεσουάρ που παρέχονται με την κουρευτική μαλλιών.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μαλλιών και τα αξεσουάρ της στο εξωτερικό περιβάλλον, σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κουρευτική μαλλιών και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Φυλάξτε, φορτίστε και χρησιμοποιήστε την κουρευτική μαλλιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Να μη φορτίζετε την κουρευτική μαλλιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται να φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει, αποσυνδέστε τη από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η κουρευτική μαλλιών μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

**Προειδοποίηση:**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.



## **Προειδοποίηση:**

Διατηρήστε την κουρευτική μαλλιών στεγνή.



## **Προειδοποίηση:**

Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μαλλιών στο μπάνιο ή το ντους. Μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης, μην την ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Μη φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κουρευτική μαλλιών ή μην την αφήνετε σε ένα μπάνιο ή σε τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπιανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η κουρευτική μαλλιών πέσει στο νερό, σε καμία περίπτωση μην την πιάσετε, αλλά αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα ισχύος από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μαλλιών ή έναν προσαρμογέα ισχύος που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
- Μη συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την κουρευτική μαλλιών σε μια πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Να χρησιμοποιείτε το λάδι λίπανσης της λεπίδας κοπής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.



## **Προσοχή:**

Φυλάξτε το λάδι λίπανσης της λεπίδα κοπής σε σημείο που δε φτάνουν τα παιδιά.

- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μαλλιών και τα μεμονωμένα εξαρτήματα κοπής και χτένας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τα εξαρτήματα κοπής και χτένας για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μαλλιών με κατεστραμμένο εξάρτημα κοπής ή χτένας.
- Να χρησιμοποιείτε την κουρευτική μαλλιών μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, μούσια ή τρίχες της μύτης και των αυτιών. Μη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή μούσια όπου έχετε τοποθετήσει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ..
- Να κρατάτε την κουρευτική μαλλιών σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Μην εισάγετε το εξάρτημα τριμαρίσματος τριχών μύτης και αυτιών σε βάθος μεγαλύτερο από 5 mm στη μύτη ή στο αυτί.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την κουρευτική μαλλιών από τον προσαρμογέα ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση αξεσουάρ καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάξτε την κουρευτική μαλλιών και τον προσαρμογέα ρεύματος της σε ξηρό περιβάλλον.
- Διατηρήστε την κουρευτική μαλλιών καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στην κουρευτική μαλλιών πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της και τη λίπανση των λεπίδων κοπής, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο

ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δε βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.


- Να διατηρείτε τον προσαρμογέα ισχύος και το καλώδιό του στεγνά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος γύρω από τη λαβή της κουρευτικής μαλλιών.
- Εάν το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε μια κουρευτική μαλλιών ή προσαρμογέα ισχύος που έχει υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μαλλιών εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μαλλιών ή τα αξεσουάρ της. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας για σκοπούς απόρριψης με οικολογικό τρόπο παρέχονται στο κεφάλαιο «Αφαίρεση της μπαταρίας στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος». Μην αφαιρείτε την μπαταρία για κανένα λόγο.



## **Προειδοποίηση:**

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

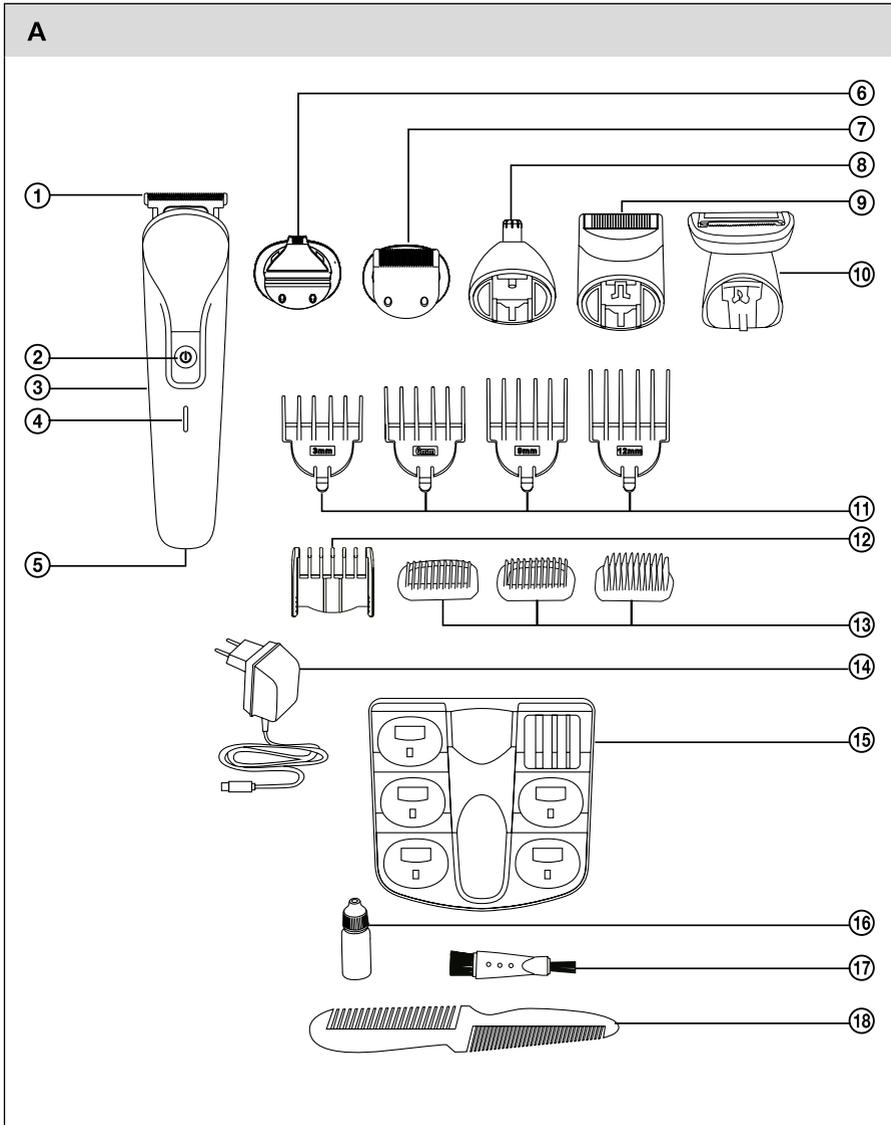

# Σετ κουρευτικής μαλλιών

## SHP 7411BK

GR

- |   |  |
|---|--|
| A① Βασικό εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών, πλάτος λεπίδας 34 mm  | A⑫ Εξάρτημα χτένας με ρυθμιζόμενο ύψος κοπής 4, 4,5, 5 και 5,5 mm συνδέεται στο εξάρτημα τριμαρίσματος και κουρέματος ακριβείας. |
| A② Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κουρευτικής μαλλιών   | A⑬ Εξαρτήματα χτένας με σταθερό ύψος κοπής 3, 5 και 7 mm συνδέονται στο εξάρτημα τριμαρίσματος και ξυρίσματος των τριχών σώματος |
| A③ Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή  | A⑭ Προσαρμογέας ρεύματος με σύνδεσμο micro USB   |
| A④ Ενδειξη φόρτισης LED   | A⑮ Βάση κουρευτικής μαλλιών και αξεσουάρ   |
| A⑤ Υποδοχή micro USB  | A⑯ Λάδι λίπανσης λεπίδας κοπής   |
| A⑥ Εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών για styling ακριβείας γραμμών, πλάτος λεπίδας 6 mm                                      | A⑰ Βουρτσάκι καθαρισμού  |
| A⑦ Εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών για ακριβές τριμαρίσμα και κούρεμα, πλάτος λεπίδας 26 mm                                | A⑱ Χτένα   |
| A⑧ Εξάρτημα τριμαρίσματος τριχών μύτης και αυτιών   |  |
| A⑨ Εξάρτημα ξυρίσματος μουσιών  |  |
| A⑩ Εξάρτημα τριμαρίσματος και ξυρίσματος τριχών σώματος   |  |
| A⑪ Εξαρτήματα χτένας με σταθερό ύψος κοπής 3, 6, 9 και 12 mm συνδέονται στα βασικά τους εξαρτήματα κουρευτικής μαλλιών. |  |



### Σημείωση:

Τα μεμονωμένα εξαρτήματα χτένας A⑪ και A⑬ σημειώνονται με το ύψος κοπής. Το εξάρτημα χτένας A⑫ σημειώνεται με τις ρυθμιζόμενες θέσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα ύψη κοπής όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα του κεφαλαίου "Ρύθμιση του ύψους κοπής".

## ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

- Αυτή η κουρευτική μαλλιών μπορεί να τροφοδοτηθεί τόσο από εξωτερική όσο και από εσωτερική πηγή ρεύματος. Πριν την πρώτη χρήση ή μετά από μια μακρά περίοδο μη χρήσης, αφήστε την κουρευτική μαλλιών να φορτίσει πρώτα πλήρως σύμφωνα με τις οδηγίες στο υποκεφάλαιο "Εσωτερική πηγή ρεύματος".

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Για να τροφοδοτήσετε την κουρευτική μαλλιών από μια εξωτερική πηγή ρεύματος, χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος A⑭ (έξοδος ρεύματος 5 V<sub>DC</sub>, 1 A)
- Ελέγξτε ότι η κουρευτική μαλλιών είναι απενεργοποιημένη και συνδέστε το σύνδεσμο micro USB του προσαρμογέα ρεύματος A⑭ στην υποδοχή micro USB A⑤. Εισαγάγετε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος A⑭ σε μια πρίζα. Μετά τη σύνδεση σε πρίζα, η ένδειξη LED A④ θα ανάψει.
- Όταν η κουρευτική μαλλιών τροφοδοτείται από μια πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει μετά από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μαλλιών, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα. Πρώτα, τραβήξτε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος A⑭ από την πρίζα και μετά αποσυνδέστε το σύνδεσμο micro USB του προσαρμογέα από την υποδοχή micro USB A⑤.

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Η κουρευτική μαλλιών είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion (3,6 V<sub>DC</sub>, 600 mAh), η οποία χρησιμεύει ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει την ασύρματη λειτουργία της κουρευτικής μαλλιών.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μαλλιών για πρώτη φορά, ανεξάρτητα από την εξωτερική πηγή ρεύματος, αφήστε την ενσωματωμένη μπαταρία να επαναφορτιστεί πλήρως. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε την κουρευτική μαλλιών σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες στο προηγούμενο κεφάλαιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα ρεύματος A⑭.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται μετά τη σύνδεση της κουρευτικής μαλλιών σε μια πρίζα ρεύματος. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED A④ υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζει. Χάρη στην τεχνολογία γρήγορης φόρτισης, μια πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου 2 ώρες, όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, η ένδειξη LED A④ θα ανάψει με μπλε χρώμα.

GR-9

# Σετ κουρευτικής μαλλιών

## SHP 7411BK

- Στο τέλος της διαδικασίας φόρτισης, αποσυνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος A(4) από την πρίζα και αποσυνδέστε το σύνδεσμο micro USB του προσαρμογέα A(4) από την υποδοχή USB A(5). Αφού η κουρευτική μαλλιών αποσυνδεθεί από την πρίζα, η ένδειξη LED A(4) θα σβήσει.




### Προσοχή:

Μην αφήνετε την κουρευτική μαλλιών συνδεδεμένη στην εξωτερική πηγή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να τη φορτίσετε.

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 120 ώρες. Έπειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.
- Προτάσεις για το πώς να πετύχετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
  - Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την κουρευτική μαλλιών σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15–35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  - Μην περιμένετε να αδειάσει εντελώς η μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτίζετε την μπαταρία πριν αδειάσει εντελώς.
  - Εάν δε χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μαλλιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζεται την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

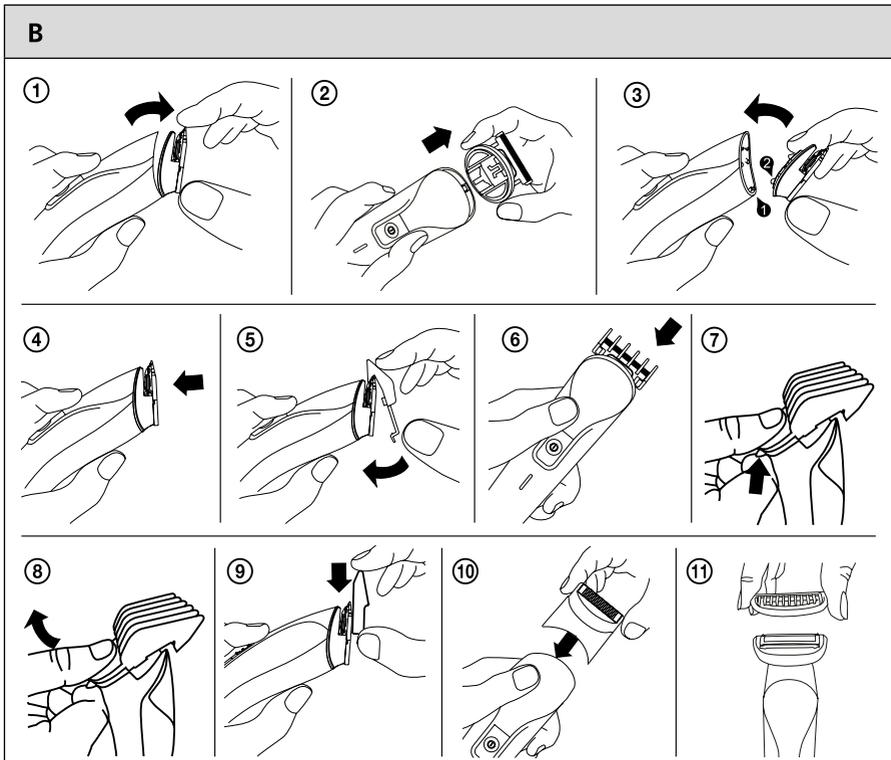


- Πριν τη σύνδεση, αφαίρεση ή αντικατάσταση των εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε την κουρευτική μαλλιών και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A①, συνεχίστε σύμφωνα με τις εικόνες B① και B②. Την ίδια στιγμή, κρατήστε τη λαβή A③ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πατήσετε το κουμπί A②. Με τον ίδιο τρόπο, αφαιρέστε το εξάρτημα A⑥ και A⑦, αν έχει λερωθεί.
- Για να συνδέσετε το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A① στη λαβή A③, συνεχίστε σύμφωνα με τις εικόνες B③ και B④. Το κλιπ στο κάτω μέρος του εξαρτήματος A① πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί στη θέση του στη λαβή A③ και έπειτα πρέπει να σπρώξετε το εξάρτημα A① προς τη λαβή A③ μέχρι να ασφαλίσει. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο κλικ. Με τον ίδιο τρόπο, συνδέστε το εξάρτημα A⑥ και A⑦.
- Για να συνδέσετε το εξάρτημα χτένας A⑩ στο εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A①, συνεχίστε σύμφωνα με τις εικόνες B⑤ και B⑥. Εφαρμόστε πρώτα το εξάρτημα χτένας A⑩ στη λεπίδα του τρίμμερ από την πάνω πλευρά και έπειτα σπρώξτε προς το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A① μέχρι να συνδεθεί τελείως.
- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα χτένας A⑩, συνεχίστε σύμφωνα με τις εικόνες B⑦ και B⑧. Σπρώξτε το κλιπ του εξαρτήματος χτένας A⑩ από το κάτω μέρος. Αυτό θα το απελευθερώσει και τότε θα το αφαιρέσετε τραβώντας προς τα πάνω.
- Συνδέστε το εξάρτημα χτένας A⑫ στο εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A⑦, σύμφωνα με την εικόνα B⑨. Εφαρμόστε το εξάρτημα χτένας A⑫ στο εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A⑦ από πάνω, έτσι ώστε οι πλευρές του εξαρτήματος κουρευτικής μαλλιών A⑦ να εφαρμόσουν στις οριζόντιες αυλακώσεις του εξαρτήματος χτένας A⑫. Εφαρμόστε το εξάρτημα χτένας A⑫ προς τα κάτω, έτσι ώστε οι προεξοχές και στις δύο πλευρές του εξαρτήματος κουρευτικής μαλλιών A⑦, που σημειώνονται με τα βέλη, να εφαρμόσουν μέσα στις αυλακώσεις για να ρυθμιστεί το ύψος κοπής.
- Για να αφαιρέσετε, εφαρμόστε το εξάρτημα χτένας A⑫ στην κατεύθυνση του εξαρτήματος κουρευτικής μαλλιών A⑦.
- Συνδέστε το εξάρτημα ξυρίσματος μουσιών A⑨ στη λαβή A③, σύμφωνα με την εικόνα B⑩. Το κλιπ στο κάτω μέρος του εξαρτήματος A⑨ πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί στη θέση του στη λαβή A③ και έπειτα πρέπει να σπρώξετε το εξάρτημα A⑨ προς τη λαβή A③ μέχρι να ασφαλίσει. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο κλικ.
- Για να το αφαιρέσετε, κρατήστε το εξάρτημα A⑨ από τις πλευρές του και αφαιρέστε τραβώντας μακριά από τη λαβή A③.
- Η σύνδεση και αφαίρεση των εξαρτημάτων A⑩ και A⑧ εκτελείται με τον ίδιο τρόπο με το εξάρτημα A⑨.
- Συνδέστε το εξάρτημα χτένας A⑬ στο εξάρτημα τριμαρίσματος και ξυρίσματος τριχών σώματος A⑩, σύμφωνα με την εικόνα B⑪. Τοποθετήστε το εξάρτημα χτένας A⑬ στο εξάρτημα A⑩, έτσι ώστε οι πηρούνες της χτένας να δείχνουν προς τα εμπρός και έπειτα σπρώξτε το στο εξάρτημα A⑩, έτσι ώστε τα κλιπ στην κάτω πλευρά του εξαρτήματος χτένας A⑬ να εφαρμόσουν στις αυλακώσεις του εξαρτήματος A⑩.
- Για να το αφαιρέσετε, απελευθερώστε πρώτα ένα από τα κλιπ από την αυλάκωση και έπειτα αφαιρέστε το εξάρτημα χτένας A⑬ τραβώντας μακριά από το εξάρτημα A⑩.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

- Το εξάρτημα χτένας A⑫ επιτρέπει να ρυθμίσετε τέσσερα διαφορετικά ύψη κοπής. Το ύψος κοπής ρυθμίζεται ολισθαίνοντας το εξάρτημα χτένας A⑫ που συνδέεται στο εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A⑦ πάνω και κάτω. Το εξάρτημα A⑫ μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η καθορισμένη θέση σημειώνεται με ένα βέλος στο εξάρτημα A⑦.

Θέση	Ύψος κοπής σε mm
1	4
2	4,5
3	5
4	5,5

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

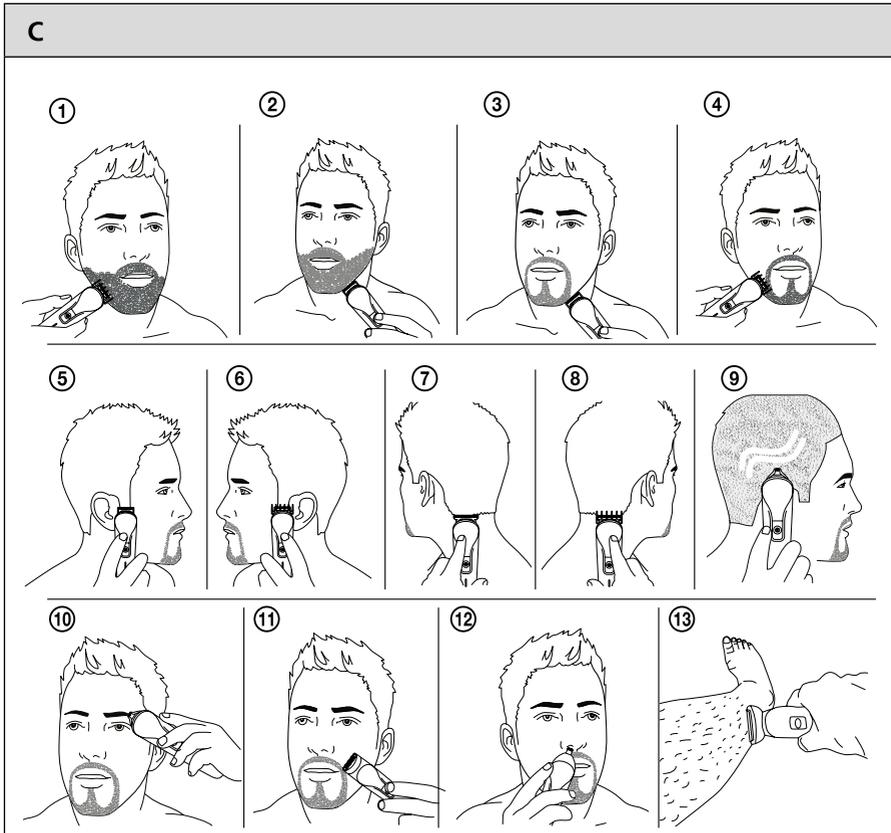

- Επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο εξαρτήματος και συνδέστε με την κουρευτική μαλλιών.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών, ξυρίσματος και χτένας για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μαλλιών με ένα κατεστραμμένο εξάρτημα.
- Να χρησιμοποιείτε την κουρευτική μαλλιών μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, μούσια ή τρίχες της μύτης και των αυτιών. Μη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή μούσια όπου έχετε τοποθετήσει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ..
- Πριν αρχίσετε το styling των μαλλιών, μουσιών ή τριχών στη μύτη και στα αυτιά, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες λειτουργίας.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την κουρευτική μαλλιών με το κουμπάκι A②.



#### Προσοχή:

Οι λεπίδες κοπής θα κόψουν τα μαλλιά, μούσια ή τρίχες στη μύτη και τα αυτιά που έρχονται σε επαφή με αυτές, γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό της κουρευτικής μαλλιών όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

- Όταν έχετε ολοκληρώσει τη χρήση της κουρευτικής μαλλιών, να την απενεργοποιείτε πάντα πατώντας το κουμπί A② και να την αποσυνδέετε από την πρίζα, εάν τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση".

## ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΜΟΥΣΙΩΝ (ΕΙΚΟΝΑ C1 και C2)

- Για τριμάρισμα μουσιών, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑦ με το εξάρτημα χτένας A⑩. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την κουρευτική μαλλιών, προτείνουμε να ρυθμίσετε το μέγιστο ύψος κοπής.
- Προκειμένου να επιτύχετε ένα ομοιόμορφο τριμάρισμα στο μούσι, το εξάρτημα χτένας A⑩ πρέπει να εφάπτεται διαρκώς με το δέρμα και πρέπει να μετακινείτε την κουρευτική μαλλιών αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών. Μην ασκείτε πολύ πίεση και μην επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία βιαστικά.
- Να αφαιρείτε τακτικά τρίχες από μούσια που συσσωρεύονται στο εξάρτημα A⑩. Απενεργοποιήστε την κουρευτική μαλλιών προτού αφαιρέσετε τις τρίχες από τα μούσια.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A⑦ ανεξάρτητα, χωρίς το εξάρτημα χτένας A⑩. Αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα ύψος κοπής περίπου 0,5 mm.

## STYLING ΚΑΙ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΑΚΙ (ΕΙΚΟΝΑ C3 και C4)

- Για το styling σε γενάκια και μουστάκια, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑦. Κρατήστε την κουρευτική μαλλιών με τέτοιο τρόπο ώστε το εξάρτημα να εφάπτεται στο δέρμα. Μην ασκείτε πολύ πίεση στο δέρμα. Τριμάρετε το μούσι στα σημεία του προσώπου που επιθυμείτε με απαλές και αργές κινήσεις, μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό σχήμα για το γενάκι ή μουστάκι. Τριμάρετε τα μούσια στο λαιμό με κινήσεις μακριά από το γενάκι.
- Για τριμάρισμα σε γενάκια και μουστάκια, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑦ με το εξάρτημα χτένας A⑩.
- Αφού συνδέσετε το εξάρτημα χτένας A⑩, ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος κοπής. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την κουρευτική μαλλιών, προτείνουμε να ρυθμίσετε το μέγιστο ύψος κοπής. Για να εξασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο τριμάρισμα για τα μούσια, το εξάρτημα χτένας A⑩ πρέπει να εφάπτεται διαρκώς με το δέρμα. Μην ασκείτε πολύ πίεση στο δέρμα. Τριμάρετε το γενάκι ή το μουστάκι με απαλές, αργές κινήσεις.
- Να αφαιρείτε τακτικά τρίχες από μούσια που συσσωρεύονται στο εξάρτημα A⑩. Απενεργοποιήστε την κουρευτική μαλλιών προτού αφαιρέσετε τις τρίχες από τα μούσια.

## STYLING ΚΑΙ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΦΑΒΟΡΙΤΕΣ (ΕΙΚΟΝΑ C5 και C6)

- Για το styling σε φαβορίτες, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑦. Για τριμάρισμα φαβοριτών, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑦ με το εξάρτημα χτένας A⑩. Αφού συνδέσετε το εξάρτημα χτένας, ρυθμίστε το επιθυμητό ύψος κοπής.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A⑦ ή εξάρτημα χτένας A⑩ εφάπτεται διαρκώς με το δέρμα. Αυτό θα εξασφαλίσει ένα ομοιόμορφο κούρεμα.
- Για το styling ή τριμάρισμα των φαβοριτών στο επιθυμητό μήκος, να χρησιμοποιείτε απαλές και αργές κινήσεις. Μην ασκείτε πολύ πίεση στο δέρμα.

## STYLING ΚΑΙ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΥ (ΕΙΚΟΝΑ C7 και C8)

- Για το styling των γραμμών των τριχών στην περιοχή του αυχένα και του λαιμού, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A① χωρίς το εξάρτημα χτένας A⑩. Αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα ύψος κοπής περίπου 0,5 mm.
- Για το τριμάρισμα τριχών στην περιοχή του αυχένα και του λαιμού, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A① με το εξάρτημα χτένας A⑩. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την κουρευτική μαλλιών, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε πρώτα το εξάρτημα χτένας A⑩ με υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής στα 12 mm.
- Για να επιτύχετε ένα ομοιόμορφο κούρεμα, προτείνουμε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου για το τριμάρισμα ή το styling γραμμών μαλλιών στην περιοχή του αυχένα και του λαιμού. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη. Κρατήστε το εξάρτημα σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής και μετακινήστε την κουρευτική μαλλιών αργά, με φορά αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών.
- Να αφαιρείτε τακτικά τυχόν τρίχες που συσσωρεύονται στο εξάρτημα. Πριν την αφαίρεση των τριχών απενεργοποιήστε την κουρευτική μαλλιών.

## STYLING ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ (ΕΙΚΟΝΑ C9 και C10)

- Το εξάρτημα A⑥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διάφορων σχεδίων στα μαλλιά ή μούσια και για το τριμάρισμα τριχών στη γραμμή των φρυδιών. Το εξάρτημα A⑥ δεν προορίζεται για styling ακριβείας της γραμμής των φρυδιών.
- Για να επιτύχετε ομοιόμορφο κόψιμο, βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών A⑥ εφάπτεται διαρκώς με το δέρμα.

### ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΟΥΣΙΩΝ (ΕΙΚΟΝΑ C11)

- Για να ξυρίσετε μούσια, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑩. Πριν το ξύρισμα, θα χρειαστεί να τριμάρετε μακριά μούσια. Κρατήστε το φύλλο σε μια γωνία 90° ως προς το δέρμα. Εκτελέστε σύντομες, κάθετες κινήσεις. Με το φύλλο ξυρίσματος, ασκήστε λίγη πίεση στο δέρμα ενώ με το άλλο χέρι σας κρατάτε το δέρμα τεντωμένο, έτσι ώστε το μούσι να είναι όρθιο. Σε πιο σκληρά μούσια μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση.
- Το εξάρτημα A⑩ δεν έχει σχεδιαστεί για ξύρισμα ολόκληρου του προσώπου. Προορίζεται μόνο για το τελικό ξύρισμα της περιοχής των γραμμών γύρω από τα μουστάκια, τα γενάκια και τις φαβορίτες.

### ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΩΝ (ΕΙΚΟΝΑ C12)

- Για το τριμάρισμα τριχών στο εσωτερικό της μύτης και των αυτιών, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα A⑧. Τοποθετήστε αργά το εξάρτημα A⑧ στο άνοιγμα της μύτης ή του αυτιού. Μετακινήστε προσεκτικά το εξάρτημα A⑧ μέσα και έξω από το άνοιγμα της μύτης ή του αυτιού, ενώ ταυτόχρονα το περιστρέφετε μέχρι να αφαιρεθούν οι τρίχες.



#### Προσοχή:

Μην εισάγετε το εξάρτημα A⑧ σε βάθος μεγαλύτερο από 5 mm στη μύτη ή το αυτί.

### ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΞΥΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΙΚΟΝΑ C13)

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα A⑩ για τριμάρισμα και ξύρισμα των τριχών στα πόδια, στο στήθος ή στις μασχάλες. Κινηθείτε απαλά στις θέσεις από τις οποίες επιθυμείτε να αφαιρέσετε τρίχες σώματος.
- Το εξάρτημα A⑩ μπορεί παρομοίως να χρησιμοποιηθεί μαζί με το εξάρτημα χτένας A⑬. Για να εξασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο τριμάρισμα για τις τρίχες σώματος, το εξάρτημα χτένας A⑬ πρέπει να εφάπτεται διαρκώς με το δέρμα.


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πρωτό ξεκινήσετε να καθαρίζετε την κουρευτική μαλλιών, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Ο τακτικός καθαρισμός ύστερα από κάθε χρήση θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της.



#### Προσοχή:

Αυτή η κουρευτική μαλλιών δεν έχει σχεδιαστεί για να πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. Μην ψεκάζετε την κουρευτική μαλλιών ή τον προσαρμογέα ρεύματος A⑭ με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

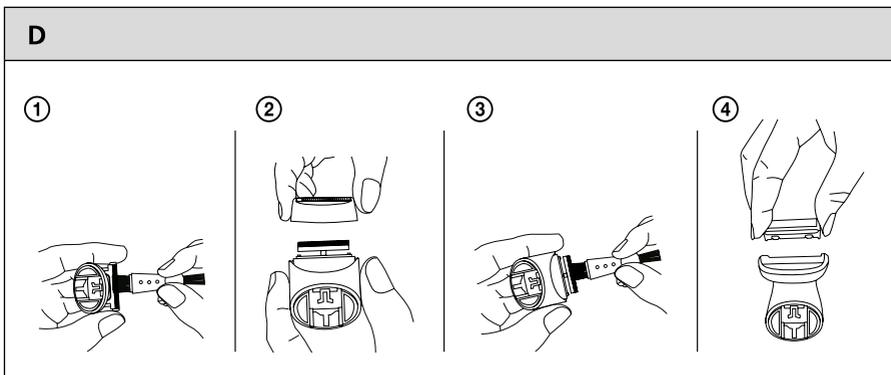

- Αν το εξάρτημα χτένας είναι τοποθετημένο στο εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών, αφαιρέστε το. Αφαιρέστε το εξάρτημα που συνδέεται στη λαβή A③.

- Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι A17 για να αφαιρέσετε όλες τις τρίχες ή τα μούσια που παραμένουν από τη λεπίδα κοπής και όλα τα άλλα μέρη του εξαρτήματος κουρευτικής μαλλιών A1, A6, A7 ή A8, βλ. εικόνα D1. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι A17 για να καθαρίσετε το πάνω μέρος της λαβής A3 στην οποία συνδέονται τα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι δε συσσωρεύονται υπολείμματα μαλλιών και μουσιού ή άλλο υλικό στο εξάρτημα της κουρευτικής μαλλιών ή στο πάνω μέρος της λαβής. Αφαιρέστε το πάνω μέρος του εξαρτήματος από το εξάρτημα ξυρίσματος μουσιών A9, όπως φαίνεται στην εικόνα D2. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι A17 για να καθαρίσετε καλά τα ξυράφια και την περιοχή γύρω από αυτά, βλ. εικόνα D3.



### Προσοχή:

Τα ξυράφια είναι αιχμηρά και πρέπει να προσέχετε κατά τη διάρκεια του χειρισμού τους.

- Φυσηξτε προσεκτικά το φύλλο ξυρίσματος από μέσα προς τα έξω ή χτυπήστε απαλά στο άκρο του εξαρτήματος ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα μουσιού από το φύλλο. Μετά τον καθαρισμό του, επανασυναρμολογήστε το. Αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος από το εξάρτημα A10 απελευθερώνοντας πρώτα μία από τις ράβδους τριμαρίσματος από το κάτω μέρος και, έπειτα, αφαιρέστε ολόκληρη την κεφαλή ξυρίσματος από το εξάρτημα, βλ. εικόνα D4. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι A17 για να καθαρίσετε καλά τις ράβδους τριμαρίσματος, την κεφαλή ξυρίσματος από το κάτω μέρος και την περιοχή όπου τοποθετείται η κεφαλή. Φυσηξτε προσεκτικά το φύλλο ξυρίσματος ή χτυπήστε απαλά στο άκρο της κεφαλής ξυρίσματος ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα μουσιού από το φύλλο. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε καλά το εξάρτημα A10 τοποθετώντας την κεφαλή ξυρίσματος πάλι στη θέση της.
- Τα εξαρτήματα A1, A6, A7 και A8 που έχουν αφαιρεθεί μπορούν να ξεπλυθούν με χλιαρό τρεχούμενο νερό. Αφού πλύνετε το εξάρτημα, σκουπίστε το προσεκτικά με ένα απαλό, στεγνό πανί και, στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην πλένετε τα εξαρτήματα A9 και A10 σε τρεχούμενο νερό.
  - Μετά τον καθαρισμό, ρίξτε μία σταγόνα λαδιού A18 στη ράβδο τριμαρίσματος των εξαρτημάτων A1, A6, A7 και A10 και απλώστε ομοιόμορφα. Απομακρύνετε το περιτό λάδι με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Εάν έχετε καταναλώσει όλη την ποσότητα λαδιού A18, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδι για ραπτομηχανές. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λάδι, βαζελίνη κ.λπ. για να λιπάνετε τις ράβδους τριμαρίσματος. Μη λιπάνετε το φύλλο και τα ξυράφια των εξαρτημάτων ξυρίσματος A9 και A10.
  - Τα εξαρτήματα χτένας A11, A12 και A13 πλένονται με καθαρό τρεχούμενο νερό. Αφού πλύνετε τα εξαρτήματα, πρέπει να τα στεγνώσετε προσεκτικά.
  - Η λαβή της κουρευτικής μαλλιών A3 μπορεί να καθαρίσει με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικα, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
  - Αφού την καθαρίσετε, συνδέστε τον απαραίτητο τύπο εξαρτήματος στη λαβή A3. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει στεγνώσει πλήρως προτού το τοποθετήσετε στη θέση του.
  - Για να καθαρίσετε τον προσαρμογέα A14, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.
  - Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Στην περίπτωση φθοράς της λεπίδας κοπής ή των ξυραφιών, αντικαταστήστε το αντίστοιχο εξάρτημα με ένα νέο.
- Μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικά εξαρτήματα από τον πωλητή σας, τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε κανονικά καταστήματα.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν έχετε τελειώσει τη χρήση, μπορείτε να φυλάξετε την κουρευτική μαλλιών στη βάση A9. Πριν την τοποθέτηση της κουρευτικής μαλλιών στη βάση A18, βεβαιωθείτε ότι η βάση A18 βρίσκεται πάνω σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.

# Σετ κουρευτικής μαλλιών

## SHP 7411BK

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### Κουρευτική μαλλιών

Είσοδος .....	5 V $\overline{=}$ , 1 A
Μπαταρία .....	Li-Ion, 3,6 V $\overline{=}$ , 600 mAh
Επίπεδο θορύβου .....	68 dB(A)

#### Προσαρμογέας ρεύματος

Είσοδος .....	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Έξοδος .....	5 V $\overline{=}$ , 1 A

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 68 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.