

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

Naudojimo instrukcija

LT



SENCOR®

SHP 7411BK

Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

LT-1



Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS	3
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS ANTGALIŲ APRĀŠYMAS	8
ENERGIJOS ŠALTINIS.....	9
ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS IR NUĒMIMAS	10
KIRPIMO ILGIO NUSTATYMAS.....	11
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS	12
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	14
ANTGALIŲ KEITIMAS	15
SAUGOJIMAS	15
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.....	15
PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS	16
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU	16
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS	16



SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šią plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šią plaukų kirpimo mašinėlę, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atliliki vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiuju. Vaikams draudžiama žaisti su šia plaukų kirpimo mašinėle arba jos priedais. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos priedus jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. Priedai yra visos dalys, pateiktos su šia plaukų kirpimo mašinėle, išskaitant maitinimo adapterį.
- Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti tik namuose ir ja galima kirpti tik žmonių plaukus, barzdą, taip pat nosyje ir ausyse augančius plaukelius.
- Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta komerciniam naudojimui ir gyvūnų kailiui kirpti.
- Plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį privaloma naudoti tik patalpose. Nesinaudokite ja lauke.
- Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlę patalpose, kai jose naudojami aerozoliniai purškikliai arba kur tiekiamas deguonis.
- Plaukų kirpimo mašinėlę privaloma naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu.
- Niekuomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.
- Su šia plaukų kirpimo mašinėle pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.



- Prieš prijungdami maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Naudokite tik su plaukų kirpimo mašinėle pateiktus originalius priedus.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos antgalius nuo lauko oro sąlygų, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spinduliu, per didelės drėgmės, nenaudokite jos ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nedékite plaukų kirpimo mašinėlės ir jos antgalį prie šildytuvų, atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių.
- Plaukų kirpimo mašinėlę įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūros aplinkoje. Nekraukite plaukų kirpimo mašinėlės ilgiau, nei tai būtina. Kai tik ji bus įkrauta, atjunkite ją nuo elektros lizdo.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Antraip, gali būti pažeistas integruotas akumulatorius.
- Naudojimo metu plaukų kirpimo mašinėlė gali įkaisti. Tai visiškai normalu.



Įspėjimas!

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.



Įspėjimas!

Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausoje vietoje.



! Ispėjimas!

Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės vonioje arba duše. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu, nepurkškite ant jos vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

- Nelaikykite, nejkraukite arba kitaip nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės ir nepalikite jos vonioje arba vietose, kuriose ji galėtų įkristi į vandenį, kriaulkę arba kitas vandens pripildytas talpas.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė įkristų į vandenį, jokiais būdais nebandykite jos ištraukti – vietoj to tuo pat atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. Niekada nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio, kurie buvo įmesti į vandenį. Atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas.
- Plaukų kirpimo mašinėlės neprijunkite prie arba neatjunkite nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Kirpimo geležtės suteptimo alyvą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nenaudokite jo kitiems tikslams.



! Dėmesio!

Laikykite kirpimo peiliukų tepimo alyvą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Jvairius plaukų kirpimo mašinėlės antgalius ir šukas naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.



Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kirpimo antgalius ir šukas, ar jie neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinéle, jei kirpimo antgalis arba šukos yra apgadinti.
- Plaukų kirpimo mašinéle kirpkite tik sausus švarius galvos plaukus, barzdą arba nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Nekirpkite ja šlapiaj arba ką tik išplaut galvos plaukų, taip pat skutimosi putomis, geliu ar pan. priemone padengt barzdos plaukų.
- Veikiančią plaukų kirpimo mašinélę laikykite pakankamu atstumu nuo akių.
- Niekada nekiškite nosies ir ausų plaukelių kirpimo antgalio į nosj ar ausis giliau nei 5 mm.
- Kai plaukų kirpimo mašinélés nenaudojate, paliekate ją be priežiūros, prieš surinkdami, išmontuodami, perkeldami arba valydami, laikydami ar atlikdami techninę jos priežiūrą, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Laikykite plaukų kirpimo mašinélę ir jos maitinimo adapterj sausoje aplinkoje.
- Plaukų kirpimo mašinélē visada privalo buti švari. Valykite ir atlikite priežiūrą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Neatlikite jokios kitos techninés plaukų kirpimo mašinélés priežiūros nei jos atskiru daliu valymas ir kirpimo peiliukų sutepimas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir techniné priežiūra“.
- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laidą. Taip galite sugadinti maitinimo adapterj arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterj nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laidą kištuko.



- Nedékite maitinimo adapterio laido ant aštarių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Nevyniokite maitinimo adapterio laido ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos.
- Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Niekada nenaudokite sugadintos plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio.
- Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės, jei ji nukrito ant grindų, buvo panardinta į vandenį, neveikia tinkamai arba yra kitaip pažeista.
- Norédami išvengti pavojaus, netaisykite plaukų kirpimo mašinėlės arba kokių nors jos antgalių patys ir niekaip nekeiskite jos konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Jei produktą taisysite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.
- Baterijos išémimo instrukcijos pateiktos skyriuje „Baterijos išémimas pasibaigus gaminio naudojimo laikui“. Neišimkite baterijos dėl jokių kitų priežasčių.



! Ispėjimas!

Niekada neardykite baterijos, nesujunkite jos trumpuoju jungimu ir nemeskite į laužą. Dėl netinkamo naudojimo gresia toksinių medžiagų išsiskyrimo arba gaisro ar sprogimo pavojas.




Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS ANTGALIŲ APRAŠYMAS

A

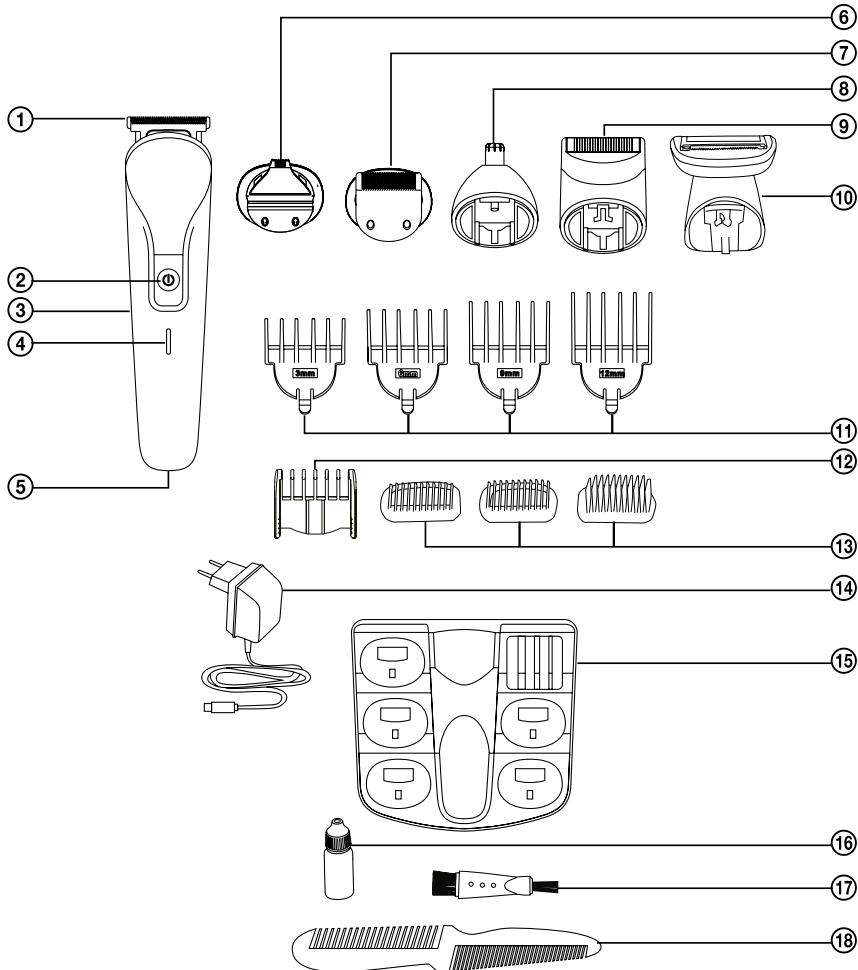

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK



- | | |
|--|--|
| A① Pagrindinis plaukų kirpimo mašinėlės antgalis;
peiliukų plotis – 34 mm | A⑪ Fiksuoto, 3, 6, 9 ir 12 mm kirpimo ilgio šukos
yra tvirtinamos prie pagrindinių plaukų kirpimo
mašinėlės antgaliai. |
| A② Mygtukas plaukų kirpimo mašinėlei ijjungti ir
išjungti | A⑫ Reguliuojamo, 4, 4,5, 5 ir 5,5 mm kirpimo ilgio
šukos
yra tvirtinamos prie tikslaus kirpimo ir skutimo
antgalio. |
| A③ Ergonominės formos rankena | A⑬ Fiksuoto, 3, 5 ir 7 mm kirpimo ilgio šukos
yra tvirtinamos prie kūno plaukų kirpimo ir
skutimo antgalio. |
| A④ Diodinis įkrovimo indikatorius | A⑭ Maitinimo adapteris su USB mikro jungtimi |
| A⑤ USB mikrolizdas | A⑮ Plaukų kirpimo mašinėlės ir antgaliai laikiklis |
| A⑥ Plaukų kirpimo mašinėlės antgalis tiksiems
kontūrami formuoji; peiliukų plotis – 6 mm | A⑯ Kirpimo peiliukų tepimo alyva |
| A⑦ Plaukų kirpimo mašinėlės antgalis tiksliam
skutumui ir kirkimui; peiliukų plotis – 26 mm | A⑰ Valymo šepetėlis |
| A⑧ Nosies ir ausų plaukelių kirpimo antgalis | A⑱ Šukos |
| A⑨ Barzdos skutimo antgalis | |
| A⑩ Kūno plaukų kirpimo ir skutimo antgalis | |



Pastaba.

Ant šukų A⑪ ir A⑬ pažymėti kirpimo ilgiai. Ant šukų A⑫ pažymėtos reguliavimo padėties atitinka kirpimo ilgiaus, nurodytus lentelėje, esančioje skyriuje „Kirpimo ilgio nustatymas“.

ENERGIJOS ŠALTINIS

- Ši plaukų kirpimo mašinėlė gali naudoti ir išorinį, ir vidinį energijos šaltinį. Prieš naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą arba po to, kai ji buvo ilgai nenaudota, pirmiausiai pilnai ją įkraukite pagal nurodymus, pateiktus poskyryje „Vidinis energijos šaltinis“.

IŠORINIS ENERGIJOS ŠALTINIS

- Norédami prijungti plaukų kirpimo mašinėlę prie išorinio energijos šaltinio, naudokite tik originalų maitinimo adapterį A⑭ (5 V galios, 1 A)
- Patirkinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta, tada prijunkite maitinimo adapterio A⑭ USB mikro jungtį prie USB mikrolizo A⑤. Iškisite maitinimo adapterio kištuką A⑯ iš elektros lizdo. Prijungus prie elektros lizdo, užsidegs diodinė kontrolinė lemputė A④.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė yra prijungta prie elektros lizdo, pasinaudojė ja 30 minučių, leiskite jai atvėsti.
- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėlę, visada išjunkite ją ir atjunkite nuo elektros lizdo. Pirmiausiai ištraukite maitinimo adapterio kištuką A⑯ iš elektros lizdo ir tik tada atjunkite maitinimo adapterio USB mikro jungtį nuo USB mikrolizo A⑤.

VIDINIS ENERGIJOS ŠALTINIS

- Plaukų kirpimo mašinėlė turi įrengtą ličio jonų bateriją (3,6 V, 600 mAh), kuri yra vidinis energijos šaltinis ir leidžia naudotis plaukų kirpimo mašinėlę be laidų.
- Prieš naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėlę pirmą kartą, net jei ją prijungsite prie išorinio energijos šaltinio, palaukite, kol įrengta baterija bus pilnai įkrauta. Norédami įkrauti bateriją prijunkite plaukų kirpimo mašinėlę prie išorinio energijos šaltinio pagal nurodymus, pateiktus pirmiau esančiam poskyryje. Naudokite tik originalų maitinimo adapterį A⑭.
- Prijungus plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros tinklo, įrengta baterija bus pradėta krauti. Užsidegusi raudona diodinė kontrolinė lemputė A④ parodo, kad baterijos yra kraunama. Naudojant greitojo įkrovimo technologiją, baterija visiškai įkraunama maždaug per 2 valandas. Kai akumuliatorius bus pilnai įkrautas, užsidegs žalia diodinė kontrolinė lemputė A④.
- Įkrovimo procesui pasibaigus, atjunkite maitinimo adapterio kištuką A⑯ nuo elektros lizdo, paskui atjunkite maitinimo adapterio USB mikro jungtį A⑭ nuo USB lizdo A⑤. Atjungus plaukų kirpimo mašinėlę nuo elektros lizdo, diodinis indikatorius A④ užges.

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK




Dėmesio!

Nepalikite plaukų kirpimo mašinėlės prijungtos prie išorinio energijos šaltinio ilgiau, nei būtina jai įkrauti.

- Pilnai įkrovus bateriją, ja galima naudotis maždaug 120 minučių. Paskui bateriją vėl būtina įkrauti.
- Patarimai, ką daryti, kad baterija tarnautų ilgiausiai
 - Siekdami užtikrinti, kad integruotas akumulatorius veiktu kiek įmanoma ilgiau, plaukų kirpimo mašinėlę reikia įkrauti, naudoti ir laikyti sausoje aplinkoje 15–35 °C aplinkos temperatūroje. Žemesnė arba aukštesnė temperatūra turi neigiamo poveikio akumulatoriaus tarnavimo laikui.
 - Nelaukite, kol plaukų kirpimo mašinėlė visiškai išsikraus. Bateriją geriau krauti tada, kai ji dar néra visiškai iškrauta.
 - Jei plaukų kirpimo mašinėlė ilgai nesinaudosite, įkraukite ją bent kartą per 6 mėnesius.

ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

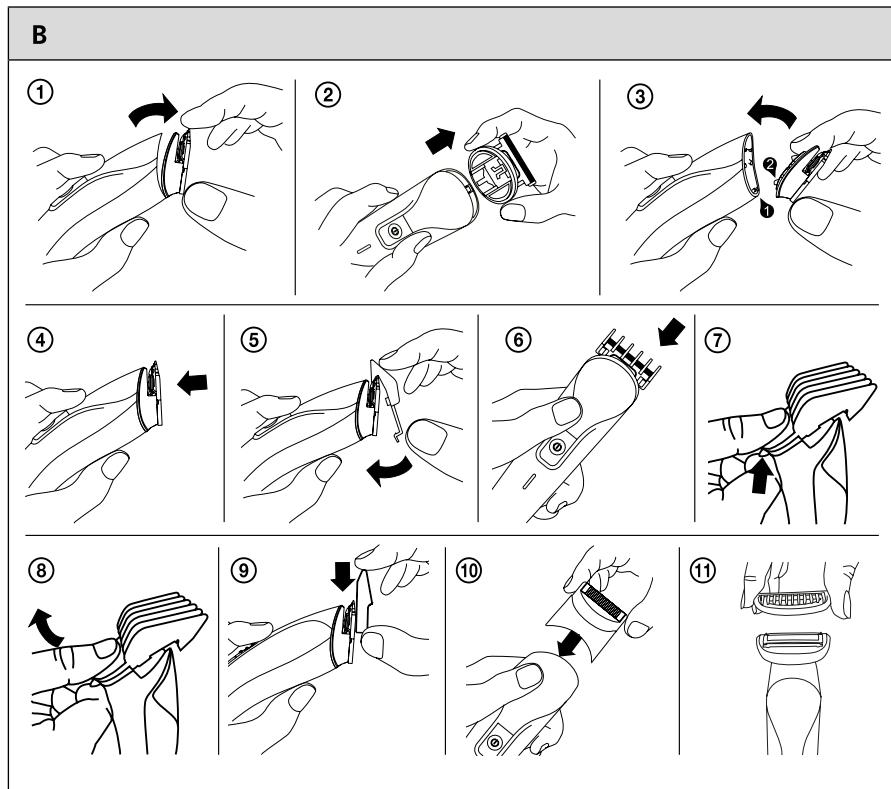

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK



- Prieš uždėdami, nuimdami arba keisdami antgalis, plaukų kirpimo mašinėlę išjunkite ir atjunkite ją nuo elektros lizdo.
- Norėdami nuimti plaukų kirpimo mašinėlės antgalį A^①, atlikite B^① ir B^② pav. pavaizduotus veiksmus. Tuo pat metu laikykite už rankenos A^③ taip, kad nepaspastumėte mygtuko A^②. Antgalius A^⑥ ir A^⑦ nuimkite tokiu pat būdu.
- Norėdami pritvirtinti plaukų kirpimo mašinėlės antgalį A^① prie rankenos A^③, atlikite B^③ ir B^④ pav. pavaizduotus veiksmus. Pirmiausiai į rankeną A^③ privaloma įtaisyti apatinę antgalio A^① dalį, paskui būtina spausti antgalį A^① rankenos A^③ link, kol jis užsipliksuos. Tinkamai įtaisius, pasigirs spragtelėjimas. Antgalius A^⑥ ir A^⑦ pritvirtinkite tokiu pat būdu.
- Norėdami pritvirtinti šukas A^⑪ prie plaukų kirpimo mašinėlės antgalio A^① prie rankenos A^③, atlikite B^⑤ ir B^⑥ pav. pavaizduotus veiksmus. Pirmiausiai uždėkite šukas A^⑪ iš viršaus ant kirpimo peiliukų, tada spauskite plaukų kirpimo mašinėlės antgalį A^①, kol jis užsipliksuos.
- Jei šukas A^⑪ norite nuimti, atlikite B^⑦ ir B^⑧ pav. pavaizduotus veiksmus. Paspauskite šuką A^⑪ spaustuką iš apačios. Jis atsilaivins, tada nuimkite jį, traukdami aukštyn.
- Norėdami pritvirtinti šukas A^⑫ prie plaukų kirpimo mašinėlės antgalio A^⑦, atlikite B^⑨ pav. pavaizduotą veiksmą. Įkiškite šukas A^⑫ iš viršaus į plaukų kirpimo mašinėlės antgalį A^⑦: plaukų kirpimo mašinėlės antgalio A^⑦ šonai turi įtaisyti horizontaliuose šukų A^⑫ grioveliuose. Stumkite šukas A^⑫ žemyn, kol abiejose plaukų kirpimo mašinėlės antgalio A^⑦ pusėse esančios, rodyklėmis pažymėtos ašelės, įtaisytiškai ilgio nuostatos grioveliuose.
- Jei šukas A^⑫ norite nuimti, ištraukite jas plaukų kirpimo mašinėlės antgalio A^⑦ kryptimi.
- Norėdami pritvirtinti barzdos skutimo antgalį A^⑨ prie rankenos A^③, atlikite B^⑩ pav. pavaizduotą veiksmą. Pirmiausiai į rankeną A^③ privaloma įtaisyti apatinę antgalio A^⑨ dalį, paskui būtina spausti antgalį A^⑨ rankenos A^③ link, kol jis užsipliksuos. Tinkamai įtaisius, pasigirs spragtelėjimas.
- Jei norite nuimti, laikydami antgalį A^⑨ už šoną, ištraukite jį iš rankenos A^③.
- Antgaliai A^⑩ ir A^⑪ uždėdami ir nuimami tokia pat būdu, kaip ir antgalis A^⑨.
- Norėdami pritvirtinti šukas A^⑬ prie kuno plaukų kirpimo ir skutimo antgalio A^⑩, atlikite B^⑪ pav. pavaizduota veiksmą. Dėkite šukas A^⑬ ant antgalio A^⑩ šukų dantukais pirmyn, tada užspauskite jas ant antgalio A^⑩: šukų A^⑬ apačioje esantys spaustukai privalo įtaisyti antgalio A^⑩ grioveliuose.
- Jei norite nuimti, pirmiausiai iš griovelio ištraukite vieną iš spaustukų, paskui nuimkite šukas A^⑬, ištraukdami jas iš antgalio A^⑩.

KIRPIMO ILGIO NUSTATYMAS

- Šukas A^⑭ galima reguliuoti, pasirenkant bet kurią iš keturių skirtingu kirpimo ilgio nuostatų. Kirpimo ilgis nustatomas patraukiant prie plaukų kirpimo mašinėlės antgalio A^⑦ pritvirtintas šukas A^⑭ aukštyn arba žemyn. Antgalį A^⑭ galima nustatyti į keturias skirtinges padėties, vadovaujantis toliau esančia lentele. Nustatyta padėtij parodo ant antgalio A^⑦ esanti rodyklė.


Padėtis	Kirpimo ilgis, mm
1	4
2	4,5
3	5
4	5,5

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

C

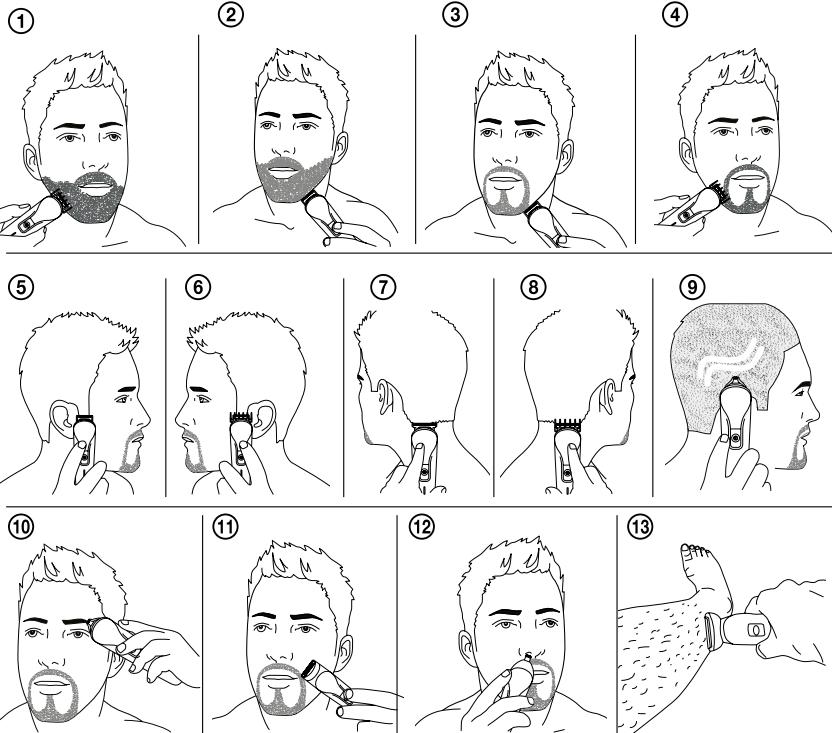

- Pasirinkite tinkamo tipo antgalį ir uždékite jį ant plaukų kirpimo mašinėlės.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite plaukų kirpimo mašinėlę, skutimo antgalį arba šukas, ar jie neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlę, jei ji apgadinta.
- Plaukų kirpimo mašinėlę kirkite tik sausus švarius galvos plaukus, barzdą arba nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Nekirkite ja šlapiai arba ką tik išplautų galvos plaukų, taip pat skutimosi putomis, geliu ar pan. priemone padengtų barzdos plaukų.
- Prieš pradėdami formuoti plaukų šukuoseną, barzdą, kirpti nosies ir ausų plaukelius, perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMAS

- Plaukų kirpimo mašinėlę įjungiamo ir išjungiamo paspaudžiant mygtuką A②.



Dėmesio!

Peiliukai nukirps visus galvos plaukus, barzdos plaukus arba nosies ir ausų plaukelius, kuriuos jie palies, todėl su veikiančią plaukų mašinėlę elkitės labai atsargiai.

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK



- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinéle, visada ją išjunkite, paspausdami mygtuką A②, ir atjunkite ją, jei ji prijungta prie elektros tinklo lizdo. Nuvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir techniné priežiúra“.

BARZDOS PLAUKŲ KIRPIMAS (C1 IR C2 PAV.)

- Barzdai skusti naudokite antgalį A⑦ su šukomis A⑫. Jei plaukų kirpimo mašinéle naudojatés pirmą kartą, rekomenduojame nustatyti maksimalų kirpimo ilgi.
- Norédami vienodai nukirpti barzdos plaukus, šukomis A⑫ lieškite odą ir létai kirpkite plaukus mašinéle prieš barzdos plaukų augimą kryptį. Nespauskite per stipriai ir per daug neskubékite.
- Reguliariai pašalinkite antgaliję A⑫ susikaupusius nukirptus barzdos plaukus. Prieš pašalindami nukirptus barzdos plaukus, plaukų kirpimo mašinélę išjunkite.
- Plaukų kirpimo antgalį A⑦ galite naudoti ir atskirai, be šukų A⑫. Tuomet plaukai bus kerpmi maždaug 0,5 mm ilgio.

ISPANIŠKO STILIAUS BARZDOS BEI ŪSŲ FORMAVIMAS IR SKUTIMAS (C3 IR C4 PAV.)

- Norédami suformuoti ispaniško stiliaus barzdą ir ūsus, naudokités antgaliu A⑦. Laikykite plaukų kirpimo mašinélę taip, kad antgalis liestų odą. Nespauskite odos per smarkiai. Švelniais létais judesiais kirpkite barzdą reikiame veido vietose, kol suformuositės pageidaujamos formos ispanišką barzdą arba ūsus. Nuskuskite barzdos plaukus nuo kaklo, pradédami nuo barzdos ir skusdami žemyn.
- Ispaniško stiliaus barzdai ir ūsus skusti naudokite antgalį A⑦ su šukomis A⑫.
- Uždėjė šukas A⑫, nustatykite reikiama kirpimo ilgi. Jei plaukų kirpimo mašinéle naudojatés pirmą kartą, rekomenduojame nustatyti maksimalų kirpimo ilgi. Norint barzdą nuskusti vienodai, šukų antgalis A⑫ privalo nuolat liesti odą. Nespauskite odos per smarkiai. Kirpkite ispaniško stiliaus barzdą arba ūsus švelniais létais judesiais.
- Reguliariai pašalinkite antgaliję A⑫ susikaupusius nukirptus barzdos plaukus. Prieš pašalindami nukirptus barzdos plaukus, plaukų kirpimo mašinélę išjunkite.

ŽANDENŲ FORMAVIMAS IR SKUTIMAS (C5 IR C6 PAV.)

- Norédami suformuoti žandeną, naudokités antgaliu A⑦. Žandenoms skusti naudokite antgalį A⑦ su šukomis A⑫. Uždėjė šukas, nustatykite reikiama kirpimo ilgi.
- Plaukų kirpimo mašinélės antgalis A⑦ arba šukos A⑫ būtinai turi nuolat liesti odą. Tuomet tikrai lygai nukirpsite.
- Švelniais létais judesiais kirpkite arba skuskite pageidaujamas formos ir ilgio žandeną. Nespauskite odos per smarkiai.

SPRANDO IR KAKLO PLAUKŲ KONTŪRŲ FORMAVIMAS IR SKUTIMAS (C7 IR C8 PAV.)

- Norédami sukurti sprando ir kaklo plaukų kontūrus, naudokite antgalį A① be šukų A⑪. Tuomet plaukai bus kerpmi maždaug 0,5 mm ilgio.
- Norédami nuskusti sprando ir kaklo sritį, naudokite antgalį A① su šukomis A⑪. Jei plaukų kirpimo mašinéle naudojatés pirmą kartą, rekomenduojame pradéti kirpti kartu su šukomis A⑪ ir nustatyti 12 mm ilgo kirpimo nuostata.
- Norint vienodai nukirpti arba suformuoti sprando ir kaklo plaukų kontūrus, rekomenduojama paprästyti kito žmogaus pagalbos. Antraip, naudokités veidrodžiu. Antgalis būtinai turi liesti galvos odą, plaukų kirpimo mašinéle létai formuojant kontūrą plaukų augimo kryptimi.
- Reguliariai pašalinkite antgaliję susikaupusius nukirptus plaukus. Prieš šalinindami plaukus, plaukų kirpimo mašinélę išjunkite.

TIKSLIŲ KONTŪRINIŲ LINIJŲ FORMAVIMAS IR PLAUKŲ TIES ANTAKIAIS SKUTIMAS (C9 IR C10 PAV.)

- Jvairių grafinių šukuosenos arba barzdos motyvų formavimui bei plaukų ties antakiais skutimui galima naudoti antgalį A⑥. Antgalis A⑥ néra skirtas tiksliams antakiams kontūrams formuoti.
- Norint nuskusti vienodai, plaukų kirpimo mašinélės antgalis A⑥ būtinai turi nuolat liesti odą.

BARZDOS SKUTIMAS (C11 PAV.)

- Norédami nusiskusti barzdą, naudokités antgaliu A⑨. Prieš pradédami skustis, ilgus barzdos plaukus reikia patrumpinti. Laikykite foliją 90° kampu odos atžvilgiu. Skuskite trumpais vertikaliais judesiais. Naudodamiesi skutimo folija, atsargiai skuskite šiek tiek spausdami odą, kita ranka šiek tiek ją įtempdam, kad oda būtų kuo tiesiau. Jei barzdos plaukai storenai, spausti gali tekti stipriau.
- Antgalis A⑨ néra skirtas visam veidui skusti. Jis skirtas tik ūsus, ispaniškos barzdos ir žandenų kontūrų dailinimui.

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK

NOSIES IR AUSŲ PLAUKELIŲ KIRPIMAS (C12 PAV.)

- Norėdami nukirpti plaukelius nosyje ir ausyse, naudokitės antgaliu A⑧. Lėtai prikiškite antgalį A⑧ prie nosies šnervės arba ausies landos. Lėtai judinkite antgalį A⑧ nosies šnervėje arba ausies landoje pirmyn-antgal, tuo pat metu ji sukiodami, kol norimi plaukeliai bus nukirpti.


Dėmesio!

Niekada nekiškite antgalio A⑧ į nosį ar ausj giliau nei 5 mm.

KŪNO PLAUKŲ KIRPIMAS IR SKUTIMAS (C13 PAV.)

- Plaukus nuo kojų, krūtinės ar pažastyste galima skusti naudojant antgalį A⑩. Atsargiai nuskuskite kūno plaukus norimose vietose.
- Antgalį A⑩ taip pat galima naudoti kartu su šukomis A⑬. Norint kūno plaukus nukirpti vienodai, šukos A⑬ privalo nuolat liesti oda.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

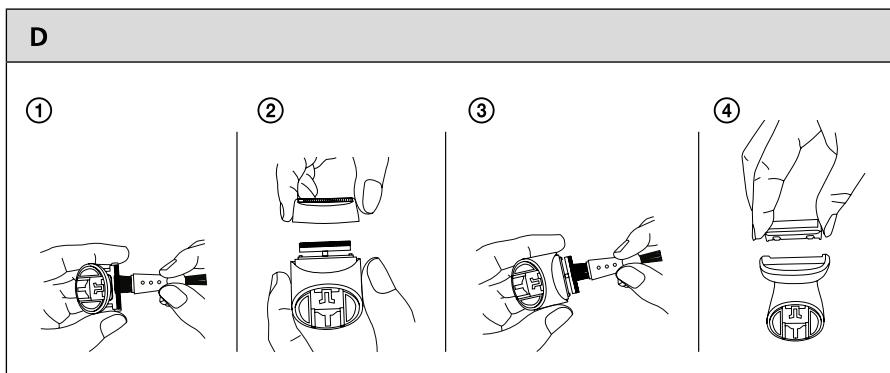

- Prieš pradėdami valyti plaukų kirpimo mašinę, ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- Plaukų kirpimo mašinėlė veiks tinkamai, jei ją reguliarai valysite po kiekvieno panaudojimo.

Dėmesio!

Šios plaukų kirpimo mašinėlės negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu. Nepurkškite ant plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio A⑭ vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

- Jei ant plaukų kirpimo mašinėlės uždėtos šukos, nuimkite jas. Nuimkite antgalį, pritvirtintą prie rankenos A③.
- Šepeteliu A⑮ pašalinkite visus plaukus arba barzdos šerių nuo kirpimo peiliukų ir visų kitų plaukų kirpimo mašinėlės antgaliai A①, A⑥, A⑦ arba A⑧ dalii; žr. D1 pav. Paskui šepeteliu A⑯ nuvalykite viršutinę rankenos A③ dalį, prie kurios yra tvirtinami antgaliai. Užtikrinkite, kad ant plaukų kirpimo mašinėlės antgalio arba viršutinės rankenos dalies neprisiskauptų plaukų ir barzdos šerių ar kitų nešvarumų. Nuimkite viršutinę antgalio dalį nuo barzdos skutimo antgalio A⑨, kaip pavaizduota D2 pav. Šepeteliu A⑯ kruopščiai išvalykite skutimo peiliukus ir vietą aplink juos; žr. D3 pav.

Dėmesio!

Skutimo peiliukai yra aštrūs, todėl būkite atsargūs, kad nejsipjautumėte.

Plaukų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK



Atsargiai prapūskite skutimo foliją iš vidaus arba atsargiai patapšnokite per antgalio kraštą, kad iš skutimo folijos būtų pašalinti visi barzdos šeriai. Paskui išplaukite ją ir vėl tinkamai surinkite. Nuimkite skutimo galvutę nuo antgalio A^⑩: pirmiausiai iš apačios atlaisvinkite vieną iš kirpimo juostelių, paskui nuimkite nuo antgalio višą skutimo galvutę; žr. D4 pav. Šepeteliu A^⑦ kruopščiai iš apačios nuvalykite kirpimo juosteles, skutimo galvutę ir tą vietą, kur buvo sumontuota galvutė. Atsargiai prapūskite skutimo foliją iš vidaus bei išorės arba atsargiai patapšnokite per skutimo galvutės kraštą, kad iš skutimo folijos būtų pašalinti visi barzdos šeriai. Paskui tinkamai surinkite antgalį A^⑩, vėl tinkamai uždėdami skutimo galvutę.

- Nuimtus antgalius A^①, A^⑥, A^⑦ ir A^⑧ taip pat galima išplauti po šiltu tekančiu vandeniu. Išplove antgalį, atsargiai nušluostykite ji minkšta sausa šluoste, paskui palaukite, kol jis savaime išdžius. Neplaukite antgaliai A^⑨ ir A^⑩ po tekančiu vandeniu.
- Išplovę, antgalius A^①, A^⑥, A^⑦ ir A^⑩ patepkite lašeliu alyvos A^⑩ ir tolygiųjų paskirstykite. Alyvos pertekliai nuvalykite švaria sausa šluoste. Kai pateiktą alyvą A^⑩ sunaudosite, naudokite tik siuvimo mašinų alyvą. Kirpimo juostelėms tepti niekada nenaudokite plaukų aliejų, vazelino ir pan. Netepkite alyva folijos ir skutimo antgalii A^⑨ bei A^⑩ peiliukų.
- Šukas A^⑪, A^⑫ ir A^⑬ galima plauti švariu tekančiu vandeniu. Šukas išplovus, jas būtina atsargiai nusausinti.
- Plaukų kirpimo mašinėlės rankeną A^③ galima valyti švaria sausa šluoste. Jeigu jū labai purvina, galite valyti šiek tiek drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių.
- Nuvalę rankeną A^③, vėl uždėkite ant jos reikiamą antgalį. Prieš uždėdami antgalį, įsitikinkite, ar jis visiškai sausas.
- Adapterį A^⑭ valykite švaria sausa šluoste.
- Valydamis nenaudokite šepetelių kietais šereliais, šveiciamuju valymo produkty, tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius gali būti pažeistas.

ANTGALIŲ KEITIMAS

- Jei kirpimo peiliukas arba skutimo peiliukai nusidėvėtų, pakeiskite juos naujais.
- Keičiamujų antgalį galima įsigyti iš mūsų pardavimo atstovo internetu ir statybinių prekių parduotuvėse.

SAUGOJIMAS

- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle, ją galite laikyti laikiklyje A^⑯. Prieš dėdami plaukų kirpimo mašinėlę į laikiklį A^⑯, įsitikinkite, ar laikiklis A^⑯ yra pastatytas ant stabilaus horizontalaus paviršiaus.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Plaukų kirpimo mašinėlė

Maitinimas	5 V ⁻⁻⁻ , 1 A
Baterija	ličio jonų, 3,6 V ⁻⁻⁻ , 600 mAh
Triukšmo lygis	68 dB(A)

Maitinimo adapteris

Maitinimas	100–240 V~, 50 / 60 Hz, 0,2 A
Galia	5 V ⁻⁻⁻ , 1 A

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 68 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygi (standartinė garso galia: 1 pW).

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir techninės specifikacijas.



Plaukuų kirpimo mašinėlės komplektas

SHP 7411BK

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS



Šis simbolis nurodo, kad panaudotų baterijų negalima šalinti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Senas baterijas privaloma pristatyti į specialius atliekų surinkimo punktus, kad jos būtų tinkamai utilizuotos. Tinkamas baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atliekų išmetimas kitose, Europos Sajungai nepriklausančiose šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti senas baterijas, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėjá.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produkto ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse produktus galima grąžinti pardavejui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius ištaklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokijų atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonės ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.