

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

Važne sigurnosne upute

LT



SENCOR®

SHP 6201RD

Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti. Jei ši prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.

Atsargiai išpakuokite plaukų kirpimo mašinėlę ir neišmeskite jokios pakuočės dalies, kol nerasisite visų jos dalių. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočės dėžę, pakuočės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuočę.

LT-1



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

VSEBINA

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS.....	3
NAUDOJIMO PASKIRTIS	14
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮKROVIMAS.....	14
IŠORINIS ENERGIJOS ŠALTINIS	14
VIDINIS ENERGIJOS ŠALTINIS	14
TIESIOGINĖS PAVAROS TECHNOLOGIJA.....	15
ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS IR NUĒMIMAS.....	15
KIRPIMO ILGIO NUSTATYMAS ŠUKOMIS	16
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS.....	16
PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS.....	16
BARZDOS SKUTIMAS IR FORMAVIMAS	17
IŠKIRPTŲ BARZDOS VIETŲ SULYGINIMAS IR PATAISYMAS	17
PLAUKŲ KIRPIMAS	17
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	20
TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS	20
PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS.....	21



SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS

Bendrieji perspėjimai

- Neleiskite prietaisu naudotis ar su juo žaisti vaikams. Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojas.

Elektrinis saugumas

- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laidą. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laidą kištuko.
- Nedékite maitinimo adapterio laidą ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.



Dėmesio!

Plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu. Niekuomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.

- Su šia plaukų kirpimo mašinėle pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Nevyniokite maitinimo adapterio laido ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos.
- Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Maitinimo adapterio neprijunkite prie arba neatjunkite nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.



- Prieš prijungdami maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Plaukų kirpimo mašinėlę įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūros aplinkoje. Nekraukite plaukų kirpimo mašinėlės ilgiau, nei tai būtina. Kai tik ji bus įkrauta, atjunkite ją nuo elektros lizdo.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Antraip, gali būti pažeistas integruotas akumuliatorius.
- Plaukų kirpimo mašinėlėje integruotas ilgo veikimo akumuliatorius, kurį iš plaukų kirpimo mašinėlės galima išimti tik profesionalų techninės priežiūros centre. Niekada nebandykite jo išimti iš plaukų kirpimo mašinėlės patys.



Įspėjimas!

Niekada nebandykite išrinkti plaukų kirpimo mašinėlės siekdami išimti akumulatorių. Niekada netrumpinkite plaukų kirpimo mašinėlės grandinės ir nejmeskite jos į liepsną. Dėl netinkamo naudojimo gresia toksinių medžiagų išsiskyrimo arba gaisro ar sprogimo pavojus.

- Nelaikykite, nejkraukite arba kitaip nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės ir nepalikite jos vonioje arba vietose, kuriose ji galėtų įkristi į vandenį, kriauklę arba kitas vandens pripildytas talpas.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė įkristų į vandenį, jokiais būdais nebandykite jos ištraukti – vietoj to tuoj pat atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. Niekada nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio, kurie buvo įmesti į vandenį. Atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas.



Įspėjimas!

Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės vonioje arba duše. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu, nepurkškite ant jos vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

Saugumas naudojant

- Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti tik namuose ir ja galima kirpti tik žmonių plaukus, barzdą, taip pat nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta komerciškai naudoti ir gyvūnų kailiui kirpti.
- Plaukų kirpimo mašinéle kirpkite tik sausus švarius galvos plaukus, barzdą arba nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Nekirpkite ja šlapiai arba ką tik išplautų galvos plaukų, taip pat skutimosi putomis, geliu ar pan. priemone padengtų barzdos plaukų.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

- Jvairius plaukų kirpimo mašinėlės antgalius ir šukas naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Naudokite tik su plaukų kirpimo mašinėle pateiktus originalius priedus.
- Plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį galima naudoti tik patalpose. Nesinaudokite ja lauke.
- Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle patalpose, kai jose naudojami aerozoliniai purškikliai arba kur tiekiamas deguonis.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos antgalius nuo lauko oro sąlygų, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės drėgmės, nenaudokite jos ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nedékite plaukų kirpimo mašinėlės ir jos antgalių prie šildytuvų, atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių.

**Įspėjimas!**

Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausoje vietoje.

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kirpimo antgalius ir šukas, ar jie neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle, jei kirpimo antgalis arba šukos yra apgadinti.
- Naudojimo ir įkrovimo metu plaukų kirpimo mašinėlė gali įkaisti. Tai visiškai normalu.
- Veikiančią plaukų kirpimo mašinėlę laikykite pakankamu atstumu nuo akių.
- Niekada nekiškite nosies ir ausų plaukelių kirpimo antgalio į nosį ar ausis giliau nei 5 mm.
- Kai plaukų kirpimo mašinėlės nenaudojate, paliekate ją be priežiūros, prieš surinkdami, išmontuodami, perkeldami arba valydam, laikydami ar atlikdami techninę jos priežiūrą, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį sausoje aplinkoje.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS


SHP 6201RD

- Plaukų kirpimo mašinėlė visada privalo būti švari. Valykite ir atlikite priežiūrą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Neatlikite jokios kitos techninės plaukų kirpimo mašinėlės priežiūros nei jos atskirų dalių valymas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Niekada nenaudokite sugadintos plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio.
- Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės, jei ji nukrito ant grindų, buvo panardinta į vandenį, neveikia tinkamai arba yra kitaip pažeista.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite plaukų kirpimo mašinėlės arba kokių nors jos priedų patys ir niekaip nekeiskite jos konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Jei produktą taisysite patys, galite netekti įstatymais nustatyto teisės į žalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS ANTGALIŲ
APRAŠYMAS

A

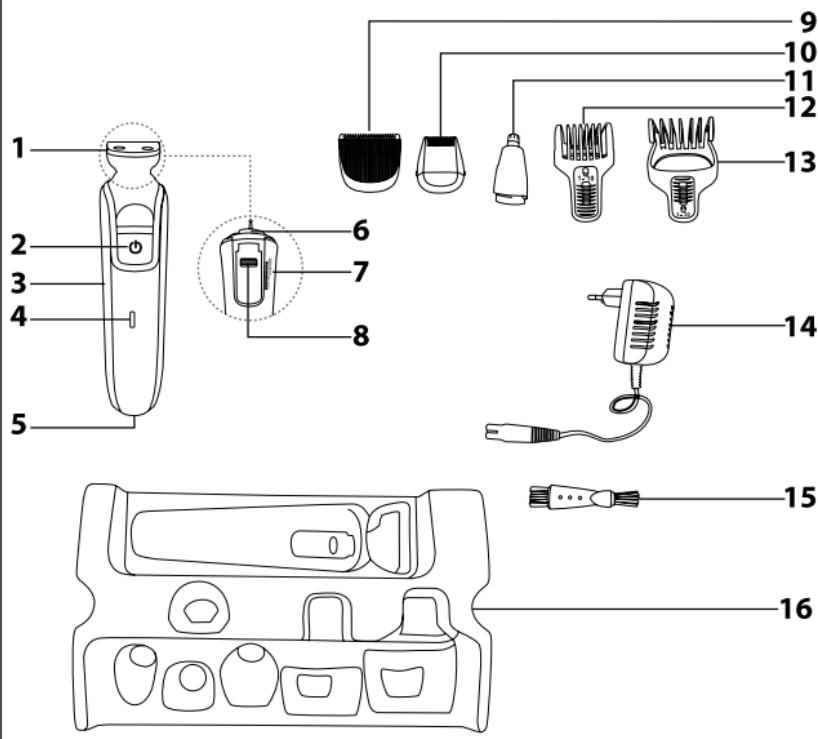





PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

B

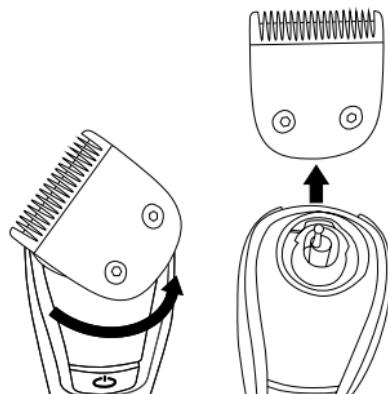


C

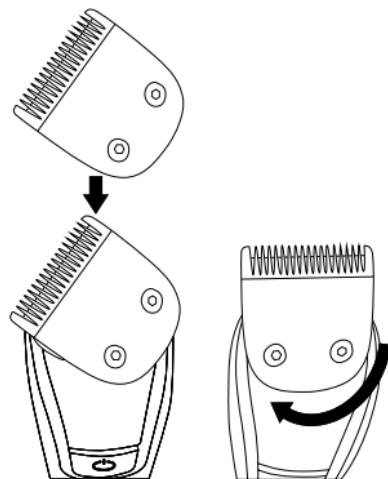

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

D

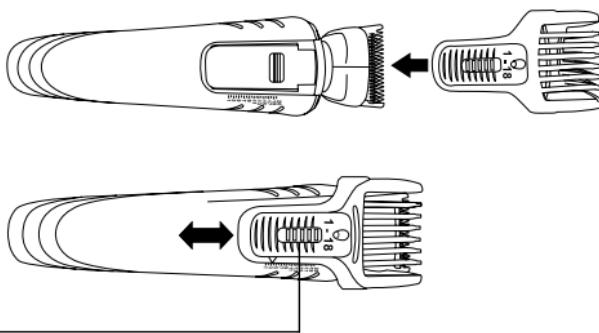

- | | |
|--|---|
| A1 Barzdos skutimo antgalis; peiliukų plotis – 32mm | A12 Barzdos kirpimo antgalis su šukomis
Tvirtinamas ant barzdos skutimo antgalio, kad būtų galima kirpti 1–8 mm ilgio barzdą. |
| A2 Mygtukas plaukų kirpimo mašinėlei ijjungti ir išjungti | A13 Plaukų kirpimo šukų antgalis
Tvirtinamas ant plaukų kirpimo antgalio, kad būtų galima kirpti 3–20 mm ilgio plaukus. |
| A3 Ergonominiés formos rankena | A14 Maitinimo adapteris |
| A4 Diodinis įkrovimo indikatorius | A15 Valymo šepetėlis |
| A5 Maitinimo adapterio prijungimo lizdas | A16 Plaukų kirpimo mašinėlės ir antgalių stovas |
| A6 Antgalių tvirtinimo galvutė | D1 Kirpimo mašinėlės ilgio regulatorius |
| A7 Liniuotė | |
| A8 Kirpimo mašinėlės juosta | |
| A9 Plaukų kirpimo antgalis; peiliukų plotis – 41 mm | |
| A10 Preciziško skutimo antgalis | |
| A11 Nosies ir ausų plaukelių kirpimo antgalis | |



NAUDOJIMO PASKIRTIS

- Plaukų kirpimo mašinėlė galima kirpti sausus arba šiek tiek drėgnus plaukus ar barzdą. Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta kirpti ką tik išplautus plaukus, dirbtinius plaukus ar gyvūnų kailį. Plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti namuose ir neskirta verslui ar kitoms profesinio naudojimo sritims.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮKROVIMAS

- Ši plaukų kirpimo mašinėlė gali naudoti ir išorinį, ir vidinį energijos šaltinį. Prieš naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėlė pirmą kartą arba po to, kai ji buvo ilgai nenaudota, pirmiausiai pilnai ją įkraukite pagal nurodymus, pateiktus poskyryje „Vidinis energijos šaltinis“.

ĮSORINIS ENERGIJOS ŠALTINIS

- Norédami prijungti plaukų kirpimo mašinėlę prie išorinio energijos šaltinio, naudokite tik originalų maitinimo adapterį **A14** (5 V išvestis, 600 mA, 3W).
- Patikrinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta, tada prijunkite maitinimo adapterį **A14** prie elektros lizdo **A5**. Įkiškite maitinimo adapterio kištuką **A14** į elektros lizdą. Prijungus prie elektros lizdo, užsidegs diodinis indikatorius **A4**.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė yra prijungta prie elektros lizdo, pasinaudojė ja 30 minučių, leiskite jai atvesti.
- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėlė, visada išjunkite ją ir atjunkite nuo elektros lizdo. Pirmiausiai ištraukite maitinimo adapterio kištuką **A14** iš elektros lizdo ir tik tada atjunkite maitinimo adapterį nuo lizdo **A5**.

VIDINIS ENERGIJOS ŠALTINIS

- Plaukų kirpimo mašinėlė turi įrengtą ličio jonų bateriją (2,4 V , 600 mAh), kuri yra vidinis energijos šaltinis ir leidžia naudotis plaukų kirpimo mašinėlė be laidų.
- Prieš naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėlė pirmą kartą, net jei ją prijungsite prie išorinio energijos šaltinio, palaukite, kol įrengta baterija bus pilnai įkrauta. Norédami įkrauti bateriją prijunkite plaukų kirpimo mašinėlę prie išorinio energijos šaltinio pagal nurodymus, pateiktus pirmiau esančiame poskyryje. Naudokite tik originalų maitinimo adapterį **A14**.
- Prijungus plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros tinklo, įrengta baterija bus pradėta krauti. Užsidegusi raudona diodinis indikatorius **A4** parodo, kad akumuliatorius yra kraunamas. Pilnai įkrauti akumuliatorių užtrunka apie 8 valandas. Diodinis indikatorius **A4** įkrovus nepakeičia spalvos ir lieka degti.
- Įkrovimo procesui pasibaigus, atjunkite maitinimo adapterio kištuką **A14** nuo elektros lizdo, paskui atjunkite maitinimo adapterio jungtį **A14** nuo lizdo **A5**.



Atjungus plaukų kirpimo mašinėlę nuo elektros lizdo, diodinis indikatorius **A4** užges.



Dėmesio!

Nepalikite plaukų kirpimo mašinėlės prijungtos prie išorinio energijos šaltinio ilgiau, nei būtina jai įkrauti.

- Pilnai įkrovus akumuliatorių, ja galima naudotis maždaug 45 minučių. Paskui akumuliatorių vėl būtina įkrauti.
- Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorių naudotumėte ilgiausiai
 - Siekdamis užtikrinti, kad integruotas akumulatorius veiktų kiek įmanoma ilgiau, plaukų kirpimo mašinėlę reikia įkrauti, naudoti ir laikyti sausoje aplinkoje 15–35 °C aplinkos temperatūroje. Žemesnė arba aukštesnė temperatūra turi neigiamo poveikio akumulatoriaus tinkamumo naudoti laikui.
 - Nelaukite, kol plaukų kirpimo mašinėlė visiškai išsikraus. Akumuliatorių geriau krauti tada, kai jis dar nėra visiškai iškrautas.
 - Jei plaukų kirpimo mašinėlė ilgai nesinaudosite, įkraukite ją bent kartą per 6 mėnesius.

TIESIOGINĖS PAVAROS TECHNOLOGIJA

- Jūsų plaukų kirpimo mašinėlėje veikia **TIESIOGINĖS PAVAROS** technologija, kuri leidžia plaukų kirpimo mašinėlę naudotis iš karto prijungus prie maitinimo lizdo, net jei akumulatorius visiškai išsikrovės. Todėl nereikia laukti, kol jis bus bent minimaliai įkrautas.

ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

KIRPIMO ANTGALIAI

- Prieš uždėdami, nuimdamis arba keisdami antgalis, plaukų kirpimo mašinėlę išjunkite ir atjunkite ją nuo elektros lizdo.
- Norédami nuimti kirpimo antgalį **A1**, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite nuo tvirtinimo galvutės **A6** traukdami jį išorę, žr. **B** pav. Tuo pačiu metu laikykite rankeną **A3** tokiu būdu, kad nepaspastumėte mygtuko **A2**. Antgalius **A9**, **A10** ar **A11** nuimkite tokiu pačiu būdu.
- Norédami uždėti antgalį **A1** ant tvirtinimo galvutės **A6**, atlikite **C** pav. pavaizduotus veiksimus. Spaustukas kitoje priedo **A1** pusėje turi įslysti į tvirtinimo galvutės **A6** fiksavimo griovelius. Tada antgalį reikės pasukti pagal laikrodžio rodyklę. Tinkamai įtaisius, pasigirs spragtelėjimas. Antgalius **A9**, **A10** ar **A11** uždékite tokiu pačiu būdu.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

ŠUKŲ PRIEDAI

- Norėdami uždėti šukų antgalį **A12** ant plaukų kirpimo antgalio **A1**, atlikite **D** pav. pavaizduotus veiksmus. Pirma užstumkite šukų antgalį **A12** ant kirpimo mašinėlės juostas **A8**, kol išgirsite spragtelėjimą. Tada spustelėkite kirpimo ilgio reguliatorių **D1** ir užstumkite žemyn. Tokiu pat būdu tvirtinkite ir antgalį **A13**.
- Norėdami nuimti šukų antgalį **A12**, spustelėkite kirpimo ilgio reguliatorių **D1** ir patraukite į išorę, kad nuimtumėte. Tokiu pat būdu nuimkite ir antgalį **A13**.

KIRPIMO ILGIO NUSTATYMAS ŠUKOMIS

- Šukų antgaliai **A12** arba **A13** galima nustatyti jvairius kirpimo ilgius. Kirpimo ilgis nustatomas patraukiant prie plaukų kirpimo mašinėlės antgalio pritvirtintas šukas aukštyn arba žemyn. Antgaliai galima nustatyti tokius ilgius:
 - Antgalis **A12**: 1–8 mm
 - Antgalis **A12**: 3–20 mm
- Nustatytą padėtį parodo ant antgalio esanti rodyklė.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

- Pasirinkite tinkamo tipo antgalį ir uždékite jį ant plaukų kirpimo mašinėlės.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite plaukų kirpimo mašinėlę, skutimo antgalį arba šukas, ar jie neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlę, jei ji apgadinta.
- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpkite tik sausus švarius galvos plaukus, barzdą arba nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Nekirkite ja šlapiai arba ką tik išplautų galvos plaukų, taip pat skutimosi putomis, geliu ar pan. priemone padengtų barzdos plaukų.
- Prieš pradédami formuoti plaukų šukuoseną, barzdą, kirpti nosies ir ausų plaukelius, perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

- Plaukų kirpimo mašinėlė įjungama ir išjungama paspaudžiant mygtuką **A2**.



Dėmesio!

Peiliukai nukirps visus galvos plaukus, barzdos plaukus arba nosies ir ausų plaukelius, kurios tik palies, todėl su veikiančia plaukų mašinėle elkitės labai atsargiai.



- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle, visada ją išjunkite, paspausdami mygtuką **A2**, ir atjunkite ją, jei ji prijungta prie elektros tinklo lizdo. Nuvalykite jį pagal instrukcijas skyriuje apie Valymą ir techninę priežiūrą.

BARZDOS SKUTIMAS IR FORMAVIMAS

- Trumpos barzdos** - Skusti ir formuoti trumpas barzdas naudokite antgalį **A1**.
- Barzdas skuskite laikydami antgalį **A1** 90° laipsnių kampu nukreipę į odą ir trumpais vertikaliais judesiais. Naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėle, atsargiai skuskite šiek tiek spausdami odą, o kita ranka šiek tiek ją įtempdami, kad oda būtų kuo tiesiau. Jei barzdos plaukai storesni, spausti gali tekti stipriau.
- Formuodami būkite atsargūs, nes antgalis **A1** pašalins visus plaukelius, su kuriais susilies. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę taip, kad antgalis liestų odą. Nespauskite odos per smarkiai. Švelniais lėtais judesiais formuokite barzdą reikiamose veido vietose, kol suformuosite pageidaujamos formos barzdą.
- Ilgesnės barzdos** – ilgesnėms barzdoms naudokite priedą **A1** su šukų antgaliu **A12**. Kirpimo ilgį galima reguliuoti ilgio regulatoriumi **D1** nuo 1 iki 18 mm. Jei plaukų kirpimo mašinėlę naudojatės pirmą kartą, rekomenduojame nustatyti maksimalų ilgį. Norédami vienodai nukirpti barzdos plaukus, šukomis **A12** braukite per odą ir lėtais kirkite plaukus mašinėlę prieš barzdos plaukų augimo kryptį iš apačios. Nespauskite per stipriai ir per daug neskubékite. Nepamirškite, kad norint vienodai nukirpti, šukos **A12** privalo nuolat liesti odą.
- Reguliariai pašalinkite antgaliję **A12** susikaupusius nukirptus barzdos plaukus. Prieš pašalindami nukirptus barzdos plaukus, plaukų kirpimo mašinėlę išjunkite.

ĮŠKIRPTŲ BARZDOS VIETŲ SULYGINIMAS IR PATAISYMAS

- Norédami sulyginti ar pataisyti nukirptas barzdos vietas, naudokite priedą A10. Priedas apima lankstų skutimo tinkleljį ir skirtas tik dailinti üsus, ispaniškas barzdas ir žandenias.

PLAUKŲ KIRPIMAS

- Trumpi plaukai** – trumpiems plaukams naudokite tik antgalį **A9**. Antgalis **A9** skirtas žandenoms kirpti ir plaukų linijai ties ausimis bei sprandu padailinti. Kirpdami plaukus ties ausimis, laikykite plaukų kirpimo mašinėlę taip, kad kirpimo antgalio peilis būtų nukreiptas žemyn ir kirpimo peiliukai liestų tik plaukus. Kirpdami plaukus ties sprandu, laikykite plaukų kirpimo mašinėlę taip, kad kirpimo antgalio peilis būtų nukreiptas žemyn. Kirpimo peilis odą turi liesti tik vos vos.
- Ilgesni plaukai** – ilgesniems plaukams naudokite antgalį **A9** su šukų antgaliu **A13**. Pirma sušukuokite plaukus. Plaukus kirkite lėtais, besikartojančiais judesiais;



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

kirpkite nedideles plaukų sruogas. Rekomenduojama pradėti nuo ilgesnių plaukų kirpimo ir palaipsniui mažinti ilgį. Kirpimo ilgį galima regoliuoti kirpimo aukščio regulatoriumi **D1** nuo 3 iki 20 mm.



Dėmesio!

Antgalis **A9** nukirps visus plaukus, kuriuos jis palies, todėl su veikiančia plaukų mašinėle elkitės labai atsargiai.

NOSIES IR AUSŲ PLAUKELIŲ KIRPIMAS

- Norėdami nukirpti plaukelius nosyje ir ausyse, naudokitės antgaliu **A11**. Lėtai prikiškite antgalį **A11** prie nosies šnervės arba ausies landos. Lėtai judinkite antgalį **A11** nosies šnervėje arba ausies landoje pirmyn-atgal, tuo pat metu jį sukiodami, kol norimi plaukeliai bus nukirpti.



Dėmesio!

Niekada nekiškite antgalio **A11** į nosį ar ausį giliau nei 5 mm.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš pradēdami valyti plaukų kirpimo mašinélę, ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- Plaukų kirpimo mašinélė veiks tinkamai, jei ją reguliarai valysite po kiekvieno panaudojimo.



Dėmesio!

Šios plaukų kirpimo mašinélės negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu. Nepurkškite ant plaukų kirpimo mašinélės arba maitinimo adapterio **A14** vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

- Jei ant plaukų kirpimo mašinélės uždėtos šukos, nuimkite jas. Nuimkite antgalį, pritvirtintą prie rankenos **A3**.
- Šepeteliu **A15** pašalinkite visus plaukus, barzdos šerius ar plaukelius nuo visų kitų priedų: **A1, A9, A8, A9, A10, A11, A12** ir **A13**. Tvirtinimo galvutę **A6** nuvalykite šepeteliu **A15**. Užtirkinkite, kad ant plaukų kirpimo mašinélės antgalio arba tvirtinimo galvutės nepriskauptų plaukų ir barzdos šerijų ar kitų nešvarumų.



Dėmesio!

Antgalių kirpimo peiliukai yra aštrūs, su jais elkitės labai atsargiai.

- Atsargiai prapūskite priedo **A11** skutimo tinklelj arba atsargiai patapšnokite per antgalio kraštą, kad iš skutimo tinklelio būtų pašalinti visi barzdos šerai.
- Šukų antgalius **A12** ir **A13** galima plauti drungnu tekančiu vandeniu. Išplovę antgalį, atsargiai nušluostykite jį minkšta sausa šluoste, paskui palaukite, kol jis savaime išdžius. Antgalių **A1**, **A9**, **A10** ir **A11** po tekančiu vandeniu neplaukite.
- Plaukų kirpimo mašinėlės rankeną **A3** galima valyti švaria sausa šluoste. Jeigu ji labai purvina, galite valyti šiek tiek drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių.
- Nuvalę rankeną **A3**, vėl uždékite ant jos reikiamą antgalį. Prieš uždédami antgalį, įsitikinkite, ar jis visiškai sausas.
- Adapterį **A1a** valykite švaria sausa šluoste.
- Valydamai nenaudokite šepetelių kietais šereliais, šveičiamujų valymo produktų, tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius gali būti pažeistas.

ANTGALIŲ KEITIMAS

- Jei kirpimo peiliukas arba skutimo peiliukai nusidėvėtų, pakeiskite juos naujais.
- Keičiamujų antgalių galima įsigyti iš mūsų pardavimo atstovo internetu ir statybinių prekių parduotuvėse.

SAUGOJIMAS

- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinéle, ją su visais priedais galite laikyti stove **A16**. Prieš dédami plaukų kirpimo mašinélę į stovą **A16**, įsitikinkite, kad stovas **A16** yra pastatytas ant stabilaus horizontalaus paviršiaus.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Plaukų kirpimo mašinėlė

Integruotas akumuliatorius	Ni-MH / 2,4 V / 2 200 mAh
Galia	3 V, 1 A
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)	150 x 39 x 41 mm
Svoris.....	119 g
Triukšmo lygis.....	68 dB(A)

Maitinimo adapteris

Nominali įtampa	100–240 V KS
Nominalus dažnis.....	50 / 60 Hz
Išvestis	3 V/DC, 1 A, 3 W

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 68 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS

Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

IP20 – prietaisas pagamintas tokiu būdu, kad jokios pavojingos dalys negalėtų susiliesti su kūno dalimis, o kartu prietaisas apsaugotas nuo neigiamo vandens, galinčio patekti į vidų, poveikio.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS

Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti tame esančią bateriją. Prieš išimdami bateriją, atjunkite plaukų kirpimo mašinėlę nuo elektros lizdo ir palaukite, kol ji visiškai išsikraus. Nuimkite kirpimo bloką nuo rankenos **A3** ir plokščiuoju atsuktuvuu nuimkite prieinį rankenos **A3** dangtelį. Nupjaukite laidus ir išmikite bateriją. Bateriją taip pat galima išimti įgaliotajame priežiūros centre. Jei gaminys buvo išardytas ekologinio šalinimo tikslu, tuomet jo negalima iš naujo surinkti.



Šis simbolis nurodo, kad panaudotų baterijų negalima šalinti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotas baterijas į tam skirtą surinkimo vietą, kad jos būtų tinkamai pašalintos. Tinkamas baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti panaudotas baterijas, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtiniai ištaklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokį atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamento arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.



PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS KOMPLEKTAS

SHP 6201RD

LT-22