

ΣΕΤ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης

EL



SENCOR®

SHP 7201SL

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.

Αφαιρέστε προσεκτικά την κουρευτική μηχανή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ	12
ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	15
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.....	15
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.....	15
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.....	15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	16
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ.....	17
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΧΤΕΝΑΣ	17
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	18
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.....	18
ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ STYLING ΓΕΝΙΩΝ	18
STYLING ΓΕΝΙΩΝ.....	19
ΛΕΙΑΝΣΗ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΩΝ	19
ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ	19
ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΩΝ	20
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	20
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.....	22
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	22
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ	22
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	23
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.....	24

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικές προειδοποιήσεις

- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φισ.

- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.

**Προσοχή:**

Δεν επιτρέπεται η χρήση της κουρευτικής μηχανής με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέραν από αυτόν που τη συνόδευε αρχικά. Για να μην δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση, μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν την κουρευτική μηχανή για άλλους σκοπούς.
- Να διατηρείτε τον προσαρμογέα ρεύματος και το καλώδιό του στεγνά.

- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος γύρω από τη λαβή της κουρευτικής μηχανής.
- Εάν το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος σε πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Φυλάξτε, φορτίστε και χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μην φορτίζετε την κουρευτική μηχανή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να

φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει, αποσυνδέστε τη από την πρίζα.

- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από την κουρευτική μηχανή μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να την αφαιρέσετε από την κουρευτική μηχανή μόνοι σας.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την κουρευτική μηχανή για να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε την κουρευτική μηχανή και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η κουρευτική μηχανή πέσει σε νερό, μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουρευτική μηχανή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν βυθιστεί σε νερό.

Παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η κουρευτική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κούρεμα ανθρώπινων μαλλιών, γενιών και τριχών μύτης και τα αυτιών. Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για τριμάρισμα τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια ή τρίχες μύτης και αυτιών. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή γένια, όπου έχετε τοποθετήσει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή και τις μεμονωμένες κεφαλές κουρέματος και χτένας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά αξεσουάρ που παρέχονται με την κουρευτική μηχανή.

- Η κουρευτική μηχανή και ο προσαρμογέας ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.



Προειδοποίηση:

Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή στεγνή.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τις κεφαλές κουρέματος και χτένας για ζημιές. Μην


χρησιμοποιείτε ποτέ κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένη κεφαλή κουρέματος ή χτένας.

- Η κουρευτική μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατάτε την κουρευτική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Μην εισάγετε το εξάρτημα τριμαρίσματος τριχών μύτης και αυτιών σε βάθος μεγαλύτερο από 5 mm στη μύτη ή στο αυτί.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την κουρευτική μηχανή από τον προσαρμογέα ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση αξεσουάρ καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή και τον προσαρμογέα ρεύματος σε ξηρό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη


συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην κουρευτική μηχανή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην χρησιμοποιείτε κουρευτική μηχανή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μηχανή ή τα αξεσουάρ της. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

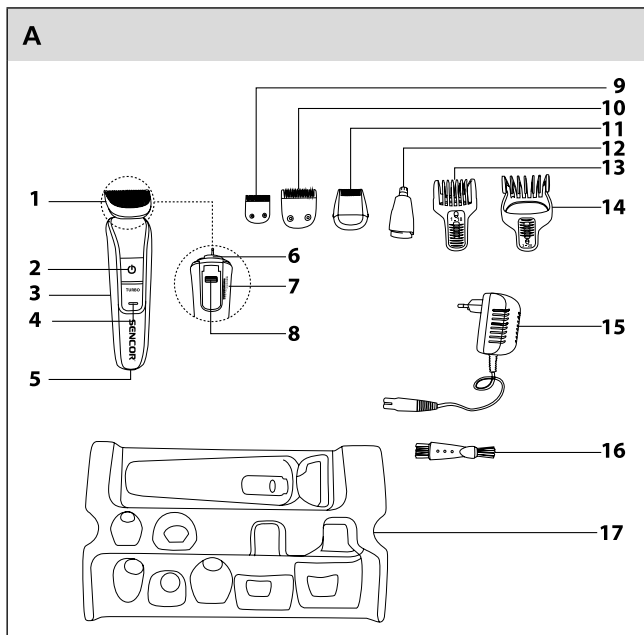


B

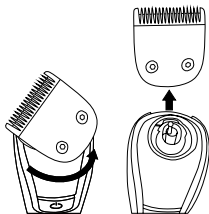

C

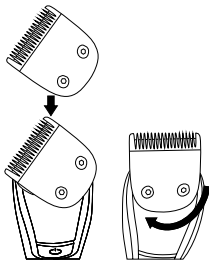

D

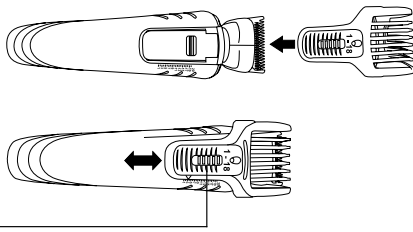

1

- | | |
|--|--|
| A1 Εξάρτημα κουρευτικής μαλλιών, πλάτος λεπίδας 41 mm | A12 Κεφαλή χτένας για ξύρισμα γενιών
Τοποθετείται στην κεφαλή ξυρίσματος γενιών και επιτρέπει ύψη κοπής από 1 έως 8 mm. |
| A2 Κουμπί για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κουρευτικής μηχανής | A13 Κεφαλή χτένας κουρευτικής μηχανής
Τοποθετείται στην κεφαλή κουρέματος μαλλιών και επιτρέπει ύψη κοπής από 3 έως 20 mm. |
| A3 Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή | A14 Προσαρμογέας ρεύματος |
| A4 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης LED | A15 Βουρτσάκι καθαρισμού |
| A5 Υποδοχή σύνδεσης προσαρμογέα ισχύος | A16 Βάση κουρευτικής μηχανής και αξεσουάρ |
| A6 Κεφαλή στήριξης εξαρτημάτων | D1 Ρυθμιστής ύψους κοπής |
| A7 Κλίμακα | |
| A8 Μπάρα | |
| A9 Εξάρτημα στάιλινγκ σχήματος μουσιών, πλάτος λεπίδας 20 mm | |
| A10 Κεφαλή ξυρίσματος | |
| A11 Κεφαλή τριμαρίσματος τριχών μύτης και αυτιών | |

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι κατάλληλη για το κούρεμα στεγνών ή ελαφρώς βρεγμένων μαλλιών ή γενιών. Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για το κούρεμα φρεσκολουσμένων μαλλιών, συνθετικών τριχών ή τριχώματος ζώων. Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Αυτή η κουρευτική μηχανή μπορεί να τροφοδοτηθεί τόσο από εξωτερική όσο και από εσωτερική πηγή ρεύματος. Πριν την πρώτη χρήση ή μετά από μια μακρά περίοδο μη χρήσης, αφήστε την κουρευτική μηχανή να φορτίσει πρώτα πλήρως σύμφωνα με τις οδηγίες στο υποκεφάλαιο “Εσωτερική πηγή ρεύματος”.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Για να τροφοδοτήσετε την κουρευτική μηχανή από εξωτερική πηγή ρεύματος, χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος **A15**.
- Ελέγξτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη και συνδέστε το σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος **A15** στην υποδοχή **A5**. Εισαγάγετε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος **A15** σε μια πρίζα. Μετά τη σύνδεση σε πρίζα, η ένδειξη LED **A4** θα ανάψει.
- Εάν η κουρευτική μηχανή τροφοδοτείται από πρίζα, αφήνετέ τη να κρυώσει μετά από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας.
- Όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε την πάντα από την πρίζα. Πρώτα, τραβήξτε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος **A15** από την πρίζα και μετά αποσυνδέστε το σύνδεσμο του προσαρμογέα από την υποδοχή **A5**.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη μπαταρία Ni-MH, η οποία χρησιμεύει ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει την ασύρματη λειτουργία της κουρευτικής μαλλιών.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για πρώτη φορά, ανεξάρτητα από την εξωτερική πηγή ρεύματος, αφήστε την ενσωματωμένη μπαταρία να επαναφορτιστεί πλήρως. Για να φορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε την κουρευτική μηχανή σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες στο προηγούμενο κεφάλαιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα ρεύματος **A15**.

Σετ κουρευτικής μηχανής

SHP 7201SL

- Η ενσωματωμένη μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται μετά τη σύνδεση της κουρευτικής μηχανής σε μια πρίζα ρεύματος. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED **A4** υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζει. Για την πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου 8 ώρες. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης LED **A4** δεν αλλάζει χρώμα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση. Παραμένει απλώς αναμμένη.
- Στο τέλος της διαδικασίας φόρτισης, αποσυνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος **A15** από την πρίζα και αποσυνδέστε το σύνδεσμο του προσαρμογέα **A15** από την υποδοχή **A5**. Όταν η κουρευτική μηχανή αποσυνδεθεί από την πρίζα, η ενδεικτική λυχνία LED **A4** θα σβήσει.



Προσοχή:

Μην αφήνετε την κουρευτική μηχανή συνδεδεμένη στην εξωτερική πηγή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να τη φορτίσετε.

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 45 ώρες. Έπειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.
- Προτάσεις για το πώς να πετύχετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
 - Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 15 έως 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 - Μην περιμένετε να αδειάσει εντελώς η μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτίζετε την μπαταρία πριν αδειάσει εντελώς.
 - Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία **ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**, η οποία επιτρέπει στη μηχανή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη σύνδεσή της στην πρίζα, ακόμα και όταν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε την ελάχιστη φόρτιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΕΣ

- Πριν την προσάρτηση, αφαίρεση ή αντικατάσταση των κεφαλών, απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα **A1**, γυρίστε το αριστερότροφα και αφαιρέστε το από την κεφαλή τοποθέτησης **A6** τραβώντας το προς τα πάνω, βλ. εικόνα Β. εικόνα **B**. Ταυτόχρονα, κρατήστε τη λαβή **A3** με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πατιέται το κουμπί **A2**. Με τον ίδιο τρόπο, αφαιρέστε τις κεφαλές **A9**, **A10**, **A11** ή **A12**.
- Για να τοποθετήσετε την κεφαλή **A1** στην κεφαλή στήριξης **A6** προχωρήστε σύμφωνα με την εικόνα **C**. Το κλιπ κάτω από την κεφαλή **A1**, πρέπει να πρέπει να κουμπώσει στις αυλακώσεις κλειδώματος της κεφαλής στήριξης **A6**. Έπειτα, πρέπει να περιστρέψετε την κεφαλή δεξιότροφα. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ήχο κλικ. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε τις κεφαλές **A9**, **A10**, **A11** ή **A12**.

ΚΕΦΑΛΕΣ ΧΤΕΝΑΣ

- Για να τοποθετήσετε την κεφαλή χτένας **A14** στην κεφαλή κουρέματος μαλλιών **A1**, προχωρήστε σύμφωνα με την εικόνα **D**. Πρώτα, κουμπώστε την κεφαλή χτένας **A14** στην μπάρα **A8** μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστή ύψους κοπής **D1** και πιέστε προς τα κάτω. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε την κεφαλή **A13**.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή χτένας **A14**, πατήστε το ρυθμιστή ύψους κοπής **D1** και τραβήξτε την προς τα επάνω. Με τον ίδιο τρόπο, αφαιρέστε την κεφαλή **A13**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΧΤΕΝΑΣ

- Η κεφαλή χτένας **A13** ή **A14** επιτρέπουν διάφορα ύψη κοπής. Το ύψος κοπής ρυθμίζεται ολισθαίνοντας την κεφαλή χτένας που συνδέεται στην αντίστοιχη κεφαλή κουρέματος μαλλιών πάνω και κάτω. Οι κεφαλές επιτρέπουν τα ακόλουθα ύψη κοπής:

Κεφαλή **A13**: 1 - 8 mm.

Κεφαλή **A14**: 3 - 20 mm.

- Η καθορισμένη θέση σημειώνεται με ένα βέλος στην κεφαλή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο κεφαλής και τοποθετήστε την στην κουρευτική μηχανή.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τις κεφαλές κουρέματος μαλλιών, ξυρίσματος και χτένας για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένη κεφαλή.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια ή τρίχες μύτης και αυτιών. Μην χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή γένια, όπου έχετε τοποθετήσει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
- Πριν αρχίσετε το styling των μαλλιών, των γενιών ή των τριχών μύτης και αυτιών, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες λειτουργίας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή με το κουμπί **A2**.



Προσοχή:

Οι λεπίδες κοπής θα κόψουν όλα τα μαλλιά, τα γένια ή τις τρίχες μύτης και αυτιών που έρχονται σε επαφή με αυτές. Για αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί κατά το χειρισμό της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

- Όταν έχετε ολοκληρώσει τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, να την απενεργοποιείτε πάντα πατώντας το κουμπί **A2** και να την αποσυνδέετε από την πρίζα, εάν τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος. Στη συνέχεια καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ STYLING ΓΕΝΙΩΝ

- **Κοντά μούσια** - Για το ξύρισμα κοντών μουσιών, χρησιμοποιήστε απλώς το εξάρτημα **A10**.
- Κατά το κούρεμα γενιών, κρατήστε την κεφαλή **A10** με γωνία 90° προς το δέρμα και εκτελέστε σύντομες, κάθετες κινήσεις. Με την κουρευτική μηχανή, ασκήστε λίγη πίεση στο δέρμα ενώ με το άλλο χέρι σας κρατάτε το δέρμα τεντωμένο, έτσι ώστε τα γένια να είναι όρθια. Σε πιο σκληρά γένια μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση.
- Να είστε προσεκτικοί κατά το ξύρισμα γιατί το εξάρτημα **A10** θα αφαιρέσει κάθε μία τρίχα με την οποία έρχεται σε επαφή. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με

τέτοιον τρόπο ώστε το εξάρτημα να εφάπτεται στο δέρμα. Μην ασκείτε πολύ πίεση στο δέρμα. Δώστε φόρμα στα γένια στα σημεία του προσώπου που επιθυμείτε με απαλές και αργές κινήσεις, μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό σχήμα.

- **Μακριά γένια** - Για το κούρεμα και το styling μακριών γενιών, χρησιμοποιήστε την κεφαλή **A10** με την κεφαλή χτένας **A13**. Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση του ρυθμιστή ύψους κοπής **D1** σε εύρος από 1 έως 18 mm. Εάν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την κουρευτική μηχανή, προτείνουμε να ρυθμίσετε το μέγιστο ύψος κοπής. Προκειμένου να επιτύχετε ένα ομοιόμορφο τριμάρισμα στα γένια, η κεφαλή χτένας **A13** πρέπει να εφάπτεται διαρκώς με το δέρμα και πρέπει να μετακινείτε την κουρευτική μηχανή αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών, από κάτω προς τα πάνω. Μην ασκείτε πολύ πίεση και μην επιχειρήσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία βιαστικά. Θυμηθείτε ότι η κεφαλή χτένας **A13** πρέπει να εφάπτεται συνεχώς με το δέρμα για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο κούρεμα.
- Να αφαιρείτε τακτικά τις τρίχες που έχουν συσσωρευτεί στην κεφαλή **A13**. Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή προτού αφαιρέσετε τις τρίχες γενιών.

STYLING ΓΕΝΙΩΝ

- Για να ολοκληρώσετε το στάιλινγκ στο μούσι, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα **A9**. Το εξάρτημα κόβει αποτελεσματικά τις πολύ κοντές τρίχες μήκους περίπου 1 mm.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του styling, επειδή η κεφαλή **A9** κόβει οτιδήποτε τριχωτό ακουμπήσει. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τέτοιον τρόπο ώστε το εξάρτημα να εφάπτεται στο δέρμα. Μην ασκείτε πολύ πίεση στο δέρμα. Δώστε φόρμα στα γένια στα σημεία του προσώπου που επιθυμείτε με απαλές και αργές κινήσεις, μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό σχήμα.

ΛΕΙΑΝΣΗ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΩΝ

- Για λείανση ή διόρθωση κουρέματος γενιών, χρησιμοποιήστε την κεφαλή **A11**. Η κεφαλή αποτελείται από ένα εύκαμπτο φύλλο ξυρίσματος και προορίζεται μόνο για το τελικό ξύρισμα της περιοχής των γραμμών γύρω από τα μουστάκια, τα γενάκια και τις φαβορίτες.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ

Κοντά μαλλιά - Για το κούρεμα κοντών μαλλιών, χρησιμοποιήστε την κεφαλή **A1**. Η κεφαλή **A1** είναι κυρίως κατάλληλη για το τριμάρισμα των φαβοριτών και της γραμμής των αυτιών και του σβέρκου. Όταν τριμάρετε τη γραμμή των αυτιών, κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε η λεπίδα της κεφαλής να

ΣΕΤ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

SHP 7201SL

είναι στραμμένη προς τα κάτω, φροντίζοντας μόνο οι λεπίδες κοπής να βρίσκονται σε επαφή με τα μαλλιά. Όταν τριμάρετε τη γραμμή του σβέρκου, κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τέτοιο τρόπο ώστε η λεπίδα της κεφαλής να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Ακουμπάτε τη λεπίδα κοπής στο δέρμα πολύ απαλά.

- **Μακριά μαλλιά** - Για το κούρεμα μακριών μαλλιών, χρησιμοποιήστε την κεφαλή **A1** με την κεφαλή χτένας **A14**. Πρώτα χτενίστε τα μαλλιά. Κουρεύετε μικρά τμημάτων των μαλλιών, με αργές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Συνιστάται να ξεκινήσετε με μεγαλύτερη επιφάνεια κουρέματος και να την μειώνετε σταδιακά. Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση του ρυθμιστή ύψους κοπής **D1** σε εύρος από 3 έως 20 mm.



Προσοχή:

Η κεφαλή **A9** θα κόψει τα μαλλιά που έρχονται σε επαφή με αυτήν, για αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερος προσεκτικοί κατά το χειρισμό της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΩΝ

- Για το τριμάρισμα τριχών στο εσωτερικό της μύτης και των αυτιών, χρησιμοποιήστε την κεφαλή **A12**. Τοποθετήστε αργά την κεφαλή **A12** στο άνοιγμα της μύτης ή του αυτιού. Μετακινήστε προσεκτικά την κεφαλή **A12** μέσα και έξω από το άνοιγμα της μύτης ή του αυτιού, ενώ ταυτόχρονα το περιστρέφετε μέχρι να αφαιρεθούν οι τρίχες.



Προσοχή:

Μην εισάγετε το εξάρτημα **A12** σε βάθος μεγαλύτερο από 5 mm στη μύτη ή το αυτί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού ξεκινήσετε να καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέετε από την πρίζα.
- Ο τακτικός καθαρισμός ύστερα από κάθε χρήση θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της.



Προσοχή:

Αυτή η κουρευτική μηχανή μπορεί να πλυθεί με τρεχούμενο νερό βρύσης.

- Αν η κεφαλή χτένας είναι τοποθετημένη στην κεφαλή κουρέματος μαλλιών, αφαιρέστε την. Αφαιρέστε το εξάρτημα που συνδέεται στη λαβή **A3**.
- Με τη βούρτσα **A15**, αφαιρέστε τυχόν τρίχες από μαλλιά, γένια ή μουστάκι από όλες τις άλλες κεφαλές **A1**, **A9**, **A8**, **A9**, **A10**, **A11**, **A12**, **A13** και **A14**. Στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή στήριξης **A6** με τη βούρτσα **A16**. Βεβαιωθείτε ότι δε συσσωρεύονται τρίχες από μαλλιά και γένια ή άλλο υλικό στην κεφαλή κουρέματος μαλλιών ή στην κεφαλή στήριξης.



Προσοχή:

Οι λεπίδες κοπής στις κεφαλές είναι αιχμηρές. Επιδεικνύετε αυξημένη προσοχή κατά τη χρήση τους.

- Φυσήξτε προσεκτικά το φύλλο ξυρίσματος της κεφαλής **A11** ή χτυπήστε απαλά στο άκρο της κεφαλής ώστε να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα γενιών από το φύλλο.
- Οι κεφαλές χτένας **A13** και **A14** πλένονται με χλιαρό τρεχούμενο νερό. Αφού πλύνετε το εξάρτημα, σκουπίστε το προσεκτικά με ένα απαλό, στεγνό πανί και, στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην πλένετε τις κεφαλές **A1**, **A9**, **A10**, **A11** και **A12** με τρεχούμενο νερό.
- Η λαβή της κουρευτικής μηχανής **A3** μπορεί να καθαρίσει με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικα, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Αφού την καθαρίσετε, συνδέστε τον απαραίτητο τύπο κεφαλής στη λαβή **A3**. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει στεγνώσει πλήρως προτού το τοποθετήσετε στη θέση του.
- Για να καθαρίσετε τη βάση **A15**, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Στην περίπτωση φθοράς της λεπίδας κοπής ή των ξυραφιών, αντικαταστήστε την αντίστοιχη κεφαλή με μία νέα.
- Μπορείτε να βρείτε ανταλλακτικές κεφαλές από τον πωλητή σας, τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε κανονικά καταστήματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν έχετε τελειώσει τη χρήση, μπορείτε να φυλάξετε την κουρευτική μηχανή και όλα τα αξεσουάρ της στη βάση **A17**. Πριν την τοποθέτηση της κουρευτικής μαλλιών στη βάση **A17**, βεβαιωθείτε ότι η βάση **A17** βρίσκεται πάνω σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κουρευτική μηχανή

Ενσωματωμένη μπαταρία	Ni-MH, 2,4 V, 600 mAh
Έξοδος	3 V, 5 W
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος).....	150 x 39 x 41 mm
Βάρος.....	125 g
Επίπεδο θορύβου	68 dB(A)

Προσαρμογές ρεύματος

Ονομαστική τάση	100–240 V / AC
Ονομαστική συχνότητα	50–60 Hz
Έξοδος	3 V / DC, 1 A, 6 W

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 68 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

IP25 – Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό τα επικίνδυνα υπό τάση μέρη της συσκευής να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα, η συσκευή προστατεύεται από τις καταστροφικές συνέπειες του νερού που ενδέχεται να μπει μέσα στη συσκευή.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πριν παραδώσετε το προϊόν σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε την κουρευτική μηχανή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Κατόπιν, αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από τη λαβή **A3** και, χρησιμοποιώντας ένα κατασβίδι, αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα της λαβής **A3**. Κόψτε τα καλώδια και αφαιρέστε την μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

**ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες

■ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.