

Комплект машинки для стрижки волос

Руководство по эксплуатации

RU



SENCOR®

SHP 7201SL

Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте машинку для стрижки волос и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все ее части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

RU-1

СОДЕРЖИМОГО

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	11
НАЗНАЧЕНИЕ	14
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС	14
ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	14
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ	14
ТЕХНОЛОГИЯ «DIRECT DRIVE»	15
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАСАДОК	16
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ СТРИЖКИ ПРИ ПОМОЩИ НАСАДОК-ГРЕБНЕЙ	16
ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС	17
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС	17
СТРИЖКА БОРОДЫ И ПРИДАНИЕ ЕЙ ФОРМЫ	17
ФОРМИРОВАНИЕ БОРОДЫ	18
СГЛАЖИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ БОРОДЫ	18
СТРИЖКА ВОЛОС	18
СТРИЖКА ВОЛОСКОВ В НОСУ И УШАХ	19
ЧИСТКА И УХОД	19
ХРАНЕНИЕ	20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	21
ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ	21
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ	22
УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ	23

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие предупреждения

- Дети не должны пользоваться этим электроприбором или играть с ним. Храните прибор и шнур питания от него в недоступном для детей месте.
- Лица с нарушениями физических и умственных способностей либо с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться прибором только при том условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.

Электробезопасность

- Не тяните за кабель питания для изъятия вилки сетевого адаптера из розетки эл. сети. Это может привести к повреждению сетевого адаптера или розетки эл. сети.

Чтобы отсоединить сетевой адаптер, потяните за вилку.

- Не кладите кабель сетевого адаптера на острые предметы. Следите за тем, чтобы кабель питания не висел через край стола и не касался горячей поверхности.



Предупреждение:

Машинка для стрижки волос должна использоваться только с оригинальным сетевым адаптером, входящим в комплект. Чтобы избежать опасной ситуации, никогда не используйте адаптеры другого типа.

- Никогда не используйте в других целях сетевой адаптер, прилегающий к этой машинке для стрижки волос.
- Храните адаптер и кабель питания в сухом месте.
- Не наматывайте кабель питания адаптера вокруг машинки.

- Если привод питания сетевого адаптера поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или аналогичным квалифицированным лицом для предотвращения возникновения опасной ситуации.
- Не подключайте кабель питания адаптера к розетке и не вытаскивайте его из розетки мокрыми руками.
- Перед подключением сетевого адаптера к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в розетке, к которой Вы его хотите подключить. Не используйте удлинительный кабель.
- Храните, заряжайте и используйте машинку для стрижки волос при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C. Не заряжайте машинку дольше, чем необходимо для полной зарядки.. После завершения зарядки отключите ее от розетки.

- Не подвергайте машинку воздействию температур, превышающих 50 °С. Иначе может быть поврежден встроенный аккумулятор.
- У машинки есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлечь только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать машинку.

**Предупреждение:**

Ни в коем случае не разбирайте машинку, чтобы вынуть из нее аккумулятор. Не вызывайте в машинке короткое замыкание и не бросайте ее в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте машинку для стрижки волос в ванной комнате или так, где она может упасть в ванну, раковину или другую емкость с водой.
- Если машинку для стрижки волос упадет в воду, ни в коем случае не прикасайтесь к ней; немедленно отключите адаптер от розетки. Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, упавшие в воду. Обратитесь с ним в авторизованный сервисный центр для проверки.

Безопасность использования

- Эта машинка для стрижки волос предназначена только для домашнего использования и служит для стрижки человеческих волос и бороды. Триммер не предназначен для использования в коммерческих целях или для стрижки шерсти животных.

- Применяйте машинку только на сухие и чистые волосы или бороду. Не используйте её для мокрых или только что вымытых волос или бороды, на которые нанесена пена для бритья, гель и т.п.
- Используйте машинку для стрижки волос, отдельные стригущие насадки и насадки-гребни в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные принадлежности, входящие в комплект этой машинки для стрижки волос.
- Машинка для стрижки волос и ее адаптер предназначены только для использования в помещении. Не используйте ее на открытом воздухе.
- Не используйте машинку для стрижки волос с помещения, где применяются аэрозольные распылители или кислород.
- Не подвергайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности воздействию

погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды.

- Не располагайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности вблизи батарей отопления, открытого огня и других источников тепла.



Предупреждение:

Храните машинку для стрижки волос в сухом месте.


- Каждый раз перед использованием убедитесь, что стригущие насадки и насадки-гребни не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с поврежденным адаптером или насадкой-гребнем.
- В процессе использования или во время зарядки машинка может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление.



- Держите триммер на безопасном расстоянии от глаз.
- Никогда не вставляйте насадку-триммер в нос или ухо глубже, чем на 5 мм.
- Всегда выключайте машинку и отсоединяйте ее от электрической розетки, когда перестаете ею пользоваться или оставляете без присмотра, а также перед прикреплением, снятием и заменой насадок, чисткой, техническим обслуживанием или хранением. Машинку для стрижки волос и её сетевой адаптер храните в сухой среде.
- Содержите машинку для стрижки волос в чистоте. Проводите чистку и техническое обслуживание согласно указаниям, приведенным в главе «Чистка и уход».

Комплект машинки для стрижки волос SHP 7201SL

RU

ОПИСАНИЕ МАШИКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

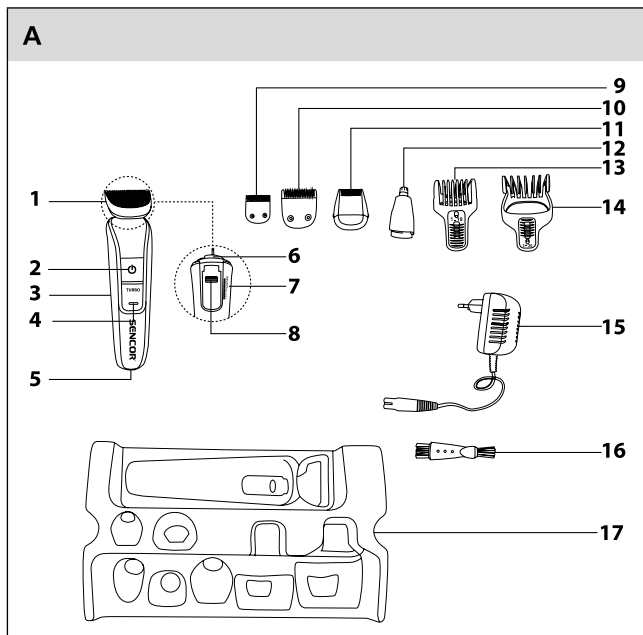


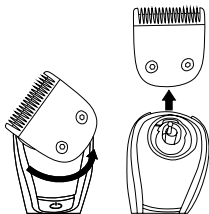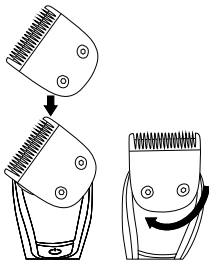B**C**

Комплект машинки для стрижки волос SHP 7201SL

RU

D

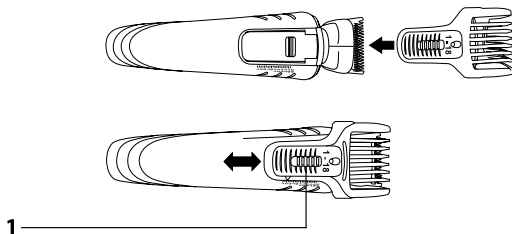

- A1** Насадка для стрижки волос с шириной лезвия 41 мм
- A2** Кнопка включения и выключения машинки
- A3** Эргономичная ручка
- A4** Светодиодный индикатор зарядки
- A5** Гнездо для подключения адаптера
- A6** Крепежная головка для насадок
- A7** Шкала
- A8** Режущая пластина
- A9** Насадка для формирования контуров бороды с шириной лезвия 20 мм
- A10** Насадка для точного завершающего бритья
- A11** Насадка для удаления волосков из носа и ушей.
- A12** Насадка-гребень для стрижки бороды
Крепится к насадке для стрижки бороды и позволяет устанавливать длину от 1 до 8 мм.
- A13** Насадка-гребень для стрижки волос
Крепится к насадке для стрижки волос и позволяет устанавливать длину от 3 до 20 мм.
- A14** Адаптер
- A15** Щеточка для чистки
- A16** Подставка для машинки и ее принадлежностей
- D1** Регулятор длины стрижки в диапазоне

НАЗНАЧЕНИЕ

- Машинка для стрижки волос подходит для стрижки сухих или слегка смоченных волос или бороды. Машинка не подходит для стрижки только что вымытых волос, искусственных волос и шерсти животных. Машинка для стрижки волос рассчитана на использование в бытовых условиях, и не предназначено для бизнеса или другой профессиональной сферы применения.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Машинка может работать от внешнего или внутреннего источника электроэнергии. Перед первым применением или после длительного перерыва в работе необходимо сначала полностью зарядить машинку для стрижки с соблюдением указаний в разделе Внутренний источник энергии.

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

- Для питания машинки для стрижки волос от внешнего источника электроэнергии используйте только оригинальный адаптер **A15**.
- Убедитесь, что машинка выключена, и подключите разъем адаптера **A15** к гнезду **A5**. Подключите вилку адаптера **A15** к розетке. После подключения к розетке загорается светодиодный индикатор **A4**.
- Если машинка для стрижки волос подключена к розетке, то после 30 минут непрерывного использования дайте ей остыть.
- После завершения использования выключите машинку и отсоедините ее от электрической розетки. Сначала выньте из розетки вилку адаптера **A15**, и только после этого отсоедините разъем адаптера от гнезда **A5**.

ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

- Машинка для стрижки волос оснащена встроенным аккумулятором Ni-MH, который является внутренним источником электроэнергии и обеспечивает беспроводную эксплуатацию машинки.
- Перед первым использованием машинки независимо от внешнего источника энергии необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для зарядки аккумулятора подключите машинку для стрижки к внешнему источнику энергии с соблюдением указаний в предыдущем разделе. Используйте только оригинальный адаптер **A15**.

- После подключения к розетке эл. сети начнётся зарядка встроенного аккумулятора. Светящийся красный индикатор **A4** сообщает о том, что аккумулятор заряжен. Полная зарядка аккумулятора занимает приблизительно 8 часов. В процессе зарядки светодиодный индикатор **A4** не меняет свой цвет и продолжает светиться.
- После завершения зарядки выньте из розетки вилку адаптера **A15**, а затем отсоедините разъем адаптера **A15** от гнезда **A5**. После отсоединения машинки для стрижки волос от внешнего источника энергии погаснет СИД индикатор **A4**.



Предупреждение:

Не оставляйте машинку для стрижки подключенной к внешнему источнику энергии дольше, чем это необходимо для ее полной зарядки.

- Полностью заряженного аккумулятора хватает приблизительно на 45 минут беспроводной работы. После этого необходимо снова зарядить аккумулятор.
- Рекомендации, как достичь наибольшей длительности срока службы аккумулятора:
 - Чтобы встроенный аккумулятор прослужил дольше, заряжайте, используйте и храните машинку для стрижки волос при температуре 15-35 °С, в сухой среде. Более высокая или низкая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора.
 - Не ждите, пока аккумулятор полностью разрядится. Лучше начать заряжать аккумулятор еще до того, как он полностью разрядится.
 - Если вы не пользуетесь машинкой для стрижки волос длительное время, заряжайте аккумулятор не реже, чем раз в 6 месяцев.

ТЕХНОЛОГИЯ «DIRECT DRIVE»

- В машинке для стрижки волос используется технология **DIRECT DRIVE**, позволяющая моментально запитать ее от сети, даже с полностью разряженным аккумулятором. Таким образом, нет необходимости ждать минимальной зарядки аккумулятора.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАСАДОК

СТРИГУЩИЕ НАСАДКИ

- Перед креплением, снятием или заменой насадок выключите машинку и отсоедините ее от розетки.
- Чтобы убрать насадку **A1**, поверните ее против часовой стрелки и снимите с крепежной головки **A6**, потянув вверх – см. рисунок **B**. При этом держите ручку **A3** так, чтобы не нажать кнопку **A2**. Аналогичным образом снимаются насадки **A9, A10, A11** и **A12**.
- Чтобы прикрепить насадку **A1** к крепежной головке **A6**, действуйте так, как показано на рисунке **C**. Сначала защелка, находящаяся внизу насадки **A1**, должна войти в пазы крепежной головки **A6**, а затем следует повернуть насадку по часовой стрелке. Раздастся щелчок. Аналогичным образом крепятся насадки **A9, A10, A11** и **A12**.

НАСАДКИ-ГРЕБНИ

- Чтобы прикрепить насадку-гребень **A14** к стригущей насадке **A1**, действуйте так, как показано на рисунке **D**. Сначала снизу вверх наденьте насадку-гребень **A14** на режущую пластину **A8** до щелчка. Затем нажмите регулятор длины стрижки **D1** и сместите насадку вниз. Аналогичным способом закрепляется насадка **A13**.
- Чтобы снять насадку-гребень **A14**, нажмите регулятор длины стрижки **D1** и, потянув вверх, снимите насадку. Аналогичным способом снимается насадка **A13**.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ СТРИЖКИ ПРИ ПОМОЩИ НАСАДОК-ГРЕБНЕЙ

- Насадки-гребни **A13** и **A14** позволяют регулировать длину стрижки. Длина стрижки регулируется смещением насадки-гребня, прикрепленной к соответствующей стригущей насадке, вверх и вниз. Насадки предусматривают следующую длину стрижки:
Насадка **A13**: 1–8 мм.
Насадка **A14**: 3–20 мм.
- Заданная позиция отмечается стрелкой, изображенной на насадке.

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Выберите насадку подходящего типа и прикрепите ее к машинке для стрижки волос.
- Каждый раз перед использованием убедитесь, что стригущая насадка, насадка для бритья или насадка-гребень не повреждена. Никогда не используйте машинку для стрижки с поврежденной насадкой.
- Применяйте машинку только на сухие и чистые волосы или бороду. Не используйте её для мокрых или только что вымытых волос или бороды, на которую нанесена пена для бритья, гель и т.п.
- Прежде чем приступать к работе с волосами, усами и бородой или к удалению отдельных волосков, ознакомьтесь со всеми инструкциями по применению.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Машинка включается и выключается кнопкой **A2**.



Предупреждение:

Стригущие лезвия состригают все волосы, с которыми соприкасаются, поэтому будьте особенно внимательны при обращении с включенным прибором.

- Завершив пользоваться машинкой, всегда выключайте ее кнопкой **A2** и отсоединяйте от розетки, если она была запитана от сети. Затем очистите ее согласно инструкции, приведенной в разделе «Чистка и техническое обслуживание».

СТРИЖКА БОРОДЫ И ПРИДАНИЕ ЕЙ ФОРМЫ

- **Короткая борода** – для стрижки короткой бородки используйте только насадку **A10**.
- Подстригая бороду, держите насадку **A10** под углом 90° относительно кожи и выполняйте короткие вертикальные движения. Слегка нажимайте машинкой на кожу, другой рукой натягивая кожу так, чтобы борода была выпрямленной. Жесткая борода может потребовать большего нажима.
- В процессе стрижки будьте осторожны, поскольку насадка **A10** удаляет все волоски, с которыми соприкасается. Машинку для стрижки волос держите так, чтобы насадка была в контакте с кожей. Не создавайте слишком большое

давление на кожу. Легкими медленными движениями корректируйте форму бородки в нужных точках лица, пока не добьетесь нужного облика.

- **Длинная борода** - для длинной бороды используйте насадку **A10** с насадкой-гребнем **A13**. Регулятором **D1** можно менять длину стрижки в диапазоне 1–18 мм. Если Вы используете машинку для стрижки впервые, то рекомендуем начать стрижку с настройкой для максимальной длины стрижки. Чтобы добиться равномерно постриженной бороды, удерживайте насадку **A13** в контакте с кожей и медленно двигайте машинку против роста волос, внизу вверх. Не создавайте слишком большое давление и не пытайтесь слишком ускорить процесс. Помните, что насадка-гребень **A13** должна постоянно находиться в контакте с кожей, чтобы стрижка проходила равномерно.
- Периодически удаляйте волосы, собирающиеся внутри насадки **A13**. Перед удалением скопившихся волос выключайте машинку.

ФОРМИРОВАНИЕ БОРОДЫ

- Для дополнительного придания формы бороде воспользуйтесь насадкой **A9**. Насадка эффективно состригает очень короткие волоски длиной приблизительно 1 мм.
- В процессе придания бороде формы будьте осторожны, поскольку насадка **A9** удаляет все волоски, с которыми соприкасается. Машинку для стрижки волос держите так, чтобы насадка была в контакте с кожей. Не создавайте слишком большое давление на кожу. Легкими медленными движениями корректируйте форму бородки в нужных точках лица, пока не добьетесь нужного облика.

СГЛАЖИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ СТРИЖКИ БОРОДЫ

- Для сглаживания или коррекции стрижки бороды используйте насадку **A11**. Насадка представляет собой гибкую бреющую пленку и предназначена только для финального бритья в зоне контуров усов, бороды и бакенбардов.

СТРИЖКА ВОЛОС

- **Короткие волосы** - для короткой стрижки волос используйте только насадку **A1**. Насадка **A1** прежде всего подходит для выравнивания висков, линии вокруг ушей и в зоне затылка. Когда вы равняете линию вокруг ушей, держите машинку так, чтобы лезвие насадки было направлено вниз, и следите за тем, чтобы волос касалась только часть стригущей пластины. Когда вы равняете линию затылка и висков, держите машинку так, чтобы лезвие насадки было направлено вниз. Касайтесь кожи стригущей планкой лишь слегка.

- **Длинные волосы** - для длинной стрижки используйте насадку **A1** с насадкой-гребнем **A14**. Сначала расчешите волосы. Стригите волосы медленными многократными движениями, состригая небольшие части волос. Рекомендуется начать с большей длины стрижки, постепенно уменьшая ее. Регулятором **D1** можно менять длину стрижки в диапазоне 3–20 мм.



Предупреждение:

Насадка **A1** состригает все волосы, с которыми соприкасается, поэтому будьте особенно внимательны при работе с включенным прибором.

СТРИЖКА ВОЛОСКОВ В НОСУ И УШАХ

- Для стрижки волосков в носу и ушах используйте насадку **A12**. Медленно приложите насадку **A12** к ноздре или ушному отверстию. Осторожно перемещайте насадку **A12** вглубь ноздри или ушного отверстия и наружу, одновременно поворачивая ее, пока не удалите все нужные волоски.



Предупреждение:

Никогда не вставляйте насадку **A12** в нос или ухо глубже, чем на 5 мм.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед тем, как начать чистку машинки для стрижки волос, выключите ее и отсоедините от розетки.
- Регулярная чистка после каждого использования обеспечивает исправное функционирование прибора.



Предупреждение:

Эту машинку для стрижки волос можно мыть под водопроводным краном.

- Снимите со стригущей насадки насадку-гребень, если она надета. С рукоятки **A3** снимите насадку, которая была к ней закреплена.
- Щеточкой **A15** удалите с лезвий и всех насадок **A1**, **A9**, **A8**, **A9**, **A10**, **A11**, **A12**, **A13** и **A14** все остатки волос. Затем щеткой **A16** очистите крепежную головку для насадок **A6**. Следите, чтобы на стригущей насадки или на крепежной головке не скапливались остатки волосков или другая грязь.

**Предупреждение:**

Режущие лезвия насадок – острые, будьте особенно осторожны при обращении с ними.

- Осторожно продуйте бреющую кольцевую пружину насадки **A11** или слегка постучите о край насадки, чтобы удалить из кольцевой пружины все остатки волосков.
- Насадки-гребни **A13** и **A14** можно мыть под струей теплой воды. Промыв насадку, аккуратно вытрите ее мягкой сухой тканью, а затем дайте высохнуть. Не мойте насадки **A1**, **A9**, **A10**, **A11** и **A12** под струей воды.
- Ручку машинки **A3** можно почистить сухой тряпочкой. В случае значительного загрязнения можно использовать слегка увлажненную ткань. Затем вытрите насухо очищенную поверхность.
- После чистки снова прикрепите насадку нужного типа к ручке **A3**. Перед закреплением убедитесь, что насадка полностью сухая.
- Для чистки адаптера **A15** используйте сухую, чистую тряпку.
- Не используйте для чистки щетки с жесткой щетиной, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т.п. Это может привести к повреждению очищаемой поверхности.

ЗАМЕНА НАСАДОК

- В случае износа стригущих лезвий или бритв замените соответствующую насадку на новую.
- Запасные насадки можно приобрести у вашего продавца в интернет-магазинах или обычных магазинах.

ХРАНЕНИЕ

- Завершив работу, можно сложить машинку со всеми ее принадлежностями в подставку **A17**. Перед тем, как складывать машинку в подставку **A17**, убедитесь, что она лежит на устойчивой горизонтальной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Машинка для стрижки волос

Встроенный аккумулятор	Ni-MH, 2,4 В, 600 мАч
Выход	3 В, 5 W
Размеры (высота × глубина × ширина).....	150 × 39 × 41 мм
Масса.....	125 г
Уровень шума	68 дБ(А)

Адаптер

Номинальный диапазон напряжения.....	100–240 В переменного тока
Номинальная частота.....	50-60 Гц
Выход	3 В, 1 А, 6 Вт

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 68 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Класс защиты от поражения электрическим током:

IP25 – Прибор сконструирован так, чтобы опасные токопроводящие детали не могли соприкоснуться с какими-либо частями тела человека; кроме того, прибор защищен от брызг воды.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Перед тем, как сдать изделие на предназначенный для этого пункт сбора, необходимо позаботиться о том, чтобы из него был извлечен встроенный аккумулятор. Перед тем, как извлечь аккумулятор, отведите машинку для стрижки волос от розетки и дайте ей полностью разрядиться. Затем снимите с ручки **A3** блок с лезвиями и при помощи плоской отвертки удалите переднюю крышку ручки **A3**. Отрежьте провода и достаньте аккумулятор. Аккумулятор также может быть извлечен в квалифицированной ремонтной мастерской. Если изделие было разобрано в целях его экологической утилизации, его больше нельзя собрать снова.



Этот символ означает, что использованные аккумуляторы и элементы питания не относятся к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы и элементы питания в определенный пункт сбора. Правильная утилизация аккумуляторов и элементов питания помогает предотвратить вред, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать использованные аккумуляторы и элементы питания, обратитесь за необходимой информацией о надлежащем способе утилизации в местные инстанции или к своему продавцу.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Выбрасывайте использованную упаковку в предназначенном для этого месте, которое определено муниципальными правилами.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти или ближайший пункт сбора вторсырья.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.

Комплект машинки для стрижки волос

SHP 7201SL

RU

RU-25

