

SENCOR®

SBG 5030BK



GR ■ Ψηστιέρα πολλαπλών χρήσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη συνδέσετε.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.

Προσοχή:

Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω προγραμματισμένης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.


- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο, ή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε τον πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο συρόμενος δίσκος αποστράγγιση, η μαγειρική πλάκα και η πλάκα ψησίματος δεν βρίσκονται στη θέση τους.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και σε όλες τις πλευρές της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.

Προσοχή: Καυτή επιφάνεια

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το καυτό εξωτερικό περίβλημα ή την επιφάνεια των πλακών ψησίματος. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να ανοίγετε την επάνω μαγειρική πλάκα.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Καθαρίζετε την επιφάνεια των πλακών ψησίματος μετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση και καθαρισμός».
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να αποτρέψετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

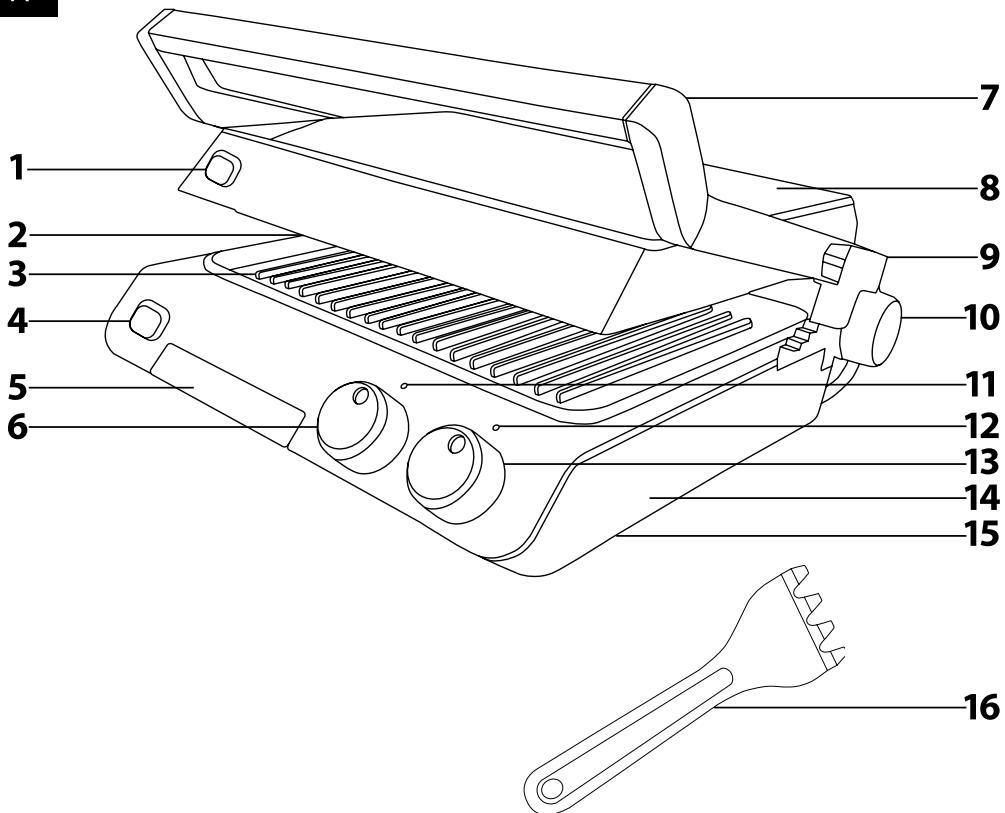

Ψηστιέρα πολλαπλών GR χρήσεων

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που έχετε ήδη εμπειρία στη χρήση παρόμιων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορέστε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστεί.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάριτη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μας με τη διήληψη της πουλητή ή την κάρτα εγγύησης του λογαριαστού για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

- A1 Κουμπιά απλευθέρωσης της επάνω μαγειρικής πλάκας
- A2 Αφαιρούμενη επάνω μαγειρική πλάκα
- A3 Αφαιρούμενη κάτω πλάκα φύσιματος
- A4 Κουμπιά απλευθέρωσης της κάτω πλάκας φύσιματος
- A5 Αφαιρούμενος δίσκος αποστράγγισης
- A6 Χρονομετρήτης 30 λεπτών
- A7 Λάβη για τη μεταφορά και το άνοιγμα της επάνω πλάκας
- A8 Καλύμμα της επάνω μαγειρικής πλάκας
- A9 Συρόμενη διάταξη κλειδώματος για το κλειδώμα και το έκλειδωμα των πλακών φύσιματος και τη ρυθμισή του ύψους της επάνω μαγειρικής πλάκας.
- A10 Κουμπιά απλευθέρωσης της άρρωστης του κλειδώματος
- A11 Ενδείξη ρύθμισης χρονομετρήτη
- A12 Ενδείξη θέρμανσης των πλακών φύσιματος
- A13 Διακόπτης θερμοκρασίας με τιμές 80–240 °C
- A14 Κύρια μονάδα
- A15 Ξύρις αποθήκευσης του καλωδίου ρεύματος
- A16 Ξέστρο

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Πριν αφαιρέστε ή τοποθετήστε τις πλάκες φύσιματος, ελέγχετε ότι η ψηστιέρα είναι απενέργυοπισμένη, αποσυνδέδεμένη από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει.
- Για να συνέδετε ή να τοποθετήσετε μια πλάκα φύσιματος, είναι απαραίτητο να σύρετε τη διάταξη κλειδώματος A9 στη θέση «OPEN» (ΑΝΟΙΓΜΑ) και να χρησιμοποιήσετε τη λαβή A7 για να ανοίξετε την επάνω πλάκα A2 σε κατακόρυφη θέση.
- Για να αφαιρέσετε την επάνω πλάκα A2, χρησιμοποιήστε το ένα σας χέρι για να πίεσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί A1, και το άλλο σας χέρι για να αφαιρέσετε την πλάκα A2. Αφού την αφαιρέσετε, απλευθέρωστε το κουμπί A1. Για να αφαιρέσετε την κάτω πλάκα φύσιματος A3, χρησιμοποιήστε το ένα σας χέρι για να πίεσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί A4, και το άλλο σας χέρι για να αφαιρέσετε την πλάκα A3. Αφού την αφαιρέσετε, απλευθέρωστε το κουμπί A4.
- Για να την συνέδεστε, τοποθετήστε την επάνω πλάκα A2 μέσα στην κάτω πλάκα A8 έτσι ώστε οι εγκόπες στο πίσω μέρος της πλάκας A2 να εφάπτονται με τις προεξόχες στο πίσω μέρος του καλύμματος A8. Στη συνέχεια, ωθήστε την πλάκα A2 προς το καλύμμα A8, έτσι ώστε οι επαρκείς μεταξύ των προεξόχων και του στοιχείου θέρμανσης κάτω από την πλάκα φύσιματος A2 να εισέλθουν στην οπή του καλύμματος A8. Συνέδετε την κάτω πλάκα A3 στην κύρια μονάδα A14 με το ίδιο τρόπο.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΩ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ


- Όταν η επάνω μαγειρική πλάκα A2 χαμηλώσει προς την κάτω πλάκα φύσιματος A3 και η διάταξη κλειδώματος A9 βρίσκεται στη θέση «LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ), οι πλάκες φύσιματος κλειδώνονται. Η ρύθμιση αυτή προορίζεται για τη μεταφορά και την αποθήκευση της ψηστιέρας σε κατακόρυφη θέση.
- Για να απλευθέρωστε την επάνω μαγειρική πλάκα A2, σύρετε τη διάταξη κλειδώματος A9 στη θέση «OPEN» (ΑΝΟΙΓΜΑ). Τώρα, η επάνω μαγειρική πλάκα A2 μπορεί να ανοίξει πλήρως προς την κατακόρυφη θέση.
- Η τοποθέτηση της συρόμενης διάταξης κλειδώματος A9 στις θέσεις 1 έως 5 ρυθμίζει το ύψος της επάνω μαγειρικής πλάκας A2, δηλωδή την απόσταση της επάνω μαγειρικής πλάκας A2 από την κάτω πλάκα φύσιματος A3. Η ρύθμιση του ύψους είναι κατάλληλη για το ψήσιμο ψαριών, χάμπουργκερ, λαχανικών, φιλμένων σάντουιτς και για το μαγείρεμα άλλων πιο ευαίσθητων τροφίμων όπου δεν πρέπει η επάνω μαγειρική πλάκα A2 να συμπέσει τα τρόφιμα με όλο το πέτρι. Κατά τη ρύθμιση του ύψους, είναι απορρίπτητο να ανασηκώσετε και να κρατήσετε την επάνω μαγειρική πλάκα A2 επάνω από την κάτω πλάκα φύσιματος A3. Για να ανασηκώσετε και να κρατήσετε τη μαγειρική πλάκα A2, χρησιμοποιήστε τη λαβή A7.
- Για να ανοίξετε την επάνω μαγειρική πλάκα A2 έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με την κάτω πλάκα φύσιματος A3, κρατήστε πατημένο το κουμπί A10 εώντας τοποθέτησης την επάνω μαγειρική πλάκα A2 έτσι ώστε η λαβή A7 να ακουμπά την επιφάνεια του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας. Αυτό θα διπλασιάσει την περιοχή του ψησίματος. Αφού ανοίξετε την επάνω μαγειρική πλάκα A2, απλευθέρωστε το κουμπί A10.

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Οι πλάκες φύσιματος της ψηστιέρας σας διαθέτουν μια ειδική αντικολλητική επιστρώση στην επιφάνειά τους. Αυτή η επιστρώση σας επιτρέπει να ετοιμάζετε υγείωμα χρησιμοποιώντας ελάχιστο λίπος ή λάδι.
- Για την τοποθέτηση των τροφίμων στην ψηστιέρα ή για την αφίσειρά τους, χρησιμοποιείτε μόνο πυρήνα μαγειρικά εργαλεία από ξύλο, πλαστικό ή σιλικόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε σιγκράπη μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία και μην κρεβετεί τα τρόφιμα απενέργυα επάνω στην πλάκα φύσιματος. Ο καποεσκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές στην επιστρώση που οφείλονται στη χρήση αιχμητών αντικειμένων ή μεταλλικών εργαλείων.
- Οποιοδήποτε αποχρωματισμός της επιφάνειας των πλακών φύσιματος επρεπάζει μόνο την εμφάνιση και όχι τη λειτουργικότητα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την ψηστιέρα από τα υλικά της συσκευασίας και αφαιρέστε όλα τα διαφανήστικα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των επικετών που βρίσκονται επάνω στην πλάκα φύσιματος και τη μαγειρική πλάκα. Σκουπίστε τη μαγειρική πλάκα A2 και την πλάκα φύσιματος A3 με ένα καθόρο, βρέγμενο πανί και στη συνέχεια, σκουπίστε τις μέριμνα για στεγνώσων. Απομακρύνετε τα φαρμακευμένα δίσκο αποστράγγισης A5 και πληντέτε τον σε χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο ποτηράκι πάνω στη συνέχεια, στη σεριέ A16. Στη συνέχεια, ζεπτώντε με καθαρό νερό βρώσης, στεγνώστε τον πρώτη και τον τοποθετήστε τον ζανά στη θέση του.
- Πλύνετε το στριφτό A16 σε χλιαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο ποτηράκι πάνω στη συνέχεια, ζεπτώντε με καθαρό νερό βρώσης και σκουπίστε το.
- Η πλάκα φύσιματος και η μαγειρική πλάκα A2 και A3 μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πάστων (το επάνω συρτάρι).
- Μην ζεπτώνετε και μην βιδύζετε πλήρη την ψηστιέρα ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Πριν από την πρώτη χρήση, λειτουργήστε την ψηστιέρα χωρίς τρόφιμα για 10 λεπτά, με το διακόπτη θερμοκρασίας A13 στη θέση «OPEN» (ΑΝΟΙΓΜΑ). Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ψηστιέρα, αποσυνδέστε την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.



Σημείωση:

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

- Πριν από κάθε χρήση, συνιστούμε να απλώνετε μια λεπτή στρώση λάδι μαγειρέματος καταλλήλως για υψηλή θερμοκρασίες, επάνω στην πλάκα φύσιματος και τη μαγειρική πλάκα A2 και A3.
- Ελέγχετε ότι ο αφαιρούμενος δίσκος αποστράγγισης A5 είναι σωτά τοποθετημένος μέχρι τέρμα στην κύρια μονάδα A14 και ότι η πλάκα φύσιματος και η μαγειρική πλάκα A2 και A3 βρίσκονται στη θέση τους. Ελέγχετε ότι ο χρονομετρής και συνδέστε την ψηστιέρα σε μια πρίζα.
- Αν η πλάκα φύσιματος και η μαγειρική πλάκα είναι ικανές μείζονες μαζί, απλευθέρωστε τις ποτοσθετήσεις της διάταξη κλειδώματος A9 στη θέση «OPEN» (ΑΝΟΙΓΜΑ). Αριθτεί την ψηστιέρα να θερμανθεί ρυθμίζοντας το χρονομετρήτη A6 στα 5 λεπτά και τοποθετήστε το διακόπτη θερμοκρασίας A13 στη θέση 4 – «SUPER HIGH» (μέγιστη θερμοκρασία). Για να θερμανθεί γρηγορότερα, αφήστε τη μαγειρική πλάκα A2 στην κάτω θέση. Όταν ο χρονομετρήτης A6 ρυθμίζεται, η ενδείξη A11 θα αναφένεται. Η ενδείξη A12 υποδεικνύει ότι οι πλάκες φύσιματος έχουν φτάσει στην επιληπτή θερμοκρασία. Στο τέλος του καθορισμούντος χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως. Η ενδείξη A11 θα σηματίζεται να φωτίζει τόσο έντονα και η ενδείξη A12 θα σήριζεται.
- Αφού προθερμανθεί τις πλάκες φύσιματος, ρυθμίστε το χρονομετρήτη A6 στον επιληπτικό χρόνο και ορίστε τη θερμοκρασία με το διακόπτη θερμοκρασίας A13 ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων που φύγετε. Ο χρονομετρήτης A6 μπορεί να ρυθμίστε σε διαστήματα 5 λεπτών με έναρξη από 0 έως 30 λεπτά. Ο διακόπτης θερμοκρασίας A13 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση τεσσάρων διαφορετικών επιπέδων θερμοκρασίας.

Ψήσιμο με την επάνω πλάκα στην κάτω θέση

- Ανοίξτε την επάνω πλάκα A2 έτσι ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Χρησιμοποιήστε τη λαβή A7 για να ανοίξετε την πλάκα. Τοποθετήστε κρέας, λαχανικά, έσων φτάσεις, στην κάτω πλάκα A3. Χρησιμοποιήστε τη λαβή A7 για να κλείσετε την επιφάνεια των πλακών φύσιματος A3, κρατήστε πατημένο το κουμπί A10 εώντας την πατούρων ανοίγοντας την επιφάνεια του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας. Αυτό θα διπλασιάσει την περιοχή του ψησίματος. Αφού ανοίξετε την επάνω πλάκα A2, ελέγχετε την κάτω πλάκα A3 ακομψάτε επάνω στη τρόφιμα, ρυθμίστε το ύψος της, οπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Κλειδώμα και έκλειδώμα των πλακών φύσιματος».

Ψήσιμο με ανοικτή Ψηστιέρα

- Ο μοναδικός σχεδιασμός της ψηστιέρας επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση και των δύο επιπλεοντων ψηφίσματος. Ανοίγεται την επάνω μαγειρική πλάκα **A2** έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με την κάτω πλάκα ψηφίσματος **A3**, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Κλειδώμα και Εξκείδωμα των πλακών ψηφίσματος και ρύθμιση του ύψους της επάνω μαγειρικής πλάκας».
- Τοποθετήστε κρέας, λαχανικά ή άλλα τρόφιμα κατάλληλα για ψήσιμο, επάνω στις πλάκες ψηφίσματος. Υγρίστε τα τρόφιμα όπως χρειάζεται κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος.



Σημείωση:

Η ενδείξη της θέρμανσης των πλακών ψηφίσματος **A12** ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά κατά τη λειτουργία. Αυτό υποδεικνύει ότι διατηρείται η επιλεγμένη θερμοκρασία.

- Στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και η ψηστιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ενδείξη **A11** θα σταματήσει να φωτίζει τόσο έντονα και η ενδείξη **A12** θα αρθεί τελείως. Θέτε το διακόπτη θερμοκρασίας **A13** στη θέση 0 (απενεργοποίηση).
- Αφαιρέστε το έτοιμο γέυμα από την πλάκα ψηφίσματος. Για αυτόν το σκοπό, χρησιμοποιείτε πυρήματα μαγειρικής εργαλείας μεταξύ της πλάκας ψηφίσματος και οπό ζύλο, σιλικόνη ή πλαστικό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές λαβίδες, μεταλλικές σπάτουλες, μαχαίρια ή άλλα αιχμηρά μεταλλικά μαγειρικά εργαλεία. Άυτο μπορεί να προκαλέσει φθορά στην αντικολλητική επιστρώση των πλακών ψηφίσματος.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι ο χρονομετρήτης και ο διακόπτης θερμοκρασίας, βρίσκονται στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και ότι καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα. Αφήστε την ψηστιέρα να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

- Για βέλτιστα αποτελέματα, κόβετε το κρέας σε φέτες με πάχος που επιτρέπει στην επάνω μαγειρική πλάκα να ακουμπά επάνω τους όπως είναι χαρτιώναμένη.
- Δεν συνιστάται τη χρήση της ψηστιέρας για το ψήφισμα κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο.
- Μην αλάτετε το κρέας πριν από το ψήσιμο. Αυτό θα σκληρύνει και θα στεγνώσει το κρέας.
- Πριν από το ψήσιμο μαρινάρισμένο κρέατος, σκουπίστε το με χαρτί κουνίας για να αφαιρέσετε την περίσσεια μαρινάδα. Ορισμένες μαρινάδες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να καεί στις πλάκες ψηφίσματος.
- Μην τρυπάτε το κρέας ή μαχαίρι για να μην χάνει τα υγρά του. Σε αντίθετη περίπτωση, το κρέας θα είναι σκληρό και στεγνό.
- Μην στεγνώνετε το κρέας αφήνοντάς το να ψηφεί για πολλή ώρα.
- Βεβαιώναστε πάντα ότι το κρέας του κοτοπούλου είναι καλά φτιέμενο.
- Όταν τελειώσετε το ψήσιμο του κρέατος, προσθέστε αλάτη ή άλλο καρύκευμα.
- Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγειρέμενα χοτ ντογκ πριν από τη ψηστιέρα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΤΟΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΘΕΧΗ)
Μοσχάρι <ul style="list-style-type: none">• κόντρα φιλέτο μοσχαρίσιο• μπριζόλα για γρήγορο γεύμα• χαυμοτυροκέρ	3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία)	4 λεπτά (μέτριο) 5–6 λεπτά (καλοψυμένο) 5–8 λεπτά
Χοιρινό <ul style="list-style-type: none">• μενταγονά από χοιρινό φιλέτο• φέτες (ονίτσες)• φέτες από χοιρινό λαιμό	3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία)	4–6 λεπτά 7–8 λεπτά 9–10 λεπτά
Αρνί <ul style="list-style-type: none">• φιλέτο• φέτες• μπριζόλες από αρνιόσιο πόδι	3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία)	6 λεπτά 8 λεπτά 8 λεπτά
Κοτόπουλο <ul style="list-style-type: none">• φιλέτα από στήθος• φιλέτα από μπούτι	3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία)	6 λεπτά ή περισσότερο, έως ότου ψηφύθουν καλά 4–5 λεπτά ή περισσότερο, έως ότου ψηφύθουν καλά
Λουκάνικα / χοτ ντογκ <ul style="list-style-type: none">• λεπτά• ποντίτερα	2 – MED (μεσαία θερμοκρασία) 2 – MED (μεσαία θερμοκρασία)	5–6 λεπτά 7–8 λεπτά
Θαλασσινά <ul style="list-style-type: none">• φιλέτα φαριού χωρίς πέτσα• φιλέτα φαριού με την πέτσα• χταπόδι (καθαρισμένο)• γαρίδες	4 – SUPER HIGH (μέγιστη θερμοκρασία) 4 – SUPER HIGH (μέγιστη θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία) 3 – HIGH (ψυηλή θερμοκρασία)	8–10 λεπτά 10–12 λεπτά 8 λεπτά 5 λεπτά
Σάντουιτς ή φοράκια	2 – MED (μεσαία θερμοκρασία)	5–6 λεπτά
Λαχανικά κομμένα σε φέτες πάχους 2 εκ. <ul style="list-style-type: none">• μελιτάνια• κοκολούθι• γλυκοπατάτες	2 – MED (μεσαία θερμοκρασία) 2 – MED (μεσαία θερμοκρασία) 2 – MED (μεσαία θερμοκρασία)	8–10 λεπτά 8–10 λεπτά 8–10 λεπτά



Σημείωση:

Οι ρυθμίσεις του διακόπτη θερμοκρασίας **A13** που αναφέρονται παραπάνω χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος της φέτας του κρέατος ή το μέγεθος των τροφίμων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν το καθαρίσετε την ψηστιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι έχει κρυώσει.
- Καθαρίστε την επιφάνεια των πλακών ψηφίσματος μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε το σχηματισμό στρωμάτων από καρβουνισμένα υπολείμματα τροφίμων.
- Πρώτα χρησιμοποιήστε το ξέστρα **A16** για να απομακρύνετε υπολείμματα τροφίμων από την πλάκα ψηφίσματος **A3** με την πρώσσωση. Επειτα, καθαρίστε τις πλάκες ψηφίσματος **A2** και **A3** χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο, λεπτό πανί. Αν δεν μπορείτε να απομακρύνετε τα καρβουνισμένα υπολείμματα των τροφίμων, π.χ. από ένα μαριναρισμένο κρέας, χρησιμοποιήστε ένα ήδη διάλιμα από νέρο και συδέτερο απορρυπαντικό πάτωμα. Αφού χρησιμοποιήσετε το απορρυπαντικό πάτωμα, σκουπίστε τα καλώδια πάνω στα πλάκες ψηφίσματος με ένα πανί.



Σημείωση:

Θα είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τις πλάκες ψηφίσματος **A2** και **A3** όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

- Μετά από κάθε χρήση, οδεύστε και πλυντείτε το δίσκο αποστράγγισης **A5** σε χιλιόρι νέρο χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό πάτωμα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νέρο, στεγνώντες τον και επανατοποιήστε τον στο κάτω μέρος της ψηστιέρας.
- Πλύντε το ξέστρα **A16** σε χιλιόρι νέρο χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό πάτωμα. Στη συνέχεια, ζεστέψτε το με καθαρό νέρο βρέστας και σκουπίστε το.
- Η πλάκα ψηφίσματος και η μαγειρική πλάκα **A2** και **A3** μπορούν να πλυνθούν και στο πλυντήριο πάτωμάτων (στο επάνω συρτάρι).
- Για τον καθαρισμό της ψηστιέρας και των μερών της, μην χρησιμοποιήσετε ένα στεγνό ή ελαφρώς βρεγμένο πανί και, στη συνέχεια, ουδέτερο πάτωμα στην επιφάνεια της ψηστιέρας μέχρι να στεγνώσετε.
- Για τον καθαρισμό της ψηστιέρας και των μερών της, μην χρησιμοποιήσετε ένα σύρμα κουνίας, διαμύρτικα καθεριστικά προϊόντα, βενζινή κ.λπ. Μην ζεστέψετε και μην βυθίζετε την ψηστιέρα ή το καλώδιο ρεύματος σε νέρο ή σε άλλο υγρό.

ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗ

- Οταν οι πλάκες της ψηστιέρας έχουν κρυώσει, χαρημάτωστε την επάνω μαγειρική πλάκα **A2** προς την κάτω πλάκα της ψηστιέρας **A3** και κλείδωστε τις δέστοντας τη διάταξη κλειδώματος **A9** στη θέση «LOCK» (ΚΛΕΙΔΩΜΑ). Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος στον αποθηκευτικό χώρο **A15** στο κάτω μέρος της ψηστιέρας. Αποθηκεύστε την ψηστιέρα σε ένα καθαρό, στεγνό μερικά παραπάνω από παίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση 220–240 V
Ονομαστική συχνότητα 50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου 2 000 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οταν προϊόντα της ηλεκτρικής εφαρμογής που συμβάλλει στην εξικονίσηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιτρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθεύετε με νέα συσκευή εφαρμόλησης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντου συμβάλλει στην εξικονίσηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής απόρριψης των απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσοφαλένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιγείρησης με έστρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψης από το τοπικό σύμβολο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληρού τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της E.E.