



LT ■ Kontaktinis keptuvas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir aptarnavimo darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, patikrinkite, ar prietaiso etiketėje nurodyta įtampa sutampa su lizdo, prie kurio norite jungti prietaisą, elektros įtampa.
- Šį prietaisąjunkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.

Dėmesio!

Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.


- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis nėra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - ūkio fermose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal numatytąją paskirtį.
- Nestatykite prietaiso ant palangių, virtuvės kriauklių indų džiovyklų arba nestabilių paviršių. Visada dėkite jį ant stabilaus, lygaus ir sauso paviršiaus.
- Nedėkite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės arba netoli jų. Nelaikykite jo šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkitė jokių šio prietaiso dalių į vandenį ar kokią nors kitą skystį.
- Nenaudokite prietaiso be ištraukiamos riebalų surinkimo skardos ir neįdėję grotelių / keptuvės plokščių.

- Naudojant prietaisą, virš jo ir iš visų jo pusių turi būti pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui užuolaidų, virtuvės rankšluosčių ir pan.

Dėmesio! Karštas paviršius

- Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte įkaitusio gaubto arba karštų keptuvo plokščių! Viršutinę keptuvo plokštę pakelkite suėmę už rankenos.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, pabaigę jį naudoti arba prieš jį valydami arba perstatydami į kitą vietą.
- Prieš perstatydami, valydami arba pastatydami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite keptuvo plokštes, kaip aprašyta skyriuje „Techninė priežiūra ir valymas“.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, nerenontuokite prietaiso patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

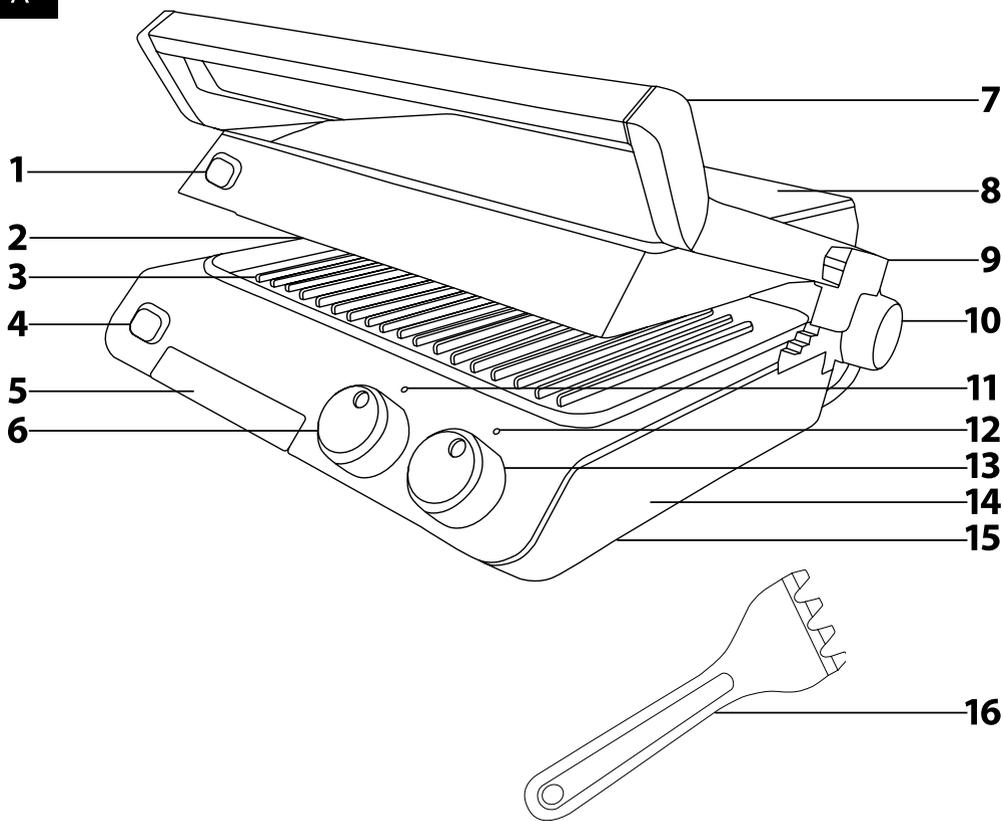

Kontaktinis keptuvas

Naudotojo vadovas

- Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite naudotojo vadovą, net jei jau turite panašią prietaisą naudojimo patirties. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotę dežę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

KONTAKTINIO KEPTUVO APRĀŠAS

- A1** Viršutinės keptuvo plokštės atlaisvinimo mygtukas
- A2** Išimama viršutinė keptuvo plokštė
- A3** Išimama apatinė keptuvo plokštė
- A4** Viršutinės keptuvo plokštės atlaisvinimo mygtukas
- A5** Traukiama riebalų surinkimo skarda
- A6** 30 minučių laikmatis
- A7** Nešimo ir viršutinės plokštės atidarymo rankena
- A8** Viršutinės keptuvo plokštės gaubtas
- A9** Slankiojamasis fiksiatorius keptuvo plokštėms užfiksuoti ir atlaisvinti bei viršutinės keptuvo plokštės aukščiui nustatyti
- A10** Viršutinės plokštės šarnyrinio fiksiatoriaus atlaisvinimo mygtukas
- A11** Laikmatis nustatymo indikatorius
- A12** Keptuvo plokščių kaitinimo indikatorius
- A13** 80–240 °C temperatūros reguliavimo rankenėlė
- A14** Pagrindinis blokas
- A15** Vieta maitinimo kabeliui suvynioti
- A16** Grandyklė

KEPTUVO PLOKŠČIŲ IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

- Prieš išimdami arba įdėdami keptuvo plokštės, patikrinkite, ar keptuvas išjungtas, atjungtas nuo elektros lizdo ir atvėsus.
- Norint pritvirtinti arba įdėti keptuvo plokštę, būtina patraukti fiksiatorių **A9** į padėtį „OPEN“ (atidaryti) ir už rakesno **A7** pakelti viršutinę plokštę **A2** į vertikalią padėtį.
- Norėdami išimti viršutinę plokštę **A2**, viena ranka paspauskite ir laikykite nuspaužę mygtuką **A8**, o kita išimkite plokštę **A2**. Ją išimę, atleiskite mygtuką **A1**. Norėdami išimti apatinę keptuvo plokštę **A3**, viena ranka paspauskite ir laikykite nuspaužę mygtuką **A4**, o kita išimkite plokštę **A3**. Ją išimę, atleiskite mygtuką **A4**.
- Norėdami pritvirtinti, įtaisykite viršutinę plokštę **A2** į viršutinį gaubtą **A8**: plokštės **A2** gale esančios išmos turis užėiti ant gaubto **A8** gale esančių ašelių. Paskui įstumkite plokštę **A2** į gaubtą **A8**, kad po grilio plokštė **A2** esanti ašelė ir kaitinimo elemento kontaktai įsitaisytų gaubto **A8** angoje. Tokiu pat būdu įdėkite apatinę plokštę **A3** į pagrindinį bloką **A14**.

KEPTUVO PLOKŠČIŲ UŽFIKSAVIMAS IR ATLAISVINIMAS BEI VIRŠUTINĖS KEPTUVO PLOKŠTĖS AUKŠČIO NUSTATYMAS

- Kai viršutinė keptuvo plokštė **A2** yra nuleista ant apatinės keptuvo plokštės **A3** ir fiksiatorius **A9** yra nustatytas padėtyje „LOCK“ (užfiksuoti), abi keptuvo plokštės yra užfiksuotos. Ši nuostata skirta keptuvui vertikaliai nešti ir jį laikyti vertikaliaje padėtyje.
- Norėdami atlaisvinti viršutinę keptuvo plokštę **A2**, patraukite fiksiatorių **A9** į padėtį „OPEN“ (atidaryti). Dabar viršutinę keptuvo plokštę **A2** galima visiškai pakelti į vertikalią padėtį.
- Nustatant slankiojamąjį fiksiatorių **A9** į 1–5 padėtį, reguliuojamas viršutinės keptuvo plokštės **A2** aukštis, t. y. viršutinės keptuvo plokštės **A2** atstumas iki apatinės keptuvo plokštės **A3**. Aukščio nustatymo funkcija praverčia keptant ant grotelių žuvį, mėsinius, daržoves, keptus sumuštinius ir kitus subtilius patiekalus, kuriuos ruošiant viršutinę keptuvo plokštę **A2** neturi visiškai jį prispausti. Nustatant aukštį, būtina pakelti ir laikyti viršutinę keptuvo plokštę **A2** pakelta virš apatinės keptuvo plokštės **A3**. Keptuvo plokštę **A2** pakelkite ir laikykite už rakesno **A7**.
- Norėdami atversti viršutinę keptuvo plokštę **A2**, kad ji būtų sulig apatine keptuvo plokštę **A3**, laikydami nuspaužę mygtuką **A10**, tuo pat metu atverkite viršutinę keptuvo plokštę **A2** taip, kad rankena **A7** atsietmų į stalo paviršių arba virtuvės stalviršį. Tuomet keptimo paviršius bus dvigubai didesnis. Atverite viršutinę keptuvo plokštę **A2**, atleiskite mygtuką **A10**.

NESVYLANTI KEPTUVO PLOKŠČIŲ DANGA

- Kontaktinio keptuvo plokštės turi specialią nesvylančią dangą. Ši dangą leidžia sveikiau ruošti maistą, naudojant minimalią riebalų arba aliejaus kiekį.
- Norėdami padėti maistą ant keptuvo arba jį nuimti, naudokite karščiu atsparius medinius, plastikinius arba silikoninius virtuvės reikmenis.
- Nenaudokite aštrių ar metalinių virtuvės reikmenų ir nepjaustykite maisto tiesiai ant keptuvo plokščių. Gamintojas nepersimą jokios atsakomybės dangos sugadinimą naudojant aštrius daiktus arba metalinius virtuvės reikmenis.
- Pakitusi keptuvo plokščių paviršiaus spalva turi įtakos tik prietaiso išvaizdai, bet ne veikimui.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodamiesi pirmą kartą, išpakuokite kontaktinį keptuvą ir pašalinkite visą reklamę medžiagą, įskaitant lipdukus, užklijuotus ant grotelių / keptuvo plokščių. Nuvalykite keptuvo plokštės **A2** ir **A3** drėgna sluoste, tada sausai nušluostykite. Ištraukite ištraukiama riebalų surinkimo skardą **A5** ir išplaukite ją šiltame vandenyje, naudodami neutralų indų plovikį. Po to nuplaukite ją švariu tekančiu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl ją įdėkite.
- Išplaukite grandyklę **A16** šiltu vandeniu, naudodami neutralų indų plovikį. Po to nuskalaukite ją švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.
- Grotelės / keptuvo plokštės **A2** ir **A3** taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniame krepsyje).
- Neplaukite ir nenardinkite keptuvo ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.
- Prieš naudodamiesi pirmą kartą, įjunkite tuščią keptuvą 10 minučių, temperatūros reguliavimo rankenėlė **A13** nustatę maksimalią keptimo temperatūrą. Paskui išjunkite keptuvą, atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.



Pastaba.

Pirmą kartą įjungus, gali kilti šiek tiek dūmų. Tai visiškai normalu.

KONTAKTINIO KEPTUVO NAUDOJIMAS

- Prieš kiekvieną naudojimą, rekomenduojama patepti grotelės / keptuvo plokštės **A2** ir **A3** plonu aliejaus, atsparaus aukštai temperatūrai, sluoksniu.
- Ištraukiama riebalų surinkimo skarda **A5** būtinai turi būti iki galo įkišta į pagrindinį bloką **A14** ir tinkamai įdėtos grotelės / keptuvo plokštės **A2** bei **A3**. Įsitikinkite, ar laikmatis ir temperatūros reguliavimo rankenėlė yra nustatyti išjungimo padėtyje, tada prijunkite keptuvą prie elektros lizdo.
- Jei grotelės / keptuvo plokštės yra užfiksuotos, atlaisvinkite jas, nustatydami fiksiatorių **A9** į padėtį „OPEN“ (atidaryti). Palaukite, kol keptuvas įkais, nustatydami laikmatį **A6** 5 minutėms, o temperatūros reguliavimo rankenėlė **A13** – ties 4 padėtimi, „SUPER HIGH“ (maksimali padėtis). Norėdami, kad įkaitų greičiau, palikite keptuvo plokštę **A2** nuleista. Nustačius laikmatį **A6**, švies indikatorius **A11**. Indikatorius **A12** parodys, kai keptuvo plokštės įkais iki nustatytos temperatūros. Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir keptuvas automatiškai išsijungs. Indikatorius **A11** pritems, o indikatorius **A12** visiškai užges.
- Įkaitinę keptuvo plokštės, nustatykite norimą laiką, naudodamiesi laikmačiu **A6**, ir nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę **A13**, atsižvelgdami į keptamo maisto tipą. Naudojant laikmatį **A6**, laiką galima nustatyti 5 minučių padalomis nuo 0 iki 30 minučių. Temperatūros reguliavimo rankenėlė **A13** galima naudoti keturiems temperatūros lygiams nustatyti.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RANKENĖLĖS NUOSTATOS	TEMPERATŪRA
0	išjungta
1 – „LOW“ (žema temperatūra)	80–120 °C
2 – „MED“ (vidutinė temperatūra)	120–160 °C
3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	160–200 °C
4 – „SUPER HIGH“ (maksimali temperatūra)	200–240 °C

- Laikmatis **A6** skaičiuoja nustatytą laiką atgal, o temperatūros reguliavimo rankenėlė **A13** rodo pasirinktą temperatūros lygį. Keptant ant grotelių, temperatūrą prireikus galima reguliuoti.

Keptimas ant keptuvo pakelūs viršutinę plokštę

- Pakelkite viršutinę plokštę **A2** į vertikalią padėtį. Naudokitės rankena **A7** plokštei pakelti. Dėkite mėsą, daržoves, sumuštinį ar kitą maistą, kurį norite iškepti ant grotelių arba pagaminti, ant apatinės plokštės **A3**. Naudokitės rankena **A7** plokštei **A2** nuleisti. Kepdami keptuve, reguliariai tikrinkite, ar valgis jau gatavas. Jei nenorite, kad viršutinė plokštė **A2** prispaustų maistą, nustatykite jos aukštį, kaip nurodyta skyriuje „Keptuvo plokščių užfiksaavimas ir atlaisvinimas bei viršutinės keptuvo plokštės aukščio nustatymas“.

Keptimas ant atversto keptuvo

- Unikalus kontaktinio keptuvo dizainas leidžia vienu metu naudoti abu keptimo paviršius. Atverkite viršutinę keptuvo plokštę **A2**, kad ji būtų sulig apatine keptuvo plokštę **A3**, kaip nurodyta skyriuje „Keptuvo plokščių užfiksaavimas ir atlaisvinimas bei viršutinės keptuvo plokštės aukščio nustatymas“.
- Dėkite mėsą, daržoves ar kitą maistą, kurį norite iškepti, ant keptuvo plokščių. Kepdami, jei reikia, maistą apverskite.



Pastaba.

Prietaisui veikiant, keptuvo plokščių kaitinimo kontrolinė lemputė **A12** tai užsidega, tai užgesa. Ji parodo, kad palaikoma nustatyta temperatūra.

- Praėjus nustatytam laikui, pasigirs garso signalas ir keptuvas automatiškai išsijungs. Indikatorius **A11** pritems, o indikatorius **A12** visiškai užges. Nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlė **A13** ties 0 padėtimi (išjungta).
- Nuimkite iškeptą maistą nuo keptuvo plokštės. Tam naudokite karščiu atsparius medinius, silikoninius arba plastikinius virtuvės reikmenis. Nenaudokite metalinių žnyplių arba metalinių mentelių, peilių ar kitų aštrių metalinių virtuvės reikmenų. Jie gali pažeisti nesvylančią keptuvo plokščių dangą.
- Baigę naudotis prietaisu, nustatykite laiką ir temperatūros reguliavimo rankenėlę į 0 padėtį (išjungta) ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Prieš vėl naudodamiesi keptuvu, palaukite, kol jis atvės.

PATARIMAI, KAIP KEPTI MĖSĄ KEPTUVE

- Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, supjaustykite mėsą tokio storio gabalais, kad nuleista viršutinė keptuvo plokštė juos prispaustų.
- Kontaktiniame keptuve nerekomenduojame kepti mėsos su storais kaulais, pavyzdžiui kiaulienos šonkauliukų.
- Nesūdykite mėsos, prieš keptdami ją keptuve. Antraip mėsa bus kieta ir sausa.
- Prieš keptami mėsa keptuve, pamarinuokite ją, tada nusauskite mėsą, sugerdami marinatą popieriniais rankšluostėliais. Kai kuriuose marinatuose yra labai daug cukraus, kuris gali priežgti prie keptuvo plokštėčių.
- Nepradurkite mėsos peiliu ar šakute, kad neišbėgtų sultys. Antraip mėsa bus kieta ir sausa.
- Neperkepkite mėsos keptuve, kad ji nebūtų sausa.
- Visada labai gerai iškepkite vištieną.
- Kai mėsa bus iškepta, pagardinkite ją druska ar kitais prieskoniais.
- Keptant keptuve dešrainių pusgaminius, jų subadyti nereikia.

REKOMENDUOJAMOS TEMPERATŪROS IR LAIKO NUOSTATOS

PATIEKALO TIPAS	TEMPERATŪROS REGULIAVIMO RANKENĖLĖS NUOSTATOS	KEPIMO KEPTUVE LAIKAS (NELEIDUS VIRŠUTINEI PLOKŠTĖI)
Jautiena • Jautienos nugarinė	3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	4 minutės (vidutiniškai iškepta) 5–6 minutės (visiškai iškepta)
• Greitai paruošiamas kepsnys • Mėsainiai	3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	5–8 minutės 8–10 minučių
Kiauliena • Kiaulienos nugarinės kepsneliai • Gabalėliai (šniceliams) • Kiaulienos sprandinės gabalėliai	3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	4–6 minutės 7–8 minutės 9–10 minučių
Aviena • Nugarinė • Gabalėliai • Ėrienos kumpio kepsniai	3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	6 minutės 8 minutės 8 minutės
Vištiena • Krūtinėlių filė • Šlaunelių filė	3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	6 minutės arba ilgiau, kol bus visiškai pagaminta 4–5 minutės arba ilgiau, kol bus visiškai pagaminta
Dešrelės / dešrainiai • Plonos • Storesnės	2 – „MED“ (vidutinė temperatūra) 2 – „MED“ (vidutinė temperatūra)	5–6 minutės 7–8 minutės
Jūros gėrybės • Žuvų filė gabalėliai be odos • Žuvų filė gabalėliai su oda	4 – „SUPER HIGH“ (maksimali temperatūra) 4 – „SUPER HIGH“ (maksimali temperatūra)	8–10 minučių 10–12 minučių
• Aštuonkojis (išskrostas) • Krevetės	3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra) 3 – „HIGH“ (aukšta temperatūra)	8 minutės 5 minutės
Sumuštiniai arba folija	2 – „MED“ (vidutinė temperatūra)	5–6 minutės
Daržovės, supjaustytos 2 cm storio gabalėliais • Baklažanai • Cukinijos • Saldžiosios bulvės	2 – „MED“ (vidutinė temperatūra) 2 – „MED“ (vidutinė temperatūra) 2 – „MED“ (vidutinė temperatūra)	8–10 minučių 8–10 minučių 8–10 minučių



Pastaba.

Pirmiau nurodytos temperatūros reguliavimo rankenėlės **A13** nuostatos tėra apytikslės – realus kepimo laikas priklauso nuo mėsos gabalėlių storio arba maisto produktų dydžio.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš plaudami keptuvą, išitinkinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, ir palaukite, kol jis atvės.
- Plaukite keptuvo plokštės po kiekvieno naudojimo, kad jos nepasidengtų apanglėjusiu maisto likučiu sluoksniu.
- Pirmaisiai nugarandykite maisto likučius nuo rautytos keptuvo plokštės **A3** grandykle **A16**. Paskui nuvalykite keptuvo plokštės **A2** ir **A3** drėgna minkšta šluoste. Jei privalysiu maisto likučiu, pavyzdžiui kepus marinuotą mėsą, pašalinti nepavyktu, pavalkykite šluoste, sudrėkinta šilpnu vandens ir indų ploviklio tirpalu. Panaudoję indų ploviklį, kruopščiai nuvalykite keptuvo plokštės švaria drėgna šluoste.



Pastaba.

Keptuvo plokštės **A2** ir **A3** lengviau nuvalyti, kai jos dar šiek tiek šiltos.

- Po kiekvieno naudojimo išplaukite riebalų surinkimo skardą **A5** šiltame vandenyje su neutraliu indų plovikliu. Po to nuplaukite ją švariu vandeniu, sausai nušluostykite ir vėl dėkite po keptuvą.
- Išplaukite grandyklę **A16** šiltu vandeniu, naudodami neutralų indų ploviklį. Po to nuskaikukite ją švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.
- Groteles / keptuvo plokštės **A2** ir **A3** taip pat galima plauti indaplovėje (viršutiniam krepšyje).
- Išorinį keptuvo paviršių nuvalykite šiek tiek drėgna šluoste, paskui kruopščiai nusauskite.
- Nevalykite kontaktnio keptuvo plieniniais šveitikliais, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, benzinu ir pan. Neplaukite ir nenardinkite keptuvo ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.

LAIKYMAS

- Kontaktinio keptuvo keptuvo plokštėms atvėsus, neleiskite viršutinę keptuvo plokštę **A2** ant apatinės keptuvo plokštės **A3** ir užfiksukite jas kartu, patraukdami fikساتorių **A9** į padėtį „LOCK“ (užfiksuoti). Suvyniokite maitinimo laidą į saugojimo vieta **A15** keptuvo apačioje. Laikykite keptuvą švarioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa220–240 V
Nominalus dažnis50–60 Hz
Nominalus galingumas2000 W

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitiniemis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikalingos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinio vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.