



LT ■ Visiškai automatinis ryžių virimo aparatas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Valymo ir priežiūros darbų negali atliliki jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šis ryžių virimo puodas skirtas naudojimui namuose toliau nurodytose arba panašiose vietose:
 - parduotuviu, biurų ir kitose darbo aplinkoje esančiose virtuvėse;
 - žemės ūkiuose;
 - svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose vietose;
 - svečių namuose, siūlančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Kaitinimo elementas po naudojimo lieka įkaitęs.
- Prietaiso paviršius, kuris liečiasi su maistu, visada turi būti valomas pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.
- Saugokite elektros kištuką ir lizdą, kad ant jų nepatektų vandens, taip pat, kad ant jų neitų iš prietaiso besiveržiantys karšti garai. Jei taip visgi atsitiktų, išjunkite elektros lizdo saugiklį, tada kruopščiai nusausinkite elektros lizdą ir kištuką, kad vėliau galėtumėte naudotis prietaisu.



Įspėjimas!

Netinkamai naudojant galima susižaloti.



Įspėjimas!

Naudojant neoriginalius priedus gali kilti pavojus.

- Surinkite dangtį, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Dangčio rankeną prie dangčio privaloma tvirtinti nukreipiant jos galus į šonus nuo garų išleidimo angos.
- Prietaisą statykite tik ant lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus. Nenaudokite prietiso, pastatę jį ant kriaulkės indų džiovinimo plokštės.
- Nestatykite prietiso ant stalo krašto, ant nestabilaus, pasvirusio ar nelygaus paviršiaus, ant elektrinės arba dujinės virykėlės ir kitų šilumos šaltinių arba šalia jų.
- Nenaudokite prietiso ant karščiui jautrių paviršių, nes jie gali būti sugadinti.
- Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą išimamą vidinį dubenį. Niekada nenaudokite kitokių dubenų.
- Nenaudokite įskilusio, deformuoto ar kitaip sugadino vidinio dubens. Sugadintą išimamą vidinį dubenį privaloma pakeisti nauju originaliu dubeniui.
- Dėdami išimamą vidinį dubenį į ryžių virimo aparataj įsitikinkite, ar išimamo dubens išorinis paviršius ir vidinė ryžių virimo aparato dalis yra visiškai švarūs ir sausi. Norint išvengti prietiso gedimo, ant vidinio dubens išorinio paviršiaus ir kaitinimo elemento neturi būti pridžiuvusiu maisto likučiu, ir pan.
- Jungdami prietaisą prie elektros lizdo įsitikinkite, ar išimamas vidinis dubuo yra tinkamai įdėtas į ryžių virimo aparataj, ar į išimamą vidinį dubenį pripilta vandens bei pridėta maisto produktų ir vidinis dubuo yra tinkamai uždengtas dangčiu. Neperpildykite išimamo vidinio dubens.
- Nejunkite prietiso prie elektros lizdo ir nejunkite jo, jei išimamas vidinis dubuo nejdėtas į ryžių virimo aparataj.
- Nenaudokite prietiso su tuščiu išimamu vidiniu dubeniu.



Ispėjimas!


Nepilkite vandens į ryžių virimo aparataj, nepilkite į jį ryžių ir nedékite į jį maisto produktų. Maisto produktai dedami ir vanduo pilamas tik į išimamą vidinį dubenį.

- Prietaisui veikiant, išimamas vidinis dubuo privalo būti tinkamai uždengtas dangčiu.
- Nedékite ant dangčio jokių daiktų.



- Naudojant prietaisą, virš jo ir aplink jį turi būti pakankamai vietas orui cirkuliuoti. Nenaudokite prietaiso šalia karščiui jautrių medžiagų. Neuzdenkite prietaiso arba jo ventiliacijos angų.
- Pasirūpinkite, kad garų išleidimo anga nebūtų nukreipta į karščiui jautrius medžiagas, jus arba kitus žmones. Karšti garai gali smarkiai nuplikyti.
- Naudodami funkciją „KEEP WARM“ (šilumos palaikymas), nepalikite ryžiam maišyti ir tiekti skirto šaukšto ar kitokių virtuvės reikmenų išimamame vidiniame dubenyje.
- Prietaisui veikiant atviri neizoliuoti prietaiso paviršiai labai įkaista; be to, po naudojimo jie dar kurį laiką lieka įkaitę.
- Pabaigę gaminti, tvarkydami prietaisą, būkite labai atsargūs, kad neprisiliestumėte prie ryžių virimo aparato arba kitų prietaiso dalių, nes jos vis dar gali būti labai karštos.
- Nelieskite karšto paviršiaus. Išjungę aparatą ir atjungę jį nuo elektros lizdo, aparatą kelkite ir neškite užrankenų. Kad būtų darsaugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
- Dangtį nukelkite ir neškite laikydami už jo rankenos. Nukeldami dangtį būkite atsargūs, kad iš vidinio dubens išeinantys garai nebūtų nukreipti į jus ir jūsų nenuplikytų. Kad būtų dar saugiau, rekomenduojame mūvėti virtuvines pirštines.
- Vanduo nuo dangčio privalo lašeti tik į išimamą vidinį dubenį; jis neturi lašeti į ryžių virimo aparatą.
- Nedékite karšto dangčio ant karščiui jautrių paviršių.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Palikdami prietaisą be priežiūros, išimdami vidinį dubenį arba garinimo įdėklą, valydam, atlkdami techninę priežiūrą arba perstatydami prietaisą į kitą vietą, visada jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo lizdo. Niekada neperstatinėkite veikiančio prietaiso.
- Nešant karšto maisto arba skysčių pilną prietaisą reikia būti nepaprastai atsargiems.
- Išimdami vidinį dubenį arba garinimo įdėklą, taip pat valydam, visada palaukite, kol prietaisas atvės
- Reguliariai nuvalykite prietaisą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Nevykdykite jokių prietaiso techninės priežiūros darbų, išskyrus standartinius skyriuje „Valymas ir priežiūra“ nurodytus valymo darbus.
- Jokiu šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.

- Norėdami išvengti elektros pavojaus, niekada nemerkite ryžių virimo aparato, jo maitinimo laido ir elektros kištuko į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Ant maitinimo laido nedékite jokių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštriu daiktų.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, ištraukdami maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba elektros lizdą.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jis tinkamai neveikia, arba tuo atveju, jei jis buvo nukritęs ant grindų, įkritęs į vandenį arba kaip nors kitaip pažeistas. Atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Dėl bet koks remonto kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

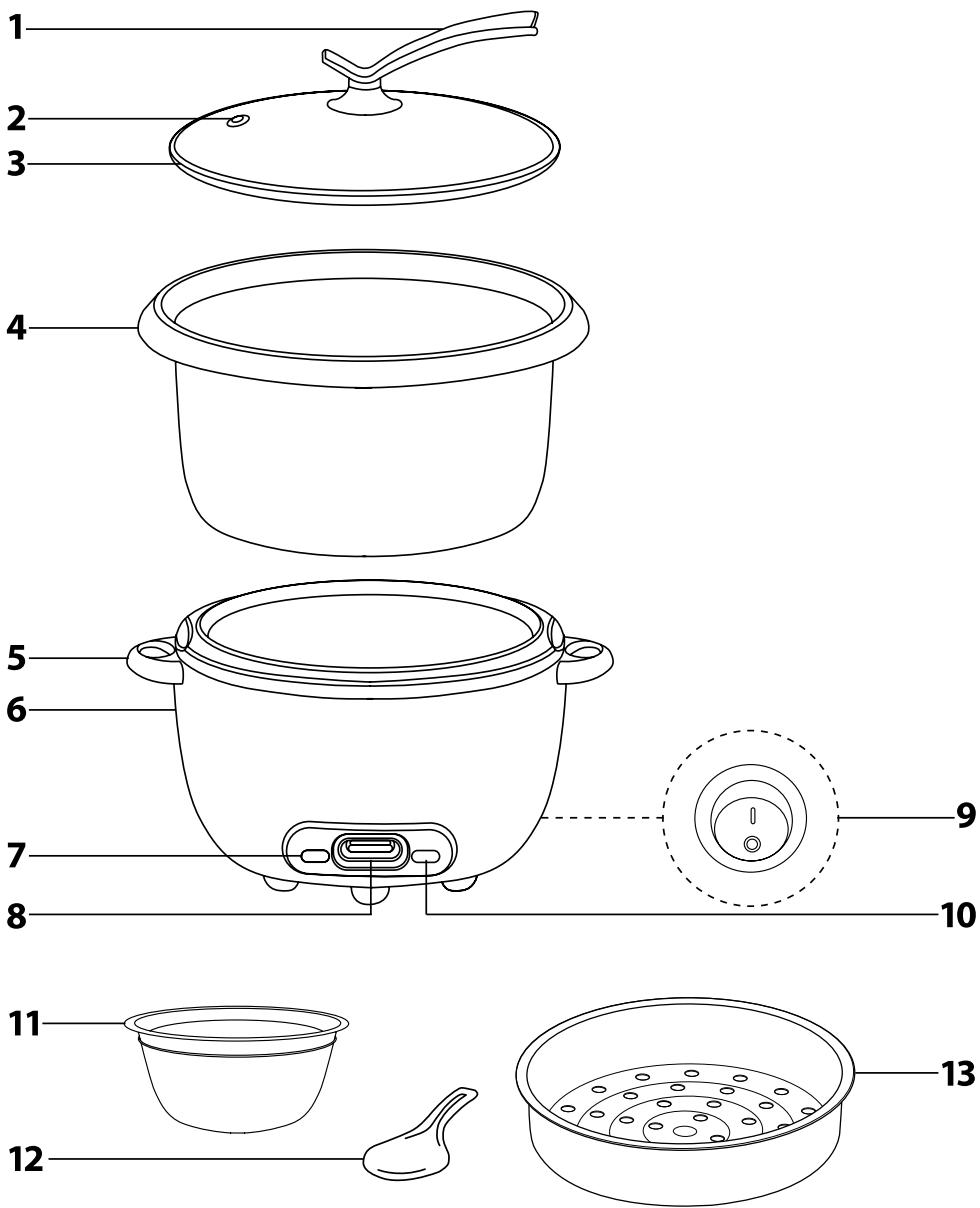

B

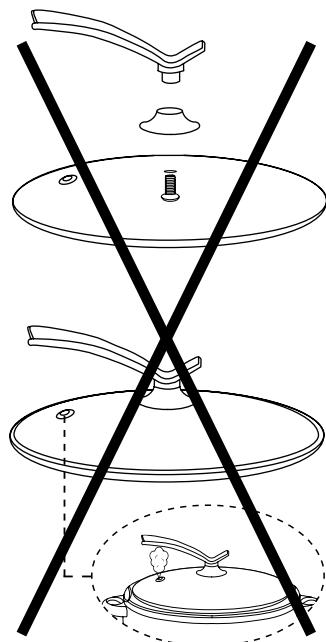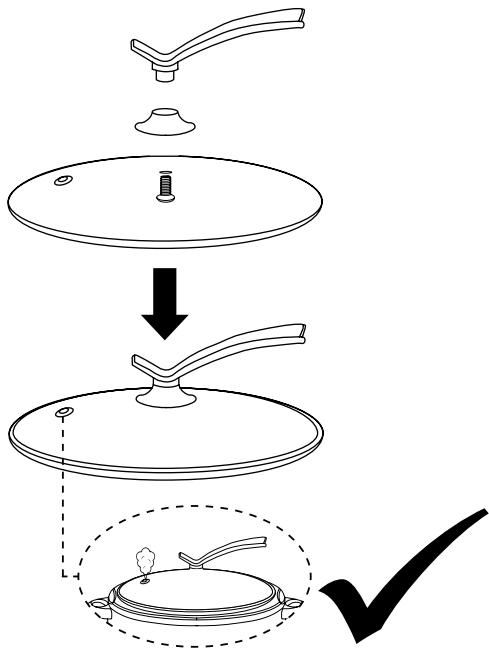

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte ji lengvai peržiūrėti. Jei ši prietaisą perduodate kitam asmeniui, išsitinkinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotęs dėžę, pakuotęs medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A1 Dangčio rankena	A7 COOK (virimo) režimo indikatorius
A2 Garų išeidimo anga	A8 COOK (virimo) ir KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimų perjungimo svirtelė
A3 Stiklinis dangtis	A9 0 / 1 (jungimo / išjungimo) jungiklis
A4 Išimamas vidinis virimo dubuo	A10 KEEP WARM (šilumos palaikymo) indikatorius
A5 Ryžių virinimo aparato rankenos	A11 Matavimo indelis
A6 Ryžių virinimo aparatas	A12 Šaukštasis ryžiamas maišyti ir patiekti
Ryžių virimo aparatas turi maitinimo laidą. Ryžių virimo aparato viduje yra kaitinimo elementas.	A13 Garinimo idėklas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo prietaiso ir jo priedų, išskaitant reklamines etiketes ir lipdukus.
- Surinkite dangtį, kaip pavaizduota B pav. Iš dangčio A3 apačios tinkamai įsukite savisriegį varžtą ir užveržkite ji kryžminiu veržliarakčiu, kad rankena A1 nejudėtų.



Dėmesio!

Dangčio rankeną A1 prie dangčio A3 privaloma tvirtinti nukreipiant jos galus į šonus nuo garų išeidimo angos A2.

- Kruopščiai išplaukite dangtį, išimamą vidinį dubenį A4, matavimo indelį A11, šaukštą A12 ir garinimo idėklą A13 šiltame vandenye su indų plovikiu. Po to kruopščiai nuplaukite šias dalis švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.
- Niekada nemerkite ryžių virimo aparato A6, maitinimo laido ir elektros kištuko vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.

PRIETAISO VALDYMAS

- Pastatykite prietaisą ant virtuvės stalviršio ar kitokio lygaus švaraus sauso stabilaus, karščiu atsparaus paviršiaus. Būtinai laikykite visų saugos taisykių.
- Išmikite išimamą vidinį dubenį A4 iš ryžių virimo aparato A6 ir padėkite ji į šalį ant švaraus sauso stabilaus paviršiaus. Naudodamiesi pateiktu matavimo indeliu A11 atmatuokite reikiamą ryžių kiekį. Iš vieno matavimo indelio nevirštų būrių ryžių išvirsite maždaug 3 matavimo indelius virš ryžių.



Dėmesio!

Vienu kartu galima išvirti daugiausiai 3 pilnus matavimo indelius ryžių. Nevirkite mažiau nei 1 pilno matavimo indelio ryžių.

- Perpilkite ryžius į koštuvą ir rūpestingai išplaukite juos tekančiu vandeniu. Palaukite, kol išplauti ryžiai nusivarvės ir perpilkite juos atgal į išimamą vidinį dubenį A4. Paskleiskite ryžius lygiu sluoksniu ant išimamo vidinio dubens A4 dugno. Ryžiai neturi būti suberti į kaupą vienoje pusėje ar pan. Vadovaudamiesi toliau pateikta lentele, perpilkite reikiamą kiekį šalto geriamojo vandens.

Nevirštų ryžių kiekis matavimo indeliais	Vandens kiekis
3 matavimo indeliai	Perpilkite vandens iki 3 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A4.
2 matavimo indeliai	Perpilkite vandens iki 2 PUODELIŲ žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A4.
1 matavimo indelis	Perpilkite vandens iki 1 PUODELIO žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens A4.



Pastaba.

Vandens-ryžių santykis priklauso nuo ryžių rūšies, todėl ji gali tekti atitinkamai pakoreguoti.

Matavimo indelis **A11** turi $\frac{1}{4}$ (45 ml), $\frac{1}{2}$ (90 ml) ir $\frac{3}{4}$ (135 ml) žymes. Vienas pilnas matavimo indelis yra lygus 140 g birių, nevirtų ryžių.



Ispėjimas!

Niekada nepripilkite į vidinį dubenį **A4** daugiau nei iki 0,6 l žymės, esančios ant išimamo vidinio dubens **A4** vidinio krašto. Priiplylus per daug, vanduo gali taškyti per kraštus.

- Išorinis vidinio dubens **A4** paviršius ir vidinė ryžių virimo aparato **A6** dalis privalo būti švarūs. Tuomet bus užtikrintas tinkamas vidinio dubens **A4** ir ryžių virimo aparato kaitinimo elemento kontaktas. Dėkite išimamą vidinį dubenį **A4** į ryžių virimo aparatą **A6**. Būtinai tinkamai jdėkite vidinį dubenį **A4** į ryžių virimo aparatą **A6**, kad nesugadintumėte prietaisą. Norėdami tinkamai jdėti vidinį dubenį **A4** į ryžių virimo aparatą **A6**, atsargiai pasukokite vidinį dubenį **A4** į kairę ir dešinę. Uždenkite išimamą vidinį dubenį **A4** dangčiu.
- Prijunkite elektros laido kištuką prie elektros lizdo. Nustatykite jungiklį **A9** į padėtį „I“ (jungtū).
- Nustačius jungiklį **A9** į padėtį „I“ (jungtū), automatiškai bus nustatytas režimas KEEP WARM (šilumos palaikymas). Tai parodo užsideges indikatorius **A10**. Norėdami i Jungti režimą COOK (ryžių virimo), nustatykite valdymo svirtelę **A8** į apatinę padėtį. Užsidegs COOK (virimo) režimo indikatorius **A7** ir ryžiai bus pradėti virti.



Dėmesio!

COOK (virimo) režimo nustatyti nepavyks, kol išimamas vidinis dubuo **A4** nebus tinkamai jdėtas į ryžių virimo aparatą **A6** arba jei jis išvis bus nejdėtas.

- Neliaisiate valdymo svirtelės **A8** vykstant virimo procesui.
- Kai ryžiai bus išvirti, prietaisas automatiškai pradės veikti KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimu. Tai parodys užsideges indikatorius **A10**. KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimas neleidžia ryžiams ataušti.



Dėmesio!

Nebandykite jėgą laikyti valdymo svirtelės **A8** COOK (virimo) režimo padėtyje, kai prietaisas automatiškai pradės veikti KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimu. Negalima vėl tuo pat i Jungti COOK (virimo) režimo, kai prietaisas automatiškai persijungia iš COOK (virimo) į KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimą.

- Kai ryžių virimo aparatas automatiškai persijungs į KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimą, neatidenkite dangčio maždaug 8–10 minučių, kad ryžiai baigtų virti. Jei išvirę ryžius lesite jiems pabaigti virti garuose, jie bus skanesni.
- Neišjunkite prietaiso ir neištraukite elektros kištuko iš elektros lizdo, kol COOK (virimo) režimas nepasibaigs, nebent tai būtų besąlygiškai būtina dėl saugumo ar kokių nors kitų priežasčių, antraip sugadinsite ryžius.



Pastaba.

Nenaudokite funkcijos KEEP WARM (šilumos palaikymas) anksčiau išvirtiems ryžiams šildyti.

- Kai ryžiai bus paruošti patiekti, nuimkite dangtį. Dangtį kelkite atsargai, kad išeinantys garai nebūtų nukreipti į jus. Pirmiausiai atsargiai išmaišykite ryžius šaukštą **A12**, tada jie bus paruošti patiekti.



Dėmesio!

Niekada nenaudokite metalinių arba aštrių virtuvės reikmenų, kad nepažeistumėte nesvylančios vidinio dubens **A4** dangos. Naudokite šaukštą **A12** arba medinius, arba karščiu atsparius plastikinius virtuvės reikmenis.

- Jei visų ryžių iš karto nenaudosite, uždenkite dubenį, kad Jame likę ryžiai nedžiūtų. Nepalikite šaukštą **A12** ar kokių nors kitų virtuvės reikmenų vidiniame dubenyje **A4**.
- Kad išliktu skonis, rekomenduojame nepalikti ryžių šiltų ilgiau nei 3 valandas. Kitu atveju jie gali išsausėti.
- Baigę naudotis prietaisu, visada jį išjunkite, nustatydami jungiklį **A9** į padėtį „0“ (išjungtū), ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Kai prietaisas atvės, išplaukite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

VIRIMAS GARUOSE

- Virimas garuose – tai švelnus maisto ruošimo būdas išsaugant didžiąją daugumą maistinės produktų vertės. Norėdami virti garuose, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
- Išsiminkite išimamą vidinį dubenį **A4** į ryžių virimo aparato **A6**. Priplikite į išimamą vidinį dubenį **A4** maždaug 0,5 l švaraus vandens. Įsitikinkite, ar jdėjus garinimo jdéklą **A13** į išimamą vidinį dubenį **A4** dubenyje **A4** esantis vanduo nesiekią garinimo jdéklą **A13**.
- Sudėkite į garinimo jdéklą **A13** daržoves arba kitus maisto produktus, kuriuos galima virti garuose. Nedėkite pernelyg didelių gabalų arba per daug produktų. Dėkite garinimo jdéklą **A13** į išimamą vidinį dubenį **A4**.
- Išorinis vidinio dubens **A4** paviršius ir vidinė ryžių virimo aparato **A6** dalis privalo būti švarūs. Tuomet bus užtikrintas tinkamas vidinio dubens **A4** ir ryžių virimo aparato kaitinimo elemento kontaktas.
- Dėkite vidinį dubenį **A4** su garinimo jdéklu **A13** į ryžių virimo aparatą **A6**. Būtinai tinkamai jdėkite vidinį dubenį **A4** į ryžių virimo aparatą **A6**, kad nesugadintumėte prietaisą. Norėdami tinkamai jdėti vidinį dubenį **A4** į ryžių virimo aparatą **A6**, atsargiai pasukokite vidinį dubenį **A4** į kairę ir dešinę. Uždenkite vidinį dubenį **A4** dangčiu.
- Toliau atlikite tokius pat veiksmus, kaip iprastai virdami ryžius. Reguliariai tikrinkite, ar valgis jau gatavas. Įsitikinkite, ar neišgaravo visas vanduo.

- Kai valgis bus išvirtas, nuleiskite valdymo svirtelę **A8** į KEEP WARM (šilumos palaikymo) padėtį ir išjunkite prietaisą, nustatydamai jungiklį **A9** į padėtį „I“ (išjungti), bei atjunkite ji nuo elektros lizdo.
- Atidenkite dangtį ir išimkite valgį. Dangtį atidenkite atsargiai, kuo toliau nuo save, kad išeinantys garai jūsų nenuplikytų. Valgį išimkite pateiktuoj šaukštą **A12**. Būkite ypač atsargūs su karštu maistu, kad nenusiplikytumėte.
- Kai prietaisais atvés, išplaukite ji pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
Prietaisas neveikia.	Prietaisas neprijungtas prie elektros lizdo. Jungiklis A9 nenustatytas į padėtį „I“ (išjungti).	Prijunkite elektros kištuką prie elektros lizdo. Nustatykite jungiklį A9 į padėtį „I“ (išjungti).
Nepavyksta išjungti COOK (virimo) režimo.	Išimamas vidinis dubuo A4 netinkamai įdėtas į ryžių virimo aparątą A6 arba jis išvis nejdėtas. Negalima vėl tuoju pat išjungti COOK (virimo) režimo, kai ryžių virimo aparatas automatiškai persijungia iš COOK (virimo) į KEEP WARM (šilumos palaikymo) režimą.	Tinkamai įdėkite išimamą vidinį dubenį A4 į ryžių virimo aparątą A6 . Palaukite, kol prietaisas atvés.
Ryžių virimo procesas trunka per ilgai.	Nešvarus kaitinimo elementas ir (arba) išorinis išimamo vidinio dubens A4 paviršius, pvz., ant jų yra maisto likučių.	Išjunkite prietaisą, atjunkite ji nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvés. Pašalinkite maisto likučius nuo išorinio išimamo vidinio dubens A4 paviršiaus ir (arba) kaitinimo elemento.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prietaisais visada turi būti švarus.
- Valydami prietaisą išjunkite ji, atjunkite nuo elektros lizdo ir palaukite, kol visos jo dalys visiškai atvés.
- Krupospčiai išplaukite dangtį, išimamą vidinį dubenį **A4**, matavimo indelį **A11**, šaukštą **A12** ir garinimo įdėklą **A13** šiltame vandenye su indų plovikliu. Po to krupospčiai nuplaukite šias dalis švariu vandeniu ir sausai nušluostykite.
- Norédami atmirkstyti vidiniame dubenyje **A4** esančius maisto likučius, pripilkite į vidinį dubenį **A4** šilto vandens, įlašinkite kelis lašus indų ploviklio ir palikite maždaug 10 minučių. Paskui išprastai išplaukite vidinį dubenį **A4** ir nusausinkite jį.
- Išplovę, patirkrinkite, ar išorinis vidinio dubens **A4** paviršius yra visiškai švarus, ar ant jo néra pridžiuviusių ryžių ir pan.
- Dréagna šluoste nuvalykite išorinį ryžių virimo aparato **A4** paviršių. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių. Ryžių virimo aparato **A6** vidus privalo būti švarus.
- Netinkamai išvalius ir išplovus, kitą kartą naudojantis prietaisu gali sklisti blogas kvapas.
- Dėl rūgščių ir sūrių maisto produktų likučių prietaisas gali surūdyti.
- Kaskart po naudojimo prietaisą kruopščiai išvalykite.



Įspėjimas!

Niekada nemerkite ryžių virimo aparato **A6**, maitinimo laido ir elektros kištuko vandenį ar kokį nors kitą skystį.

- Jokių šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje.

- Prietaiso nevalykite chemikalais, plieniniais šveitikliais, šveiciamosiomis valymo priemonėmis ir pan. Antraip nuvalytas prietaiso paviršius gali būti pažeistas.

SAUGOJIMAS

- Nenaudojamą prietaisą, prieš tai kruopščiai jį išplovę ir išvalę, laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa 220–240 V

Nominalus dažnis 50–60 Hz

Nominali galios įvestis 300 W

Mes pasiliiekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagą išmeskite tik atliekomis perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

 Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su būtinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuoti į specialius irrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertę naujų prietaisą.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokią atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.