

SENCOR®

SHD 6700 VT
SHD 6701 RD



GR • Σεσουάρ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο ηλιακό φως, σε χώρο με αυξημένη υγρασία ή σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά, θερμαντικά στοιχεία ή συσκευές που ενδέχεται να εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνθετικές τρίχες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα ή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην πιτσιλίζετε τη συσκευή με νερό, μην πλένετε ή μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.

**Προειδοποίηση:**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.


**Προειδοποίηση:**

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Αν η συσκευή πέσει στο νερό, σε καμία περίπτωση μην την πιάσετε, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το φις καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
- Κατά τη λειτουργία, μην μπλοκάρετε ή μην καλύπτετε τις οπές αερισμού της συσκευής για την αποφυγή της υπερθέρμανσής της.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που την απενεργοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας το διακόπτη ταχύτητας ροής αέρα στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή

- να κρυώσει και έπειτα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Προτού εκκινήσετε τη συσκευή, ελέγχτε ότι δεν είναι μπλοκαρισμένη καμία οπή αερισμού της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν στέκεστε σε βρεγμένο ή υγρό δάπεδο, με βρεγμένα χέρια ή όταν η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο ζεστός αέρας δεν κατευθύνεται προς τα μάτια ή άλλα μέρη του σώματος με ευαισθησία στη θερμότητα.
 - Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα αφαιρώντας το φίς από την πρίζα, καθώς η εγγύτητα στο νερό δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 - Για να εξασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροϊς στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο μπάνιο με μέγιστη τάση ρεύματος 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.
 - Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην την τοποθετείτε επάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπου υπάρχει πιθανότητα να καλυφθεί, π.χ. κρεβάτι, καναπές, κουβέρτα, πετσέτα, κ.λπ.
 - Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισχωρήσει ξένα αντικείμενα μέσα στις οπές αερισμού της συσκευής. Κρατήστε τα τσιμπιδάκια για μαλλιά και άλλα μικρά αντικείμενα μακριά από τη συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισχωρήσει τρίχες, χνούδι, κ.λπ. μέσα στις οπές αερισμού της συσκευής.
 - Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επιβλεψή, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
 - Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
 - Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα μέσα στις οπές αερισμού τις συσκευής για να αφαιρέστε τρίχες ή χνούδι.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 - Αποσυνδέτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
 - Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή και μην το περιστρέφετε, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωσή της.
 - Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό. Παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
 - Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.


A

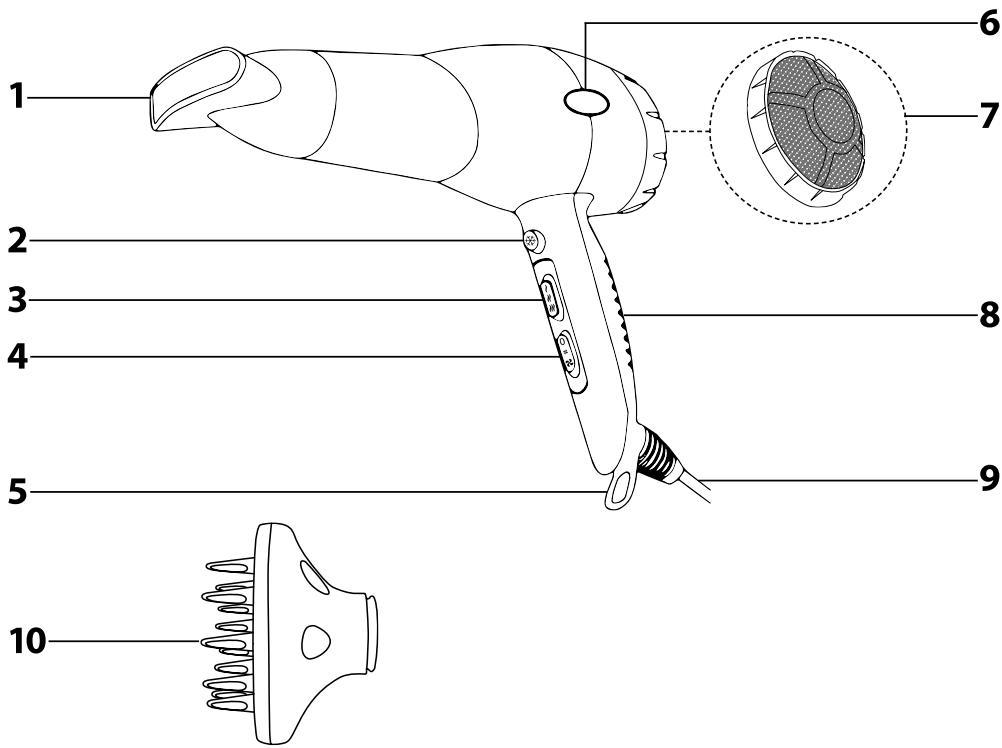

B



C

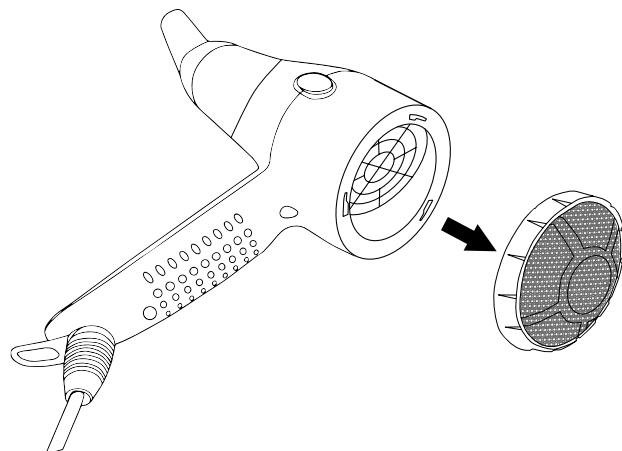

GR Σεσουάρ Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, έως το χρειαστεί.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτην συσκευασίας, την οποίειδη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για άσο διάστημα δικαιουμένη απόδιμιση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1** Αφορισμένο ακροφύσιο αέρα
A2 Κουμπί κρύου αέρα
A3 Διακόπτης θερμοκρασίας
A4 Διακόπτης για τη ρύθμιση της ταχύτητας ροής αέρα και απενεργοποίησης της συσκευής
A5 Βρόχος για κρέμασμα

- A6** Πλευρικό ελαστικό προστατευτικό
A7 Αφαιρούμενη πίσω σχάρα
A8 Λαβή από καουτσούκ
A9 Καλώδιο ρεύματος
A10 Φυσούνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

- B1** Χαμηλή θερμοκρασία
για σταδιακό στέγνωμα μαλλιών
B2 Μεσαία θερμοκρασία
για τένευσμα
B3 Υψηλή θερμοκρασία
για γρήγορο στέγνωμα μαλλιών

- B4** Απενεργοποίηση
B5 Χαμηλή ροή αέρα
για σταδιακό στέγνωμα μαλλιών και χτένισμα
B6 Αυξημένη ροή αέρα
για γρήγορο στέγνωμα μαλλιών

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε το σεσουάρ και τα αξεσουάρ του από το υλικό συσκευασίας και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από αυτήν.
- Τοποθετήστε το ακροφύσιο αέρα **A1** στο σεσουάρ. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος **A9** και συνδέστε το σε μια πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε το διακόπτη **A3** για να επλέξετε τη θερμοκρασία στεγνώματος και ρυθμίστε το διακόπτη **A4** στη χαμηλή ή την αυξημένη ροή αέρα. Το σεσουάρ ενεργοποιείται από τη ρυθμίση της ταχύτητας ροής αέρα.



Προσοχή:

Προτού χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ, στεγνώστε τα λουσμένα μαλλιά με μια πετσέτα.

- Για γρήγορο στέγνωμα μαλλιών, επλέξτε υψηλή θερμοκρασία **B3** και αυξημένη ροή αέρα **B6**. Για χτένισμα, ρυθμίστε μεσαία θερμοκρασία **B2** και χαμηλή ροή αέρα **B5**. Για να ολοκληρώσετε το στέγνωμα των μαλλιών σας ή για να στεγνώσετε κοντά μαλλιά, ρυθμίστε χαμηλή θερμοκρασία **B1** και χαμηλή ροή αέρα **B5**. Κατά το στέγνωμα των μαλλιών, κρατάτε το ακροφύσιο αέρα **A1** σε απόσταση περίπου 10 έως 15 cm από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής. Σε περίπτωση που η ροή αέρα είναι πολύ ζεστή, χρησιμοποιήστε το διακόπτη **A3** για να επλέξετε χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Όταν κάνετε κάποιο τζένισμα, συνιστούμε να βουτάστετε αργά τα μαλλά σας από τη βάση των ριζών προς τις άκρες τους χρησιμοποιώντας μια στρογγυλή βούρτσα έχοντας το ακροφύσιο αέρα **A1** με κατεύθυνση προς το στέλεχος των τριχών που χτενίζετε σε απόσταση περίπου 10 cm. Μετακινείτε αργά το σεσουάρ, ώστε να στεγνώνετε σταδιακά όλο το στέλεχος της τρίχας. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσετε το χτένισμα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί κρύου αέρα **A2** όποιαδήποτε στιγμή όσο το σεσουάρ λειτουργεί για την τελευταία φάση σταθεροποίησης με κρύο αέρα. Ο κρύος αέρας εκρέει όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί **A2**. Για να τερματίσετε τη λειτουργία κρύου αέρα, αφήστε το κουμπί **A2**.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση του σεσουάρ, απενεργοποιήστε το θέτοντας το διακόπτη **A4** στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

ΦΥΣΟΥΝΑ

- Στη θέση του ακροφύσιου αέρα **A1**, τοποθετήστε τη φυσούνα στεγνώματος **A10**.
- Χρησιμοποιήστε τη φυσούνα **A10** για να δώσετε στο χτένισμά σας περισσότερο όγκο. Κατά το στέγνωμα των μαλλιών τα δόντια της φυσούνας **A10** πρέπει να δείχνουν κάθετα προς το κεφάλι και να ακουμπάνε απλά το τριχωτό της κεφαλής. Κάνετε αργές κυκλικές κινήσεις για να στεγνώσετε τα μαλλά σας σταδιακά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήνετε την να κρυώσει.
- Για να καθρέψετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιήστε ποτέ σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΩ ΣΧΑΡΑΣ

- Καθαρίζετε τακτικά την αφαιρούμενη πίσω σχάρα **A7** για να αποφύγετε τη συγκέντρωση τριχών, σκόνης ή ρύπων στο εσωτερικό της.
- Αφαιρέστε τη σχάρα **A7** περιστρέφοντας την αριστερότροφα και τραβώντας την έξω από το σεσουάρ. Βλ. εικ. C.
- Αφαιρέστε τις τρίχες και τους ρύπους από τη σχάρα **A7** που αφαιρέσατε από το σεσουάρ. Για το σκοπό αυτόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μαλακή βούρτσα.
- Επαναποτελέστε την καθαρή σχάρα **A7** και στρέψτε την δεξιότροφα για να εφαρμόσετε στο σεσουάρ. Μην χρησιμοποιήστε ποτέ το σεσουάρ χωρίς να είναι τοποθετημένη η πίσω σχάρα **A7**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύτε το σεσουάρ σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240 V
Ονομαστική συγχύση	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	2,000 W
Επίπεδο θορύβου	70 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 70 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προίστηται ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόρριμμα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμιλής ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Συμφωνά με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένων να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροὶ όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.