

# SENCOR®

SHD 6700 VT  
SHD 6701 RD



**LT ■ Plaukų džiovintuvas**

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.**

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu.
- Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 metų vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo komerciniams tikslams.
- Nenaudokite šio prietaiso lauke.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, pernelyg didelės drėgmės; nenaudokite jo ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnos, kaitinimo elementų ar prietaisų, kurie galėtų generuoti šilumą.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąjį paskirtį. Netinkamai naudojant galima susižaloti.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, ar ant gaminio etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą, prieš pradėdami jį naudoti. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Naudokite šį prietaisą tik su pateiktais originaliais priedais.
- Nenaudokite šio prietaiso sintetiniams plaukams džiovinti.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia šilumai jautrių paviršių arba patalpose, kai jose naudojami aerosoliniai purškikliai arba kur tiekiamas deguonis.
- Nenardinkite prietaiso ar jo maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį, saugokite jį nuo vandens pusrų ir neplaukite jo vandeniui.

**Įspėjimas!**

Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.


**Įspėjimas!**

Šio prietaiso nenaudokite šalia vonių, dušų, kriauklių arba kitų talpų su vandeniu.

- Jei prietaisas įkristų į vandenį, jokiais būdais nebandykite jo ištraukti – vietoj to tuoj pat ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Niekada nenaudokite prietaiso, kuris buvo įmestas į vandenį. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas.
- Naudodamiesi prietaisu, neužkimškite ir neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų, kad jis neperkaistų.
- Prietaise įrengtas šilumos saugiklis, kuris perkaitimo atveju jį automatiškai išjungia. Jei taip atsitiktų, išjunkite prietaisą, nustatydami oro srauto greičio jungiklį į 0 (išjungimo) padėtį ir atjunkite jį nuo elektros lizdo. Palaukite, kol prietaisas atvės; paskui vėl galėsite juo naudotis. Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar neužkimšta jokia prietaiso ventiliacijos anga.
- Nenaudokite prietaiso, jei stovite ant šlapių ar drėgnų grindų, kai Jūsų rankos yra šlapios arba prietaiso paviršius yra drėgnas.
- Nenukreipkite karšto oro srovės tiesiai į akis ar kitas karščiui jautrias kūno vietas.

- Jei prietaisu naudojats vonios kambaryje, juo pasinaudojė, atjunkite jį nuo elektros lizdo, ištraukdami kištuką iš lizdo, nes šalia esantis vanduo kelia pavojų net tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti maks. 30 mA nutekėjimo srovės saugiklį (RCD). Pasitarkite su elektriku.
- Prietaisą dėkite ant sauso horizontalaus stabilaus paviršiaus. Nedėkite jo ant minkštų paviršių, kur jis galėtų būti uždengtas, pavyzdžiui, lovos, sofos, antklodės, rankšluosčio ir pan.
- Norėdami išvengti pavojingų situacijų, užtikrinkite, kad į prietaiso ventiliacijos angas nepatektų pašalinių objektų. Plaukų smeigtukus ir kitus mažus daiktus laikykite atokiai nuo prietaiso.
- Užtikrinkite, kad į prietaiso ventiliacijos angas nepatektų plaukų, dulkių kamuolių ir pan.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be priežiūros, pabaigę juo naudotis arba prieš jį valydami arba perdėdami į kitą vietą.
- Prieš valydami prietaisą ir padėdami jį į vietą, palaukite, kol jis atvės.
- Prietaisas visada turi būti švarus. Valykite jį pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“. Niekada neikiškite jokių daiktų į prietaiso ventiliacijos angas, norėdami pašalinti plaukus ar dulkių kamuolėlius.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrių daiktų.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba elektros lizdą.
- Nevyniokite maitinimo laiko aplink prietaisą ir nesusukite jo, kad gali pažeisti jo izoliaciją.
- Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos specialistai. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jis netinkamai veikia, yra apgadintas arba buvo nukritęs ant grindų arba įkritęs į vandenį. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
- Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Dėl bet kokie remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jei produktą taisykite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalą dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.


A

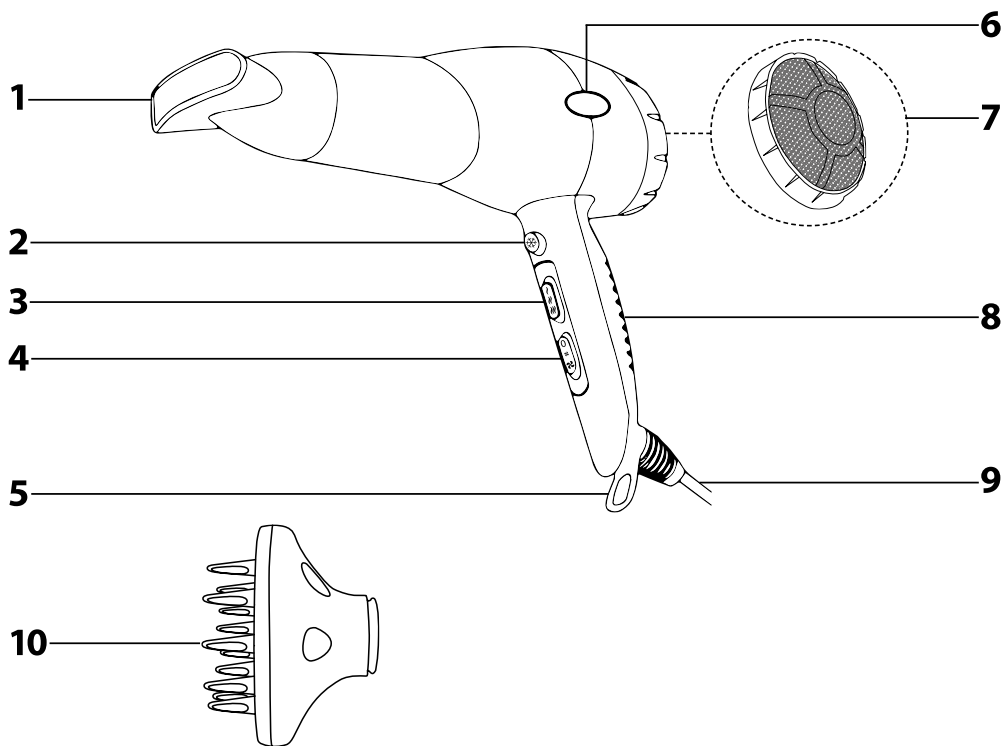

B



C

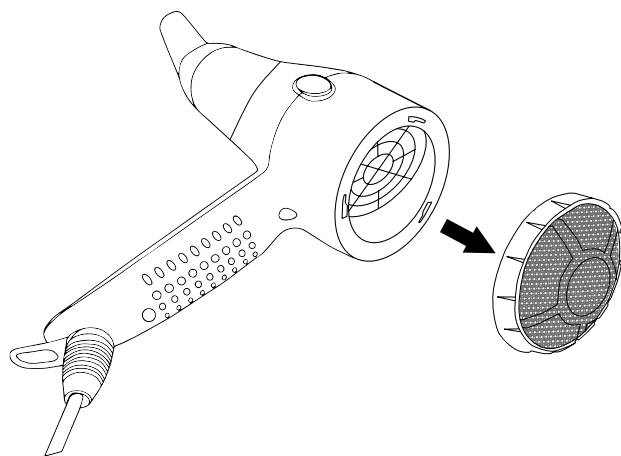

- Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

## PRIETAISO IR ANTGALIŲ APRAŠYMAS

- A1** Nuimamas oro tiekimo antgalis  
**A2** Šalto oro tiekimo mygtukas  
**A3** Temperatūros reguliavimo jungiklis  
**A4** Oro srauto greičio reguliavimo ir prietaiso išjungimo jungiklis  
**A5** Kilpa prietaisui pakabinti

- A6** Guminis šoninis apsauginis dangtelis  
**A7** Nuimamos galinės grotelės  
**A8** Gumuota rankena  
**A9** Maitinimo kabelis  
**A10** Sklaidytuvas

## VALDYMO ELEMENTŲ APRAŠAS

- B1** Žema temperatūra plaukams palaipsniui išdžiovinti  
**B2** Vidutinė temperatūra šukuosenai formuoti  
**B3** Aukšta temperatūra plaukams greitai išdžiovinti
- B4** Išjungti  
**B5** Švelnus oro srautas plaukams palaipsniui išdžiovinti ir šukuosenai formuoti  
**B6** Stiprus oro srautas plaukams greitai išdžiovinti

## PRIETAISO VALDYMAS

- Prieš naudodamiesi plaukų džiovintuvu pirmą kartą, išpakuokite jį bei jo priedus ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus.
- Prijunkite oro tiekimo antgalį **A1** prie džiovintuvo. Visiškai išvyniokite maitinimo laidą **A9** ir prijunkite jį prie elektros lizdo.
- Naudodami jungiklį **A3**, nustatykite džiovinimo temperatūrą ir nustatykite jungiklį **A4** ties švelnaus arba stipraus oro srauto nuostata. Plaukų džiovintuvas įjungiamas nustačius oro srauto greičio nuostatą.



### Dėmesio!

Prieš pradėdami naudoti plaukų džiovintuvu, išplautus plaukus būtina nusausinti rankšluosčiu.

- Norėdami greitai išdžiovinti plaukus, pasirinkite aukštą temperatūrą **B3** ir stiprų oro srautą **B6**. Norėdami suformuoti šukuoseną, nustatykite vidutinę temperatūrą **B2** ir švelnų oro srautą **B5**. Baigdami džiovinti plaukus arba džiovindami trumpus plaukus, nustatykite žemą temperatūrą **B1** ir švelnų oro srautą **B5**. Džiovindami plaukus, laikykite oro tiekimo antgalį **A1** maždaug 10–15 cm atstumu nuo plaukų ir galvos odos. Jei oras per karštas, naudokite jungiklį **A3** žemesnei temperatūrai pasirinkti.
- Norint suformuoti šukuoseną, rekomenduojama lėtai šukuoti plaukus iš apačios, pradėdami nuo šaknų iki galiukų, naudojant apvalų plaukų šepetį, nukreipiant oro tiekimo antgalį **A1** maždaug 10 cm atstumu nuo formuojamos plaukų sruogos šaknų. Lėtai džiovinkite plaukų džiovintuvu, kad palaipsniui būtų išdžiovinta visa plaukų sruoga. Tokiu būdu išdžiovinkite visus plaukus, suformuodami šukuoseną.
- Naudodamiesi plaukų džiovintuvu, bet kuriuo metu galite panaudoti šalto oro tiekimo mygtuką **A2**, kad baigdami džiovinti plaukus šaltu oro užfiksuotumėte šukuoseną. Šaltas oras bus tiekiamas tol, kol laikysite nuspaudę mygtuką **A2**. Norėdami šalto oro tiekimo funkciją įjungti, atleiskite mygtuką **A2**.
- Baigę naudoti plaukų džiovintuvu, išjunkite jį, nustatydami jungiklį **A4** į 0 (išjungimo) padėtį, ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo.

## SKLADYTVUVAS

- Vietoj oro tiekimo antgalio **A1** prijunkite džiovinimo sklaidytuvą **A10**.
- Jei norite suteikti savo šukuosenai purumo ir papildomos apimties, naudokite sklaidytuvą **A10**. Džiovinant plaukus sklaidytuvu **A10** virbalus būtina nukreipti statmenai galvai ir jie turi švelniai liesti galvos odą. Lėtai sukamaisiais judesiais palaipsniui išdžiovinkite plaukus.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami plaukų džiovintuvą, visada atjunkite jį nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Išorinį paviršių valykite švaria, šiek tiek drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių.
- Nėvalykite prietaiso pilno vata, šveičiamosiomis valymo priemonėmis, tirpikliais ir pan.

## NUIMAMŲ GALINIŲ GROTELIŲ VALYMAS

- Reguliariai valykite nuimamas galines groteles **A7**, kad prietaiso viduje neprisikauptų plaukų, dulkių ir kitų nešvarumų.
- Atlaisvinkite groteles **A7**, sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, ir nuimkite jas nuo plaukų džiovintuvo; žr. C pav.
- Pašalinkite iš numytų grotelių **A7** visus plaukus ir nešvarumus. Tai galite padaryti minkštu šepetėliu.
- Vėl uždėkite išvalytas groteles **A7** ir sukite jas pagal laikrodžio rodyklę, kol jos bus pritvirtintos prie plaukų džiovintuvo. Niekada nenaudokite plaukų džiovintuvo neuždėję galinių grotelių **A7**.

## SAUGOJIMAS

- Plaukų džiovintuvą laikykite sausoje šviesoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa .....	220–240 V
Nominalus dažnis .....	50 / 60 Hz
Nominali galios įvestis .....	2000 W
Triukšmo lygis .....	70 dB(A)

Pripažintas įrenginio sklaidžiamas triukšmo lygis yra 70 dB(A), kuris atitinka garso galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

Mes pasilikame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

### PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

#### **Verslo įmonėms ES šalyse**

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

#### **Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse**

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.