

SENCOR®

SFE 3080WH



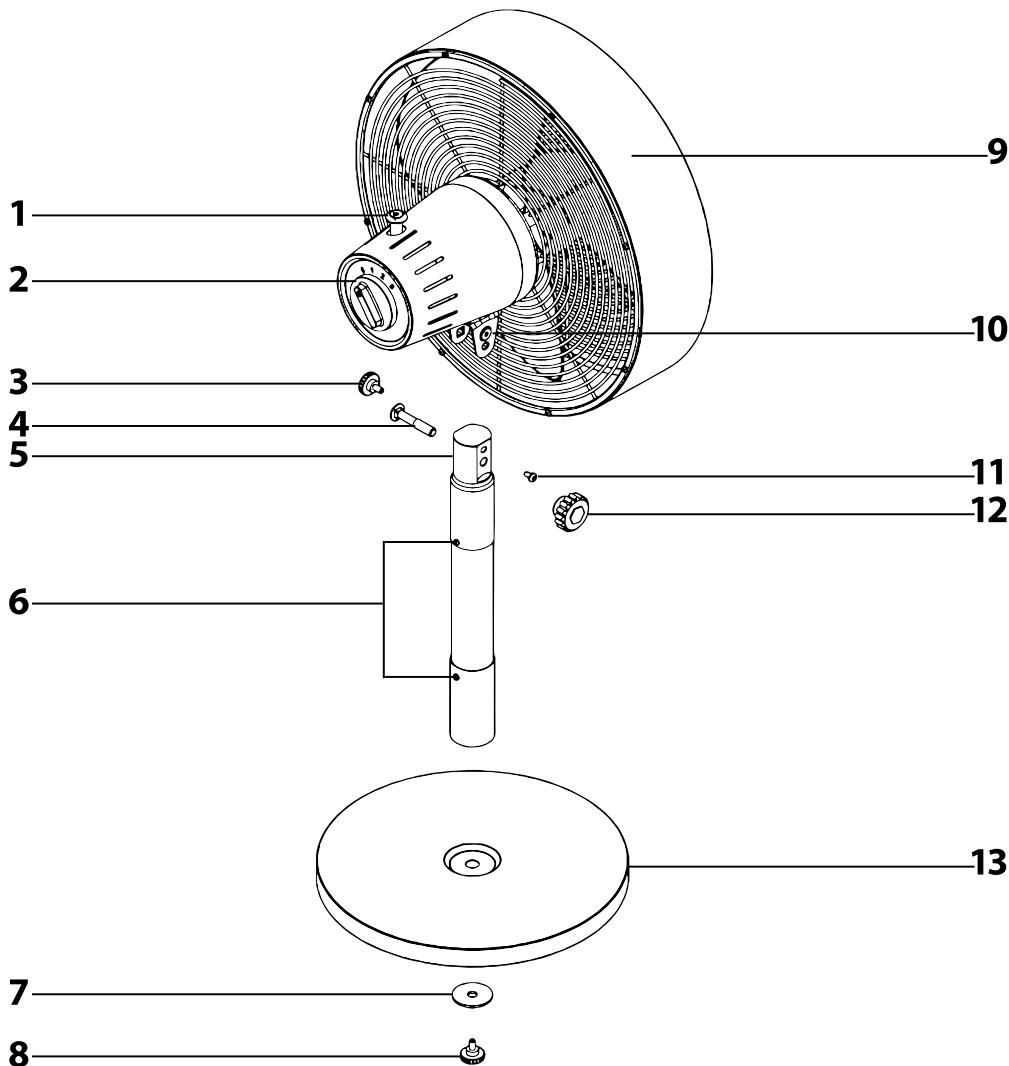
GR - Μεταλλικός επιτραπέζιος ανεμιστήρας

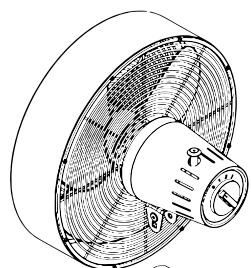
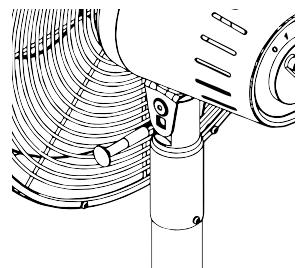
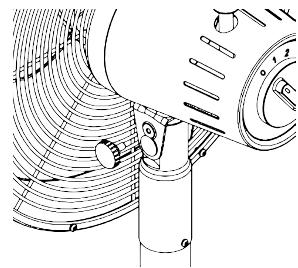
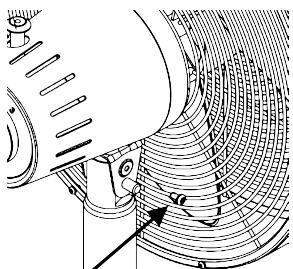
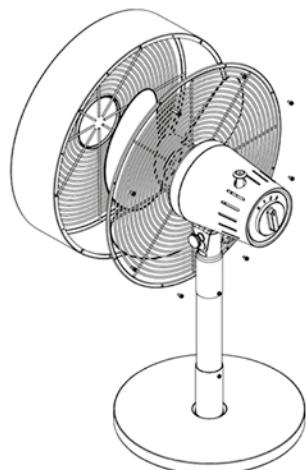
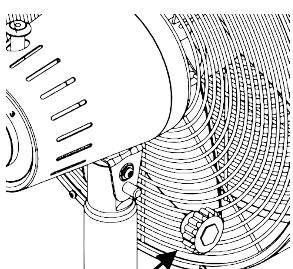
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή σκόνη ή υγρασία, όπως δωμάτιο πλυντηρίου ή μπάνιο, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με μακριές και πυκνές ίνες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε στεγνή, σταθερή, λεία και οριζόντια επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μέρη για τη συναρμολόγηση της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε να συναρμολογείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά οι προστατευτικές σχάρες.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Αυτό ισχύει ειδικά όταν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.

- Μην καλύπτετε τη συσκευή με αντικείμενα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την προστατευτική σχάρα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού τη μετακινήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μονάδα μοτέρ.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A



B**C****D****E****G****F**

Μεταλλικός επιτραπέζιος GR ανεμιστήρας

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την αποδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Οριζόντιος διακόπτης εναλλαγής ταλάντωσης
A2 Διακόπτης για ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα και για την απενεργοποίησή του
0 – απενεργοποίηση, 1 – χαμηλή ταχύτητα, 2 – μεσαία ταχύτητα, 3 – υψηλή ταχύτητα
A3 Μικρό κομβίδι για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης της κεφαλής του ανεμιστήρα
A4 Μπουλόνι σύνδεσης
A5 Ετάνων μέρος της υποδοχής της κεφαλής ανεμιστήρα
A6 Υποδοχή κεφαλής ανεμιστήρα
A7 Ροδέλα βάσης
A8 Βίδα βάσης
A9 Κεφαλή ανεμιστήρα
A10 Στηρίγματα κεφαλής ανεμιστήρα
A11 Βίδα στερέωσης
A12 Μεγάλο κομβίδι για τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης της κεφαλής του ανεμιστήρα¹
A13 Βάση

- B1** Επάνω στενή οπή

Σημείωση:

Ο ανεμιστήρας δεν παρέχεται συναρμολογημένος. Τα εξαρτήματά του έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εφαρμόζουν σωστά μεταξύ τους και να επιτρέπουν την εύκολη αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση, όπως απαιτείται.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τα υλικά της συσκευασίας. Προτού απορρίψετε τα υλικά της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο μέρος της συσκευής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Ξεβιδώστε το μεγάλο κομβίδι **A12** και το μπουλόνι σύνδεσης **A4** από την υποδοχή της κεφαλής ανεμιστήρα **A6**. Έπειτα ξεβιδώστε τη βίδα βάσης **A8** από την υποδοχή και αφαιρέστε τη ροδέλα **A7**. Αφήστε τη στην άκρη.

- Τοποθετήστε την υποδοχή της κεφαλής ανεμιστήρα **A6** στη βάση **A13** και μέσα στην οπή στην κάτω πλευρά της βάσης **A13** βιδώστε τη βίδα **A8** με τη ροδέλα **A7** και στερέωστε τη σφιχτά. Σηκώστε όρθια τη βάση **A13** με την υποδοχή της κεφαλής ανεμιστήρα **A6** σε μια οριζόντια, σταθερή και καθαρή επιφάνεια.
- Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης **A11** και το μικρό κομβίδι **A3** από τα στηρίγματα της κεφαλής ανεμιστήρα **A10**.
- Υπάρχουν 4 οπές – 2 επάνω και 2 κάτω στο επάνω μέρος της υποδοχής της κεφαλής ανεμιστήρα **A5**. Η βιδά στερέωσης **A11** εισάγεται μέσα στην μεγάλη επάνω οπή· το μικρό κομβίδι **A3** εισάγεται στη στενή επάνω οπή. Οι κάτω οπές είναι στρογγυλές και το μπουλόνι σύνδεσης **A4** εισάγεται από τη μία πλευρά και το μεγάλο κομβίδι **A12** εισάγεται από την άλλη πλευρά.
- Κατά την εγκατάσταση της κεφαλής ανεμιστήρα **A9**, είναι σημαντικό να έχετε τη βάση **A13** στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση – βλ. εικόνα Β (βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με τη στενή οπή **B1** είναι σωστά προσανατολισμένη). Τοποθετήστε την κεφαλή ανεμιστήρα **A9** στο επάνω μέρος της υποδοχής ανεμιστήρα **A5**. Τραβήξτε το μπουλόνι σύνδεσης **A4** μέσα από την κάτω οπή μέσα από τα στηρίγματα της κεφαλής ανεμιστήρα και το επάνω μέρος της υποδοχής της κεφαλής ανεμιστήρα **A5** – βλ. εικόνα C. Έπειτα, βιδώστε το μικρό κομβίδι **A3** στη στενή οπή και αφίξτε το στη θέση του – βλ. εικόνα D. Με ένα κατασβίδι, βιδώστε τη βίδα στερέωσης **A11** – βλ. εικόνα E. Τέλος, βιδώστε το μεγάλο κομβίδι **A12** – βλ. εικόνα F.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια οριζόντια, σταθερή, στεγνή και λεία επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Πριν συνδέσετε την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι σωστά συναρμολογημένος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα της ροής του αέρα, χρησιμοποιήστε το διακόπτη **A2**. Οι έξι χωριστές θέσεις του διακόπτη **A2** περιγράφονται παρακάτω:
 - 0 – απενεργοποίηση ανεμιστήρα,
 - I – ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας ροής αέρα,
 - II – ρύθμιση μεσαίας ταχύτητας ροής αέρα,
 - III – ρύθμιση υψηλής ταχύτητας ροής αέρα.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του ανεμιστήρα, να τον απενεργοποιείτε στρίβοντας το διακόπτη **A2** στη θέση 0 (απενεργοποιημένος) και να τον αποσυνδέσετε πάντα από την πρίζα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

- Η οριζόντια ταλάντωση της κεφαλής ανεμιστήρα **A9** μπορεί να ρυθμίσεται με τη χρήση του διακόπτη εναλλαγής **A1**. Όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας, στρώστε το διακόπτη εναλλαγής **A1** για να ξεκινήσετε την οριζόντια ταλάντωση. Η κεφαλή ανεμιστήρα **A9** θα ταλαντωθεί από τη μία πλευρά στην άλλη υπό γωνία περίπου 80°.
- Για να απενεργοποιήσετε την ταλάντωση, τραβήξτε το διακόπτη εναλλαγής **A1** προς τα επάνω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον ανεμιστήρα πριν ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της κεφαλής ανεμιστήρα **A9**. Ξεσφίξτε το μικρό και το μεγάλο κομβίδι και, κρατώντας την κεφαλή ανεμιστήρα, ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία κλίσης κι έπειτα σφίξτε το μικρό και το μεγάλο κομβίδι.



Σημείωση:

Η κεφαλή ανεμιστήρα **A9** μπορεί να κλίνει μόνο προς τα επάνω και προς τα κάτω σε περιορισμένο εύρος. Μην ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης με υπερβολική δύναμη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Βεβαιωθείτε ότι όταν καθαρίζετε δεν εισχωρεί νερό στη μονάδα μοτέρ **A7**.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, καθαριστικά προϊόντα με διαβρωτικές ιδιότητες, βενζίνη κλπ. για τον καθαρισμό.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τα πετρώματα του ανεμιστήρα με μια ηλεκτρική σκούπα με τοποθετημένο το ακροφύσιο με τη βούρτσα. Αρχικά, πρέπει να αφαιρέσετε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα αφαιρώντας τις βίδες που βρίσκονται στο εξωτερικό άκρο του πίσω προστατευτικού πλέγματος – βλ. εικόνα G.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευστε τον σε καθαρό και στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SFE 3080WH

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	35 W
Επίπεδο θορύβου	62 dB(A)
Διάμετρος λεπίδας ανεμιστήρα	30 cm
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα	36,13 m ³ /min
Τιμή λειτουργίας	1,23 (m ³ /min)/W
Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα	2,54 m/s
Πρότυπο για τη μέτρηση	
της τιμής λειτουργίας	IEC 60879:1986+cor1:1992
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής SFE 3080WH είναι 62 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποιουν υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη οποία μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαραίτησεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.