

**SENCOR**

SVC 5000BL

SVC 5001YL



**HR ■ Višenamjenski mokri/suhi usisavač**

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Koristite usisavač i pribor samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Ovaj usisavač mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti ovaj usisavač na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s usisavačem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Držite usisavač i dodatni pribor izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Koristite usisavač samo u zatvorenom prostoru.
- Ovaj usisavač je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu.
- Koristite usisavač samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Nemojte izlagati usisavač izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Koristite samo onaj pribor koji je isporučen uz ovaj usisavač ili koji je proizvođač odobrio za ovaj model usisavača.
- Prije ukapčanja usisavača u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.

**Upozorenje:**

da biste smanjili rizik od požara ili ozljede strujnim udarom, uvijek pazite da prekidač za plutanje bude instaliran u poklopcu spremnika za sakupljanje.

- Nemojte koristiti usisavač u zatvorenim prostorima u kojima može biti zapaljivih tekućina, isparavanja iz uljenih boja, otapala ili insekticida te drugih eksplozivnih ili toksičnih para ili zapaljivih prahova.
- Koristite usisavač na vodoravnoj površini.
- Budite vrlo pažljivi kada čistite stepenice.
- Nemojte dodirivati usisavač, kabel napajanja ili utikač mokrim rukama.
- Nemojte koristiti usisavač bez filtara. Prije početka upotrebe, svi filtri moraju biti pravilno instalirani.

- Provjerite da otvor za ventilaciju usisavača nisu blokirani dok radi.
- Koristite samo ona sredstva za čišćenje namijenjena za mehaničko čišćenje tepiha i tapecirunga te sredstva za čišćenje za mehaničko čišćenje podova, odnosno prozora. Sredstva za čišćenje moraju uvijek biti izvan dosega djece.
- Kada pripremate željenu otopinu sredstva za čišćenje, poštujte doze navedene na pakiranju sredstva za čišćenje.
- Koristite samo one tekućine i u onim količinama kako je navedeno u korisničkom priručniku.
- Nemojte koristiti usisavač za usisavanje sljedećih predmeta:
  - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili žara;
  - hlapivih ili zapaljivih tekućina kao što je benzin, itd.;
  - toksičnih tvari kao što su klorni izbjeljivači, sredstva za čišćenje s amonijakom, sredstva za čišćenje cijevi za odvod, itd.;
  - tvrdih ili oštrih predmeta kao što su krhotine, igle, kovanice, čavli, vijci, pribadače, itd.;
  - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala;
  - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako blokirati usisni otvor.

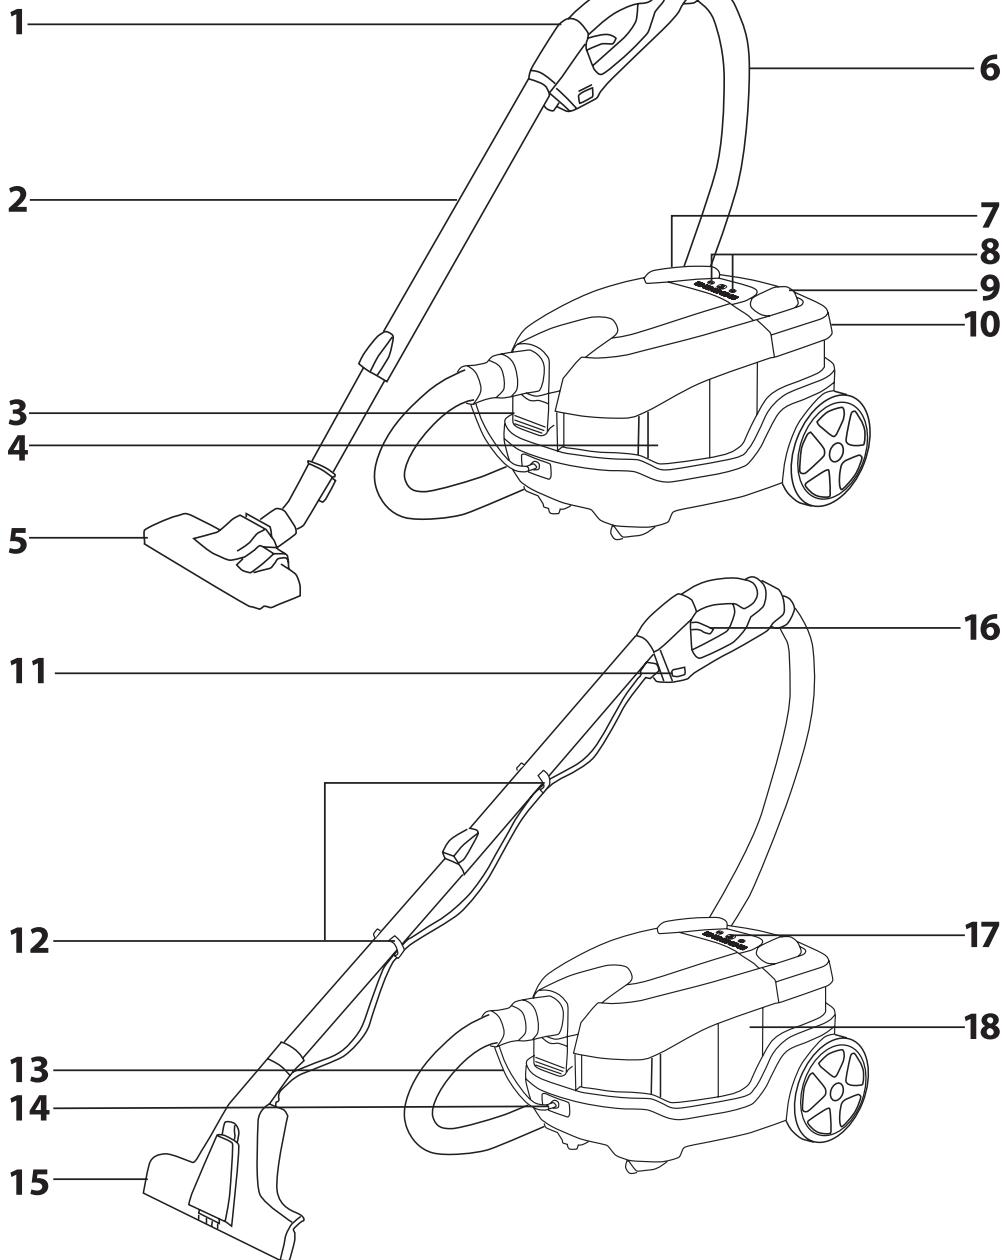
### **Upozorenje:**

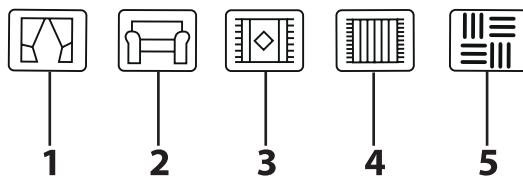
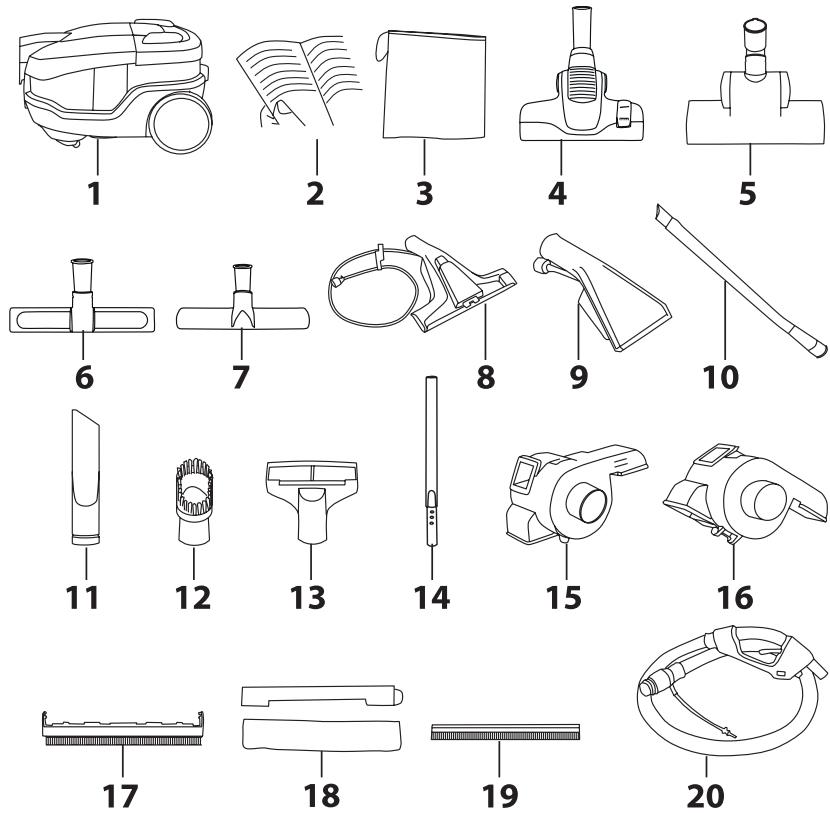
držite kosu, široku odjeću, prste i sve druge dijelove tijela dalje od otvora i pomicnih dijelova usisavača i pribora.

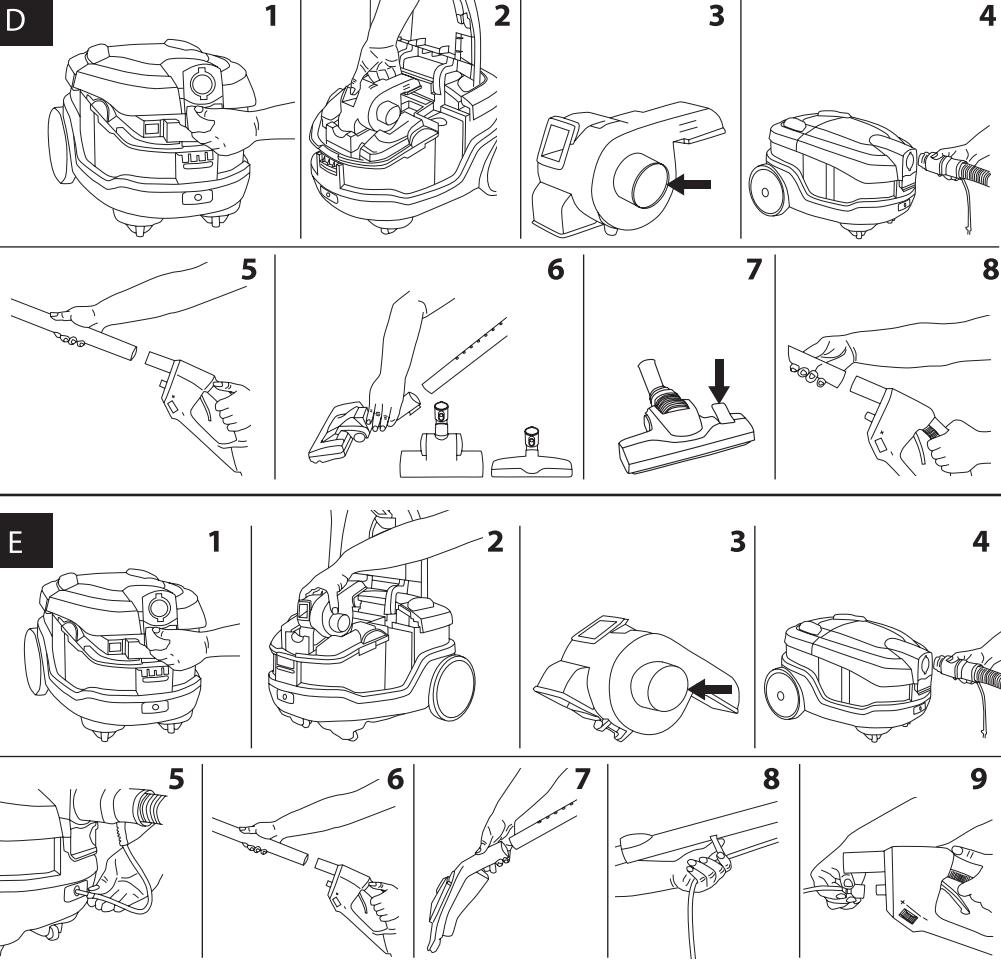
- Nemojte umetati nikakve predmete u otvore.
- U slučaju da je bilo koji otvor usisavača blokiran, nemojte koristiti usisavač. Pazite da se materijali koji bi mogli blokirati protok zraka, kao što su prašina, kosa, životinjske dlake i druge nečistoće, ne nakupe unutar otvora usisavača.
- Usisavanje nekih vrsta podova ili podnih površina može stvoriti elektrostatski izboj, koji ne predstavlja nikakvu opasnost za korisnika.
- Uvijek prvo provjerite je li pod, tepih ili tapecirani namještaj prikladan za mokro čišćenje.
- Ako niste sigurni je li usisavač u načinu mokrog čišćenja prikladan za vaš pod, tepih ili tapecirani namještaj, kontaktirajte proizvođača poda, tepiha ili tapeciranog namještaja.
- U načinu mokrog čišćenja, usisavač se može koristiti samo na podovima koji imaju zabrtvljene spojeve, npr. podne pločice. Nikada nemojte koristiti mokro čišćenje na podovima s nezabrtvljenim spojevima.

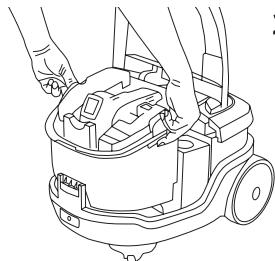
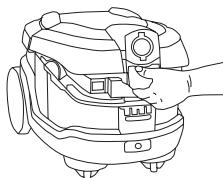
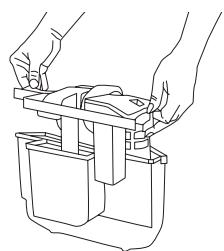
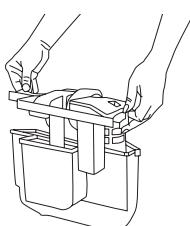
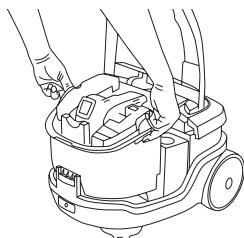
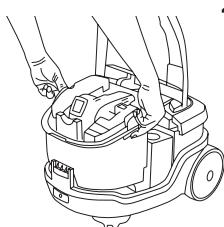
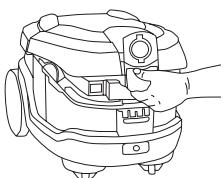
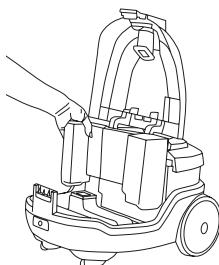
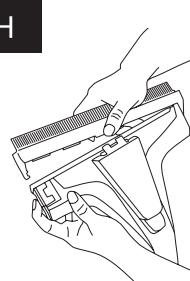
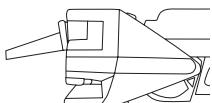
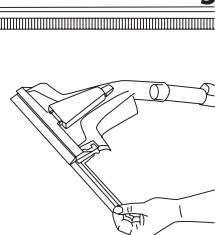
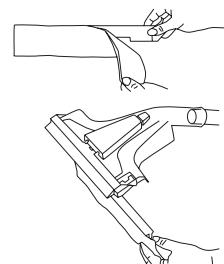
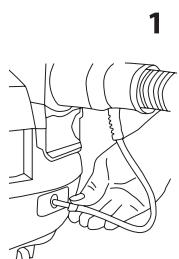
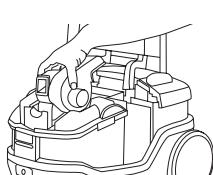
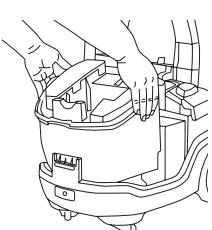
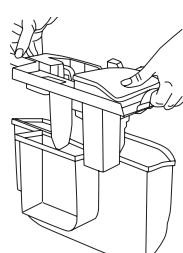
- Kada koristite usisavač u načinu mokrog čišćenja, mlaz tekućine koji izlazi iz mlaznice za prskanje ne smije biti usmjerjen u opremu koja sadrži električne dijelove.
- Nemojte pomicati usisavač povlačenjem za kabel napajanja. Kabel napajanja ne služi kao ručka za nošenje. Pazite da kabel napajanja ne dodiruje nikakvu vruću površinu, oštri rub ili ugao te da ne bude prikliješten zatvaranjem vrata. Nemojte prelaziti usisavačem preko električnog kabela.
- Prije stavljanja ili skidanja turbo četke, uvijek isključite usisavač i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- Usisavač se ne smije ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.
- Uvijek isključite usisavač i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite i prije čišćenja ili održavanja. Prije iskapčanja usisavača iz električne utičnice, pazite da svi upravljački elementi budu isključeni.
- Nemojte uranjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može ošteti kabel napajanja ili električnu utičnicu.
- Držite utikač u ruci dok namotavate kabel napajanja.
- Ako se električni kabel ošteći, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time sprječiti opasne situacije. Usisavač se ne smije koristiti ako je kabel napajanja ili utikač oštećen.
- Ako usisavač ne radi pravilno, ako je bio ostavljen na otvorenom, pao na tlo, bio uronjen u vodu ili pokazuje vidljive znakove oštećenja, ne smije se koristiti i mora ga se predati ovlaštenom servisnom centru radi pregleda ili popravka.
- Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nikada nemojte sami popravljati niti modificirati usisavač na bilo koji način. Ovaj usisavač ne sadrži dijelove koje bi mogao popraviti korisnik. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

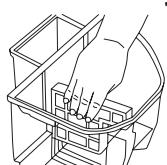
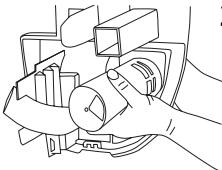
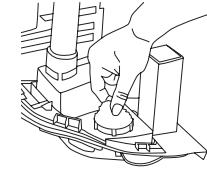
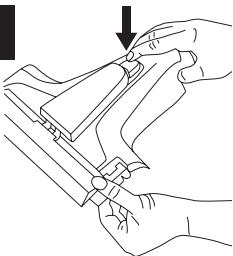
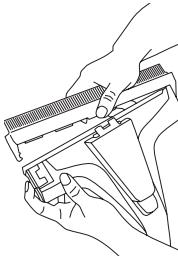
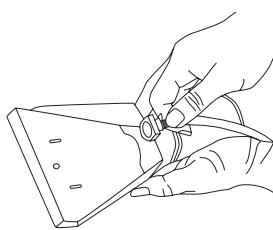
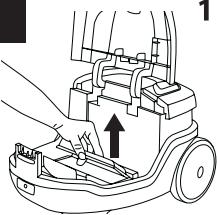
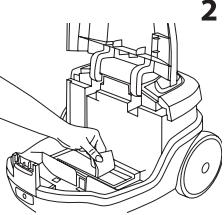
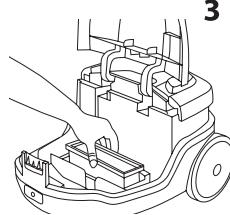
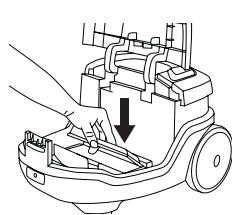
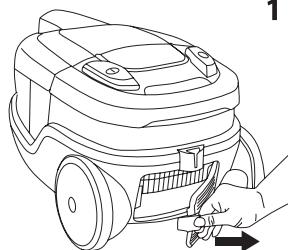
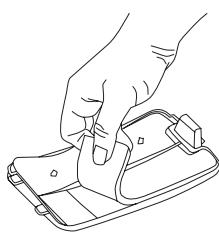
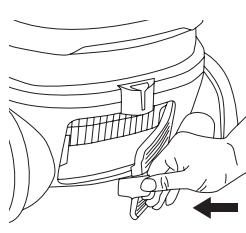
A



**B****C**



**F****1****2****4****5****G****1****2****3****1****2****3****4****1****2****3****4**

**J****1****2****3****4****K****1****2****3****L****1****2****3****4****M****1****2****3**

# Višenamjenski mokri/suhi usisavač

HR

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Korište ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazi da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitet. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS USISAVAČA

#### NAČIN USISAVANJA S VODENOM FILTRACIJOM

A1	Ručka savitljivog crijeva
A2	Teleskopska metalna cijev
A3	Kopča za otputnje gornjeg poklopca usisavača
A4	Spremnik za sakupljanje
A5	Kombinirana podna mlaznica
A6	Savitljivo crijevo
A7	Gumb za automatsko namotavanje kabala
A8	Tipke za povećavanje/smanjivanje (+/-) snage usisa
A9	Gumb za ukључivanje/isključivanje usisavača
A10	Ručka za nošenje usisavača

#### NAČIN MOKROG ČIŠĆENJA

A11	Regulator brzine protoka otpopne sredstva za čišćenje smanjenje/povećanje (-/+)
A12	Stezaljke za crijevo
A13	Crijevo za ototpnu sredstvu za čišćenje
A14	Priklučak crijeva na usisavač

#### PREGLED LED INDIKATORA ZA POSTAVKU SNAGE USISA

B1	Indikator snage usisavanja za usisavanje zavjesa, itd.
B2	Indikator snage usisavanja za usisavanje tapecirunga i namještaja
B3	Indikator snage usisavanja tepiha i drugih slobodno postavljenih podnih obloga
B4	Indikator snage usisavanja tepiha velike površine
B5	Indikator snage usisavanja za usisavanje glatkih podova (drveni ili laminatni podovi, vinil, podne pločice, itd.)

#### UKLJUČENI SADRŽAJ

C1	Tijelo usisavača
C2	Korisnički priručnik
C3	Torbica za pritor
C4	Kombinirana podna mlaznica
C5	Turbo četka
C6	Mlaznica za tvrde podove
C7	Mlaznica za usisavanje tekućina
C8	Podna mlaznica za mokro čišćenje s dugim crijevom za ototpunu sredstvu za čišćenje
C9	Mlaznica za mokro čišćenje tapecirunga s kratkim crijevom za ototpunu sredstvu za čišćenje
C10	Dugačka savitljiva mlaznica za utore

#### SASTAVLJANJE

- Upozorenje:**  
nemojte ukapati usisavač u električnu utičnicu dok nije pravilno sastavljen prema uputama u nastavku i dok se ne poznate s njegovim rukovanjem.

#### NAČIN USISAVANJA S VODENOM FILTRACIJOM

- Pažnja:**  
ovaj usisavač je usisavač s vodenom filtracijom. Nikada ga nemojte koristiti s instaliranim separatorom za usisavanje s vodenom filtracijom **C15** ako spremnik za sakupljanje **A4** nije napunjén čistom vodom iz slavine. Da bi usisavač pravilno radio, spremnik za sakupljanje **A4** mora biti napunjeno vodom iz slavine do "crte za punjenje čistom vodom" koja je označena na stražnjoj stijenci spremnika za sakupljanje **A4**. Usisavanje bez čiste vode u spremniku za sakupljanje **A4** može oštetiťi motor i ponistiťi jamstvo.
- Otpustite kopču za oslobađanje **A3** (vidi sl. **D1**) i do kraja otvorite poklopac usisavača. To će ga zaključati u otvorenom položaju.

- U poklopac spremnika za sakupljanje **A4**, umetnite separator **C15** i čvrsto ga pritisnite prema dolje dok ne usjedne na mjesto (vidi sl. **D2**). Separator **C15** koji je namijenjen za način usisavanja s vodenom filtracijom je bijeli, a njegov bočni izlaz je zatvoren, vid. sl. **D3**.
- Pravilno zatvorite gornji poklopac usisavača i umetnite kraj savitljivog crijeva **C20** u odgovarajući rupu na prednjoj strani usisavača (vidi sl. **D4**) tako da strelica na kraju savitljivog crijeva **C20** bude poravnata sa simbolom  $\ominus$  na kućištu usisavača. Za pričvršćivanje savitljivog crijeva **C20**, okrećite kraj savitljivog crijeva **C20** u smjeru kazaljki sati dok se strelica na kraju savitljivog crijeva **C20** ne poravnava sa simbolom  $\oplus$  na kućištu usisavača.
- Pričvrstite teleskopsku cijev **C14** na ručku savitljivog crijeva **A1**, vidi sl. **D5**.
- Pričvrstite kombiniranu podnu mlaznicu **C4**, turbo četku **C5** ili mlaznicu za tvrde podove **C6** teleskopsku cijev **C14**, vidi sl. **D6**.
- Kombinirana podna mlaznica **C4** prširovšenim četkom prikladna je za usisavanje glatkih tvrdih podova, tepiha i rubnih traka. Za usisavanje tvrdih podova, izvučite četku. Za usisavanje tepiha i rubnih traka, uvučite četku. Za izvlačenje i uvlačenje četke koristite žičnjak na gornjem poklopcu podne mlaznice **C4**, vidi sl. **D7**.
- Turbo četka **C5** je prikladna tepiha s niskom visinom dlačica. Zahvaljujući rotirajućoj četki možete brzo i učinkovito uklanjati tvrdokornu nečistoću, životinjske dlake, kosu itd.
- Mlaznica za tvrde podove **C6** osigurava savršeno, ali niježno usisavanje glatkih tvrdih površina zahvaljujući četki koja je od prirodnih dlačica. Može se koristiti za usisavanje podova osjetljivih na grebanje, kao što su drveni podovi, itd.
- Za usisavanje tapecirunga, namještaja ili teško dostupnih mesta, nataknite neki od nastavaka (**C10**, **C11**, **C12** ili **C13**) izravno na dršku **A1**, vidi sl. **D8**.
- Mlaznica za utore **C11** se može koristiti za usisavanje teško dostupnih mesta. Četka za prašinu **C12** se koristi za lagano usisavanje raznih vrsta namještaja. Mlaznica za tapecirungu **C9** je prikladna za usisavanje tapeciranog namještaja, a duga savitljiva mlaznica za utore **C10** je idealna za usisavanje teško dostupnih mesta.

#### NAČIN MOKROG ČIŠĆENJA

- Optputite kopču za oslobađanje **A3** (vidi sl. **E1**) i do kraja otvorite poklopac usisavača. To će ga zaključati u otvorenom položaju.
- U poklopac spremnika za sakupljanje **A4**, umetnite separator **C16** i čvrsto ga pritisnite prema dolje dok ne usjedne na mjesto, vidi sl. **E2**. Separator **C16** je namijenjen za način mokrog čišćenja; plave je boje, a njegov bočni izlaz je otvoren, vidi sl. **E3**.
- Pravilno zatvorite gornji poklopac usisavača i umetnite kraj savitljivog crijeva **C20** u odgovarajući rupu na prednjoj strani usisavača (vidi sl. **E4**) tako da strelica na kraju savitljivog crijeva **C20** bude poravnata sa simbolom  $\ominus$  na kućištu usisavača. Za pričvršćivanje savitljivog crijeva **C20**, okrećite kraj savitljivog crijeva **C20** u smjeru kazaljki sati dok se strelica na kraju savitljivog crijeva **C20** ne poravnava sa simbolom  $\oplus$  na kućištu usisavača.
- Uklonite kraj crijeva **A13** u rupu priključka **A14** na prednjoj strani usisavača, vidi sl. **E5**. Pravilno priključivanje je popraćeno zvučnim klikom.
- Pričvrstite teleskopsku cijev **C14** na ručku savitljivog crijeva **A1**, vidi sl. **E5**.
- Pričvrstite podnu mlaznicu za mokro čišćenje **C8** na teleskopsku cijev **C14**, vidi sl. **E7**. Mlaznica za mokro čišćenje tapecirunga **C9** se pričvršćuje izravno na dršku savitljivog crijeva **A1**.
- Pričvrstite stezaljke **A12** s crijevom na teleskopsku cijev **C14**, vidi sl. **E8**. Ovaj korak se obavlja samo s mlaznicom **C8**.
- Stavite kraj crijeva na odgovarajući priključak na dršku **A1** i zakrenite ga u smjeru kazaljki sati da biste ga učvrstili, vidi sl. **E9**.

#### NAČIN USISAVANJA TEKUĆINE

- Postupite na isti način kao i kod sastavljanja za način mokrog čišćenja. Separator za mokro čišćenje **C16** mora biti instaliran u usisavač. Nije potrebno priključivati kraj crijeva **A13** na priključak **A14**. Pričvrstite mlaznicu **C7** na teleskopsku cijev **C14**.

#### PUNJENJE SPREMINIKA ZA SAKUPLJANJE / SPREMINIKA ZA OTOPINU SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Provjerite je li usisavač isključen i iskopčan iz električne utičnice.

#### NAČIN USISAVANJA S VODENOM FILTRACIJOM

- Odvojite savitljivo crijevo **C20** od usisavača. Otpustite kopču za oslobađanje **A3** (vidi sl. **F1**) i do kraja otvorite poklopac usisavača. To će ga zaključati u otvorenom položaju.
- Izdavite spremnik za sakupljanje **A4** iz usisavača, vidi sl. **F2**.
- Uklonite poklopac spremnika za sakupljanje **A4** i stavite ga sa strane, vidi sl. **F3**.
- Napunite spremnik za sakupljanje **A4** čistom vodom iz slavine do "crte za punjenje čistom vodom" koja je označena na stražnjoj stijenci spremnika za sakupljanje **A4** odgovara količinom od 0,9 L čiste vode.
- Kada napunite spremnik **A4**, zatvorite ga pomoću poklopca pazeći da poklopac pravilno pada na spremnik **A4**, vidi sl. **F5**.
- Vratite sastavljeni spremnik **A4** u usisavač, vidi sl. **F6**, i pravilno zatvorite gornji poklopac usisavača. Gornji poklopac usisavača mora biti učvršćen u zatvorenom položaju.
- Ponovo priključite savitljivo crijevo **C20** na usisavač.

#### NAČIN MOKROG ČIŠĆENJA

- Odvojite savitljivo crijevo **C20** i crijevo **A13** od usisavača. Da biste odvojili crijevo **A13**, pritisnite bilo koju stranicu priključka **A14**. Otpustite kopču za oslobađanje **A3** (vidi sl. **G1**) i do kraja otvorite poklopac usisavača. To će ga zaključati u otvorenom položaju.
- Izdavite spremnik za sakupljanje **A4** iz usisavača i stavite ga sa strane, vidi sl. **F2**.
- Uklonite spremnik za ototpunu sredstvu za čišćenje **A18** iz usisavača, vidi sl. **G3**.

■ Odvrnute čep spremnika **A18** i napunite spremnik **A18** čistom vodom do "crte za punjenje čistom vodom", koja je označena na spremniku **A18** i dodajte odgovarajući količinu sredstva za čišćenje. "Crtu za punjenje čistom vodom" označena na spremniku **A18** odgovara količini od 1,1 L čiste vode. Također možete pripremiti otopinu sredstva za čišćenje u vanjskom posudu. Zatim ulijte pripremljenu otopinu u spremnik **A18**.

### **Pažnja:**

Napunite spremnik **A18** čistom vodom iz slavine ne topnjom od 60°C. Nemojte koristiti kipuću vodu. Nemojte zagrijavati vodu ili spremnik **A18** u mikrovnoj pećnici.

- Koristite samo ona sredstva za čišćenje namijenjena za mehaničko čišćenje tepiha i tapecirnica te sredstva za čišćenje za mehaničko čišćenje podova, odnosno prozora. Nemojte umjesto tih sredstava za čišćenje koristiti druga kućanska sredstva za čišćenje.
- Zavrnete čep spremnika **A18**. Stavite spremnik **A18** i spremnik **A4** nazad u usisavač.
- Zatvorite gornji poklopac usisavača. Pazite da gornji poklopac usisavača bude učvršćen u zatvorenom položaju.
- Ponovo spojite savitljivo crijevo **C20** i crijevo **A13** na usisavač.

### **SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE**

- Koristite samo ona sredstva za čišćenje namijenjena za mehaničko čišćenje tepiha i tapecirnica te sredstva za čišćenje za mehaničko čišćenje podova, odnosno prozora. Druga sredstva za čišćenje mogu ošteti usisavač.
- Kod razdjeljivanja, pratite upute na pakiranju sredstva za čišćenje.
- Za čišćenje glatkih tvrdih podova sa zabravljenim spojevima (podne pločice, itd.), koristite sredstva za čišćenje podova.
- Za čišćenje tepiha i tapecirnica, koristite sredstva za čišćenje namijenjena za tepihe i tapecirnica.
- Preporučujemo da uvijek držite dovoljnu zalihu sredstava za čišćenje da bi vam uvijek bila dostupna u slučaju potrebe.
- Sredstva za čišćenje moraju uvijek biti izvan dosega djece.

### **Upozorenje:**

da biste smanjili rizik od požara ili ozljede strujnim udarom uzrokovane oštećenjem unutrašnjih komponenti usisavača, koristite samo ona sredstva za čišćenje namijenjena za mehaničko čišćenje tepiha i tapecirnica te sredstva za čišćenje za mehaničko čišćenje podova, odnosno prozora.

### **UPOTREBA USISAVAČA**

#### **Upozorenje:**

da biste smanjili rizik od požara ili ozljede strujnim udarom, uvijek pazite da prekidač za plutanje bude instaliran u poklopcu spremnika za sakupljanje **A4**.

#### **Upozorenje:**

nemojte koristiti usisavač bez instaliranih filtera.

### **NAČIN USISAVANJA S VODENOM FILTRACIJOM**

- Prije upotrebe usisavača, provjerite jeste li pratile upute za usisavanje u načinu rada s vodenom filtracijom tijekom sastavljanja usisavača i punjenja spremnika za sakupljanje **A4**.
- Provjerite je li odgovarajući priključak spojen na teleskopsku cijev **A2** ili na dršku savitljivog crijeva **A1**.
- Povlačenjem utikača izvucite željenu dužinu kabala napajanja sa stražnje strane usisavača i ukopčajte utikač u električnu utičnicu. Da biste pokrenuli usisavač, pritisnite tipku **A9**.

### **Pažnja:**

Ne smjete izvlačiti kabel napajanja dalje od žute oznake na kabelu. Ako se kabel napajanja izvuče dalje od crvene oznake na kabelu, sustav automatskog namatanja kabala će se ošteti.

- Pomoću gumba **A8** podešite jačinu usisa sukladno vrsti površine koju usisavate. Postavka jačine usisa se signalizira paljenjem odgovarajućeg LED indikatora.
- Ako usisavač počne gubiti napajanje, isključite ga i ukopčajte u električne utičnice. Provjerite je li spremnik za sakupljanje **A4** napunjén i provjerite stupanj zaprljanosti filtra na spremniku za sakupljanje **A4** te ulaznog i izlaznog filtra.

### **NAČIN MOKROG ČIŠĆENJA - TEPISI I TAPECIRUNG**

- Prvo temeljito usišite površinu koju namjeravate čistiti.
- Prije početka čišćenja tepiha ili tapecirnica, provjerite postojanost/promjenu boje na manje vidljivom mjestu.
- Kada čistite tepihe, planirajte postupak tako da si ostavite način za izlazak iz prostorije. Najbolje je poći u katu koji je najdalje od izlaza iz prostorije.
- Prije nego što počnete čistiti tapecirnica, provjerite koji je materijal podstave, ako je to moguće. Neke vrste obješenih materijala podstave mogu ispuštiti svoju boju kada se namoće, što može rezultirati promjenom boje tapecirnica.

### **Važno:**

ako želite čistiti tapecirnici u načinu mokrog čišćenja, prvo proučite simbole i upute za čišćenje na etiketi tapecirnica.

Nikada nemojte koristiti mokro čišćenje na baršunu ili svili.

Ako nemate etiketu s uputama za čišćenje ili ona ne sadrži nikakve simbole, pitajte proizvođača ili prodavača tapeciranog namještaja za daljnje upute. Ako etiketa sadrži simbol ili tekst "Samo kemijsko čišćenje", nemojte obavljati mokro čišćenje.

Ako niste sigurni je li usisavač u načinu mokrog čišćenja prikladan za vaš tepih ili tapecirani namještaj, kontaktirajte proizvođača ili prodavača tepiha ili tapeciranog namještaja.



### **Upozorenje:**

da biste smanjili rizik od požara ili ozljede strujnim udarom uzrokovane oštećenjem unutrašnjih komponenti usisavača, koristite samo ona sredstva za čišćenje namijenjena za mehaničko čišćenje tepiha i tapecirnica.

- Prije upotrebe usisavača, provjerite jeste li pratile upute za mokro čišćenje tijekom sastavljanja usisavača i punjenja spremnika **A18**.
- Provjerite je li odgovarajući nastavak (za čišćenje tepiha) koristite mlaznicu **C8**, a za čišćenje tapecirnica mlaznicu **C9** spojen na teleskopsku cijev **A2** na dršku savitljivog crijeva **A1** i je li crijevo priključeno na dršku savitljivog crijeva **A1**.
- Povlačenjem utikača izvucite željenu dužinu kabala napajanja sa stražnje strane usisavača i ukopčajte utikač u električnu utičnicu.



### **Pažnja:**

nemojte izvlačiti kabel napajanja dalje od žute oznake na kabelu. Ako se kabel napajanja izvuče dalje od crvene oznake na kabelu, sustav automatskog namatanja kabala će se ošteti.

- Da biste uključili usisavač, pritisnite tipku **A9**, a za pokretanje načina za mokro čišćenje, pritisnite tipku **A17**.
- U načinu mokrog čišćenja koristite maksimalnu postavku snage usisa.
- Stavite mlaznicu na površinu koju želite čistiti i pritisnite okidač **A16** za prskanje otopine sredstva za čišćenje dok istovremeno povlačite mlaznicu prema sebi. Otpustite okidač **A16** sporim pokretima pomicajte mlaznicu naprijed-nazad preko istog mjesto da uklonite svu preostalu vodu. Nastavite na taj način dok ne očistite čitavu površinu.
- Pazite da ne smocite tepih ili tapecirnica previše.
- Ako usisavač počne gubiti snagu usisa, prekinite postupak mokrog čišćenja i provjerite razinu napunjenošću spremnika za sakupljanje **A4**, jer se usisavanje automatski isključuje ako se spremnik za sakupljanje **A4** napuni do oznake "FULL" (1,6 l).
- Kada usisavač prestane prskati otopinu sredstva za čišćenje, odmah ga isključite pritisnjem tipke **A9** i provjerite kolicišnu otopinu u spremniku **A18**. Ako je spremnik **A18** ispršen, a želite nastaviti čistiti, dodajte otopinu u spremnik **A18** prema uputama u poglaviji "Punjene spremnike za sakupljanje / spremnike za otopinu sredstva za čišćenje".

### **NAČIN MOKROG ČIŠĆENJA - TVRDI PODOVI SA ZABRTVLJENIM SPOJEVIMA I PROZORI**

- Temeljito usisajte pod prije početka čišćenja.
- Kada čistite, krenite tako da možete izići iz prostorije. Najbolje je poći u najdaljem kutu od izlaza iz prostorije.



### **Upozorenje:**

da biste smanjili rizik od požara ili ozljede strujnim udarom uzrokovane oštećenjem unutrašnjih komponenti usisavača, koristite samo ona sredstva za čišćenje namijenjena za čišćenje podova, odnosno prozora.

- Prije upotrebe usisavača, provjerite jeste li pratile upute za mokro čišćenje tijekom sastavljanja usisavača i punjenja spremnika **A18**.
- Priklučite nastavak **C17** na mlaznicu za mokro čišćenje podova **C8** tako da kažirstrom jedne ruke pritisnete kopču na bočnoj strani mlaznice **C8** i drugom rukom nataknete nastavak **C17** kroz gornji ravnuti utor mlaznice **C8**, vidi sl. **H1**. Kada nastavak **C17** bude u pravilnom položaju, otpustite kopču da biste ga učvrstili, vidi sl. **H2**.
- Za mokro čišćenje tvrdih podova sa zabravljenim spojevima ili prozora, priključite strugalicu **C19** na nastavak **C17**, vidi sl. **H3**. Strugalica **C19** se mora umetnuti u strane u utor u nastavku **C17** s krajem označenim s dvije strelice. Nakon što umeđete čitavu strugalicu **C19** u utor na nastavku **C17**, provjerite da li utor na strugalicu **C19** gledaju prema dolje.
- Za mokro čišćenje tvrdih podova sa zabravljenim spojevima ili prozora pomoći krpe, pričvrstite tekstilnu krpu na nastavak za krpu tako da se tekstilna krpa pravilno pričvrsti na čitav na nastavku, a zatim utaknite sastavljenu krpu u utor na nastavku **C17**, vidi sl. **H4**. Pazite da čitav nastavak krpe bude umetnut u utor.



### **Važno:**

pazite da gornji rub tekstilne krpe bude ispod ruba kojim je nastavak za krpu umeđut u utor u nastavku **C17**.

- Povlačenjem utikača izvucite željenu dužinu kabala napajanja sa stražnje strane usisavača i ukopčajte utikač u električnu utičnicu.



### **Pažnja:**

nemojte izvlačiti kabel napajanja dalje od žute oznake na kabelu. Ako se kabel napajanja izvuče dalje od crvene oznake na kabelu, sustav automatskog namatanja kabala će se ošteti.

- Da biste uključili usisavač, pritisnite tipku **A9**, a za pokretanje načina za mokro čišćenje, pritisnite tipku **A17**.
- U načinu mokrog čišćenja koristite maksimalnu postavku snage usisa.
- Kada čistite sa strugalicom **C19**, pritisnite strugalicu **C19** o pod i pritisnite okidač **A16** da biste navlažili to mjesto otopinom sredstva za čišćenje dok istovremeno povlačite mlaznicu **C8** prema sebi. Otpustite okidač **A16**, zakrenite mlaznicu **C8** prema naprijed i polako pomijte nastavak nazad preko površine koju čistite tako da strugalica na nastavku **C17** bude u kontaktu s podom da bi se sva preostala voda uklonila sa površine koju čistite. Očistite čitavu površinu na isti način.
- Kada čistite pomoći nastavak za krpu **C16**, pritisnite nastavak za krpu **C18** o pod i povucite okidač **A16** da navlažite tekstilnu krpu otopinom sredstva za čišćenje. Pomičite nastavak za krpu naprijed-nazad i potrebni primijenite otopinu sredstva za čišćenje. Otpustite okidač **A16**, zakrenite mlaznicu **C8** prema naprijed i polako pomijte nastavak nazad preko površine koju čistite tako da strugalica na nastavku **C17** bude u kontaktu s podom da bi se sva preostala voda uklonila sa površine koju čistite. Očistite čitavu površinu na isti način.
- Kada čistite prozore, postupite na isti način.



### Pažnja:

Nemojte previše namoći tekstilnu krpnu velikim količinama otopine sredstva za čišćenje.

- Ako usisavač počne gubiti snagu usisa, prekinite postupak mokrog čišćenja i provjerite razinu napunjenoosti spremnika za sakupljanje **A4**, jer se usisavanje automatski isključuje ako se spremnik za sakupljanje **A4** napuni do oznake "FULL" (1,6 l).
- Kada usisavač prestane prskati otopinu sredstva za čišćenje, odmah ga isključite pritiskanjem tipka **A9** i provjerite kolikočinu otopine u spremniku **A18**. Ako je spremnik **A18** ispravljen, a želite nastaviti čistiti, dodajte otopinu u spremnik **A18** prema uputama u poglavljiju "Punjenje spremnika za sakupljanje i spremnika".

## NAČIN USISAVANJA TEKUCINE

- Prije upotrebe usisavača, provjerite jeste li tijekom sastavljanja usisavača pratile upute za način rada za usisavanje tekućine.
- Povlačenjem utičaka izvucite željenu dužinu kabla napajanja sa stražnje strane usisavača i ukopčajte utičak u električnu utičnicu.



### Pažnja:

nemojte izvlačiti kabel napajanja dalje od žute oznake na kabelu. Ako se kabel napajanja izvuče dalje od crvene oznake na kabelu, sustav automatskog namatanja kabla će se ostetići.

- Da biste pokrenuli usisavač, pritisnite tipku **A9**. U načinu za usisavanje tekućine koristite maksimalnu postavku snage usisa. Pritisnite mlaznicu **C7** o pod tako da strugalicu na donjoj strani mlaznice **C7** budu u dodiru s podom te pomici mlaznicu **C7** preko mjeseta s kojeg želite ukloniti tekućinu.
- Možete koristiti usisavač za usisavanje vode prolivenje na podu, itd. Nikada nemojte odjednom usisavati toliko veliku količinu vode da je nastavak uronjen u vodu.
- Ako usisavač počne gubiti snagu usisa, prekinite postupak usisavanja tekućine i provjerite razinu napunjenoosti spremnika za sakupljanje **A4**, jer se usisavanje automatski isključuje ako se spremnik za sakupljanje **A4** napuni do oznake "FULL" (1,6 l).

## PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE



### Upozorenje:

da biste smanjili opasnost od požara, ozljede strujnim udarom ili drugih ozljeda, isključite usisavač i iskopčajte ga iz električne utičnice prije čišćenja, održavanja ili dijagnosticiranja problema.

## BRZO PRAŽNJENJE

- Isključite usisavač i iskopčajte ga iz električne utičnice. Pritisnite bilo koju stranu priključka **A14** na usisavaču da biste odvojili crijevo **A13** od priključka **A14** i izvadili ga, vidi sl. **I.1**.
- Odvojite savitljivo crijevo **A6** od usisavača.
- Otklopite gornji poklopac usisavača do kraja. Izvadite separator iz poklopca spremnika za sakupljanje **A4**, vidi sl. **I.2**, i operite ga pod čistom tekućom vodom.
- Povucite spremnik za sakupljanje **A4** prema gore i izvadite ga iz usisavača, vidi sl. **I.3**.
- Uklonite poklopac spremnika za sakupljanje **A4** i stavite ga sa strane, vidi sl. **I.4**. Ispraznite sadržaj spremnika za sakupljanje **A4**. Možete izliti vodu u zahodsku školjku, itd.
- Temeljito isperite spremnik za sakupljanje **A4** čistom vodom.
- Priklijuci odgovarajući tip separatora na poklopac spremnika za sakupljanje **A4**, zatim zatvorite spremnik za sakupljanje **A4** i vratite ga u usisavač.
- Pravilno zatvorite gornji poklopac usisavača i priključite savitljivo crijevo **A6** i crijevo za otopinu sredstva za čišćenje **A13** na usisavač.

## KONAČNO PRAŽNJENJE NAKON SVAKE UPOTREBE

- Nastavite prema uputama u prethodnom potpoglavlju "Brzo pražnjenje" (točke popisa 1 do 6) i zatim nastavite prema uputama u nastavku.
- Izvadite HEPA filter iz spremnika za sakupljanje **A4**, vidi sl. **J.1**, i operite ga pod čistom tekućom vodom. Pustite da se HEPA filter osuši na zraku i zatim ga pravilno instalirajte na mjesto. U slučaju veće zaprjalosti, zamijenite HEPA filter novim.
- Skinite sklop plovaka s poklopca spremnika za sakupljanje **A4**. Otpustite sklop plovaka okretanjem u suprotnom smjeru od kazaljki sata i zatim ga odvojite povlačenjem od poklopca, vidi sl. **J.2**.
- Izvadite plovak iz cijevi, vidi sl. **J.3**. Izvadite spužvasti filter s unutrašnje strane poklopca, vidi sl. **J.4**. Temeljito isperite plovak i spužvasti filter pod čistom tekućom vodom i pustite da se osuši na zraku. Ponovo umetnite plovak u cijev i instalirajte sklop plovaka nazad u unutrašnju stranu poklopca zakretanjem u smjeru kazaljki sata. Ponovo umetnite spužvasti filter na isto mjesto s kojeg ste ga prethodno izvadili.
- Priklijuci odgovarajući tip separatora na poklopac spremnika za sakupljanje **A4**, zatim zatvorite spremnik za sakupljanje **A4** i vratite ga u usisavač.
- Pravilno zatvorite gornji poklopac usisavača. Spojite savitljivo crijevo **A6** i crijevo za otopinu sredstva za čišćenje **A13** na usisavač.



### Napomena:

ako se u stražnjoj komori spremnika za sakupljanje **A4** nakupi suha prijavština, prvo polako i pažljivo uklonite prijavu vodu i tek zatim uklonite suhu prijavština.

## ČIŠĆENJE NAKON UPOTREBE I POHRANE



### Upozorenje:

da biste smanjili opasnost od požara ili ozljede strujnim udarom, isključite usisavač i iskopčajte ga iz električne utičnice prije čišćenja, održavanja ili dijagnosticiranja problema.



### Upozorenje:

da biste smanjili opasnost od curenja tekućine iz usisavača, nemojte ga držati u uspravnom položaju ili na mjestu gdje okolina temperatura može pasti ispod 4 °C. Inače je moguće oštećenje unutrašnjih dijelova usisavača.

- Iskopčajte usisavac iz električne utičnice. Držite utičak na kabel napajanja i pritisnite gumb **A7** da biste namotali kabel napajanja nazad u usisavač. Pazite da se kabel napajanja namota citavom dužinom.
- Pritisnite bilo koju stranu priključka **A14** na usisavaču da biste odvojili crijevo **A13** od priključka **A14**.
- Odvojite savitljivo crijevo **A6** od usisavača. Skinite bilo koji nastavak koji je pričvršćen na savitljivo crijevo **A6**. Postupajte pažljivo da se ostaci vode ne proljuju na pod. Uklonite sve ostatke vode iz savitljivog crijeva **A6** nad sudoperom ili lavaboom.
- Isperite savitljivo crijevo **A6** čistom vodom i pustite ga da se do kraja osuši na zraku prije pohrane.
- Ako ste koristili nastavak za mokro čišćenje tvrdih podova **C17**, izvadite iz njega strugalicu **C19** i nastavak krpe **C18** ako ste ga koristili. Odvojite tekstilni krpnu od nastavka za krpnu i operite ju ručno ili u perlici s blagim deterdžentom na temperaturi ne većoj od 40 °C. Nakon pranja pustite da se tekstilna krpna osuši na zraku.
- Da biste odvojili nastavak **C17** od mlaznice **C8**, pritisnite kopču na prednjoj strani mlaznice **C8** dok istovremeno povlačite nastavak **C17** prema dolje od mlaznice **C8**, vidi sl. **K1**. Zatim pritisnite kopču na bočnoj strani mlaznice **C8** i odvojite nastavak **C17**, vidi sl. **K2**.
- Crijeva za sredstvo za čišćenje se mogu odvojiti s obje mlaznice za mokro čišćenje tako da se mlaznica za prskanje odvoji od mlaznice, vidi sl. **K3**.
- Svi odvojivi nastavci namijenjeni za mokro čišćenje ili usisavanje vode se mogu ispirati pod čistom tekućom vodom. Prije pohrane, pustite ih da se osušu na zraku.
- Uklonite svu prijavštinsku i materijal kao što je kosa, životinjske dlake, itd. s odvojivih nastavaka koji su pričvršćeni na teleskopsku cijev **A2** ili drsku savitljivog crijeva **A1** za usisavanje u načinu vodenе filtracije. Radi lakšeg uklanjanja, možete skarama odrezati dlake koje su se možda zapetjale na rotacijsku četku turbo mlaznice **C5**. Ako je potrebno, obrisite nastavke lagano navlaženom krpom i zatim temeljito osušite brisanjem.
- Stavite čiste i suhe nastavke i separatore u torbicu za nastavke **C3**.
- Ako je vanjska površina kućišta usisavača zaprljana, obrisite ju suhom ili lagano navlaženom krpom. Temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. za čišćenje usisavača i nastavaka.
- Nemojte unjati usisavač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Držite usisavač i nastavke na suhom, čistom i zaštićenom mjestu na okolnoj temperaturi od 4–43 °C.



### Napomena:

otpinu sredstva za čišćenje možete ostaviti u spremniku radi buduće upotrebe, ali ne dulje od 10 dana.

## ODRŽAVANJE



### Upozorenje:

da biste smanjili opasnost od ozljede strujnim udarom, isključite usisavač i iskopčajte ga iz električne utičnice prije čišćenja, održavanja ili dijagnosticiranja problema.

## ULAZNI FILTAR:

- Otvorite gornji poklopac usisavača. Izvadite spremnik za sakupljanje **A4** i spremnik **A18** i stavite ih sa strane.
- Otvorite poklopac ulaznog filtra povlačenjem zasuna na prednjoj strani poklopca prema gore, vidi sl. **L1**. Skinite poklopac s usisavača i stavite ga sa strane.
- Izvadite gornji spužvasti filter, vidi sl. **L2**.
- Izvadite donji HEPA filter, vidi sl. **L3**.
- Ako su filtri zaprljeni, zamijenite ih novima ili ih operite pod čistom tekućom vodom. Nakon što ih operete, pustite ih da se osušu na zraku.
- Zatim ponovo postavite filtre na njihova mesta.



### Pažnja:

prije vraćanja filtra u usisavač, oni moraju biti potpuno suhi.

- Kada umećete filtre nazad u usisavač, pazite na njihov pravilan redoslijed.
- Da biste vratili poklopac, prvo utaknite ježice na stražnjoj strani poklopca u rupe na stražnjem dijelu područja za umetanje filtra, a zatim pritisnite poklopac prema dolje dok prednji ježićac ne uđe na mjesto, vidi sl. **L4**.

## IZLZINI FILTAR

- Izlazni filtri su pričvršćeni na unutrašnju stranu vratača na stražnjoj strani usisavača. Da biste skinuli vratača, pritisnite ježićac na rubu vratača prema dolje i skinite vratača povlačenjem od usisavača na van, vidi sl. **M1**.
- Izvadite gornji i donji filter, vidi sl. **L2**. Ako su filtri zaprljeni, zamijenite ih novima ili ih operite pod čistom tekućom vodom. Nakon što ih operete, pustite ih da se osušu na zraku.
- Zatim ponovo postavite filtre na njihova mesta u vratačima.



### Pažnja:

prije vraćanja filtra u usisavač, oni moraju biti potpuno suhi.

- Ponovo spojite vratača na usisavač tako da umetnete ježice na desnom rubu vratača u rupe na desnom rubu otvora za pričvršćivanje vratača i zatim ih pritisnite prema usisavaču dok ježićac na suprotnoj strani vratača ne uskoči na mjesto, vidi sl. **M3**.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA



### Upozorenje:

da biste smanjili opasnost od požara ili ozljede strujnim udarom, isključite usisavač i iskopćajte ga iz električne utičnice prije čišćenja, održavanja ili dijagnosticiranja problema.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Prskanje radi slabo ili uopće ne radi.	Nije uključen način rada za mokro čišćenje.  Spremnik <b>A18</b> nije napunjeno ili je prazan.  Spremnik <b>A18</b> nije pravilno postavljen na mjesto.  Crijevo za otopinu sredstva za čišćenja <b>A13</b> nije pravilno spojeno ili nije uopće spojeno na rupu priključka <b>A14</b> na prednjoj strani usisavača.  Crijevo za otopinu sredstva za čišćenja nije pravilno spojeno ili nije uopće spojeno na priključak na drski savitljivog crijeva <b>A1</b> .  Mlaznica za prskanje na mlaznici za mokro čišćenje je začepljena.	Pritisnite gumb <b>A17</b> da uključite način rada za mokro čišćenje.  Napunite spremnik <b>A18</b> prema uputama u poglaviju "Punjenje spremnika za sakupljanje / spremnika za ototpinu sredstva za čišćenje - način rada za mokro čišćenje".  Izvadite spremnik <b>A18</b> i pravilno ga umetnite na mjesto.  Spojite crijevo <b>A13</b> na prednji dio usisavača prema uputama u poglaviju "Način rada za mokro čišćenje".  Spojite crijevo na priključak na na drski savitljivog crijeva <b>A1</b> prema uputama u poglaviju "Način rada za mokro čišćenje".  Skinite mlaznicu za prskanje s mlaznicice za mokro čišćenje i uklonite sav materijal koji uzrokuje začepljenje.
Gubitak snage usisa	U poklopac spremnika za sakupljanje <b>A4</b> nije instaliran odgovarajući separator ili uopće nije instaliran separator.  Spremnik za sakupljanje <b>A4</b> nije instaliran ili nije pravilno postavljen na mjesto.  Poklopac nije pričvršćen na spremnik za sakupljanje <b>A4</b> ili nije pravilno postavljen.  Odvajivi dijelovi spremnika za sakupljanje <b>A4</b> nisu odgovarajući ili nisu instalirani na svoje mjesto.  Spremnik za sakupljanje <b>A4</b> je pun.  Plovak se zaglavio u spremniku za sakupljanje <b>A4</b> .  Spužvasti filter u poklopcu spremnika za sakupljanje <b>A4</b> ili ulazni filter je zaprljan.  Savitljivo crijevo <b>A7</b> je začepljeno.	Prije upotrebe usisavača pazite da u poklopac spremnika za sakupljanje <b>A4</b> bude instaliran odgovarajući separator. Za usisavanje s vodenom filtracijom, koristite separator <b>C15</b> , a za mokro čišćenje koristite separator <b>C16</b> .  Pravilno instalirajte spremnik za sakupljanje <b>A4</b> na mjesto.  Pravilno pričvrstite poklopac na spremnik za sakupljanje <b>A4</b> .  Pazite da svi odvojivi dijelovi poklopca spremnika za sakupljanje <b>A4</b> budu pravilno instalirani na svoje mjesto kako je detaljno opisano u poglaviju "Pražnjenje spremnika za sakupljanje".  Ispraznite spremnik za sakupljanje <b>A4</b> prema uputama u poglaviju u poglaviju "Pražnjenje spremnika za sakupljanje".  Ispraznite spremnik za sakupljanje <b>A4</b> prema uputama u poglaviju u poglaviju "Pražnjenje spremnika za sakupljanje". Plovak će se otpustiti čim se spremnik za sakupljanje <b>A4</b> isprazni.  Ispraznite spremnik za sakupljanje <b>A4</b> prema uputama u poglaviju u poglaviju "Pražnjenje spremnika za sakupljanje". Očistite ili zamjenite filter tako je opisano u poglaviju "Pražnjenje spremnika za sakupljanje". Plovak će se otpustiti čim se spremnik za sakupljanje <b>A4</b> isprazni.  Odvajite savitljivo crijevo <b>A6</b> i uklonite sav materijal iz njega.
Ulazni filtri se začepe brzo.	Koristite neodgovarajući tip separatora pri usisavanju s vodenom filtracijom.  Spremnik za sakupljanje <b>A4</b> nije napunjeno čistom vodom.	Uklonite neodgovarajući separator i instalirajte separator za usisavanje s vodenom filtracijom <b>C15</b> .  Napunite spremnik za sakupljanje <b>A4</b> čistom vodom prema uputama u poglaviju "Punjenje spremnika za sakupljanje / spremnika za ototpinu sredstva za čišćenje - usisavanje s vodenom filtracijom".

Pjena curi iz stražnjeg dijela usisavača.

Koristite neodgovarajući tip separatora u načinu rada za mokro čišćenje.  
HEPA filter u spremniku za sakupljanje **A4** nije instaliran ili je zaprljen.  
  
Sklop plovka u poklopцу spremnika za sakupljanje **A4** nije instaliran ili pravilno pričvršćen.

Uklonite neodgovarajući separator i instalirajte separator za mokro čišćenje **C16**.

Ako HEPA filter nije instaliran u spremniku za sakupljanje **A4**, instalirajte ga. Zamijenite zaprljeni HEPA filter novim ili ga očistite prema uputama u poglavljiju "Präzierenje spremnika za sakupljanje".  
  
Pazite da plovak bude umetnut u cijev i da sklop plovka bude pravilno pričvršćen na poklopac spremnika za sakupljanje **A4** kako je opisano u poglavljiju "Präzierenje spremnika za sakupljanje".

## OBJAŠNJENJE TEKSTOVA I SIMBOLA NA PROIZVODU

TEKSTOVI I SIMBOLI NA PROIZVODU	OBJAŠNJENJE
Ø wet cleaning >	<b>Mokro čišćenje.</b> Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.
water filter vacuum >	<b>Usisavanje s vodenom filtracijom.</b> Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik.
>	<b>Upute za čišćenje filtra</b> Ovaj filter se može očistiti pod čistom tekućom vodom. Nakon čišćenja je potrebno pustiti da se filter osuši na zraku tijekom 24 sata. Za više informacija pročitajte korisnički priručnik.
>	<b>Crta za punjenje čistom vodom</b> Ova oznaka na stražnjoj stijenci spremnika za sakupljanje <b>A4</b> pokazuje količinu čiste vode koja mora biti u spremniku za sakupljanje <b>A4</b> prije upotrebe usisavača za usisavanje s vodenom filtracijom. Ova oznaka na spremniku <b>A18</b> označava maksimalnu količinu čiste vode za punjenje spremnika <b>A18</b> u načinu rada za mokro čišćenje.
Full	<b>Crta za maksimalno punjenje</b> Ova oznaka na spremniku za sakupljanje <b>A4</b> pokazuje maksimalnu razinu punjenja spremnika za sakupljanje <b>A4</b> .
	<b>Zaključani položaj</b>
	<b>Otključani položaj</b>

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220–240 V
Nazivna frekvencija .....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	1.600 W
Klasa zaštite od električnog udara .....	II
Razina zaštite od štetnog prodiranja vode .....	IPX4
Razina buke .....	90 dB(A)
Klasa učinkovitosti HEPA filtra .....	E12
Dužina kabela napajanja .....	6 m
Domet rada.....	9 m

Navedena razina emisije buke je 90 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

### Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

### Razina zaštite od štetnog prodiranja vode:

IPX4 – Uredaj je zaštićen od prskanja vode.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odroložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europejske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.