


SENCOR®

SCP 1503WH
SCP 1504BK
SCP 1505SS



GR • Ηλεκτρική μονή εστία

A

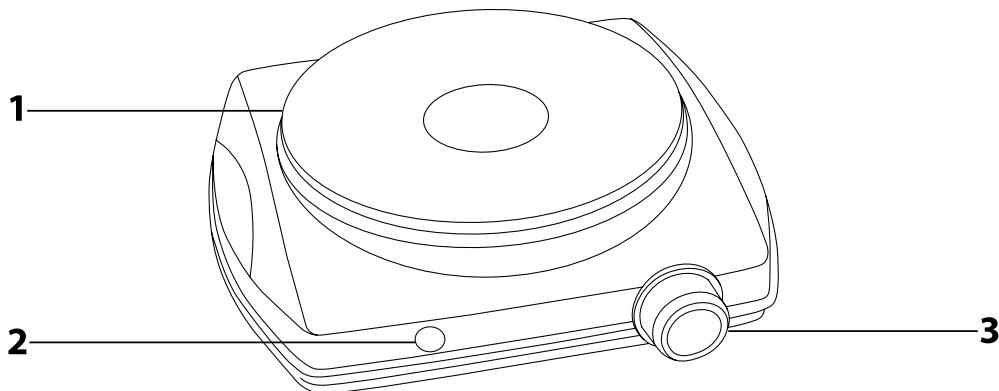

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.

⚠ Προσοχή:

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε οριζόντια, στεγνή, καθαρή και σταθερή επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω στην περιοχή αποστράγγισης του νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη του τραπεζιού, πάνω σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα ή καλυμμένες με τραπεζομάντιλο, χαρτί ή άλλο εύφλεκτο υλικό, κοντά σε κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και γύρω από αυτή. Πρέπει να διατηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm μεταξύ της επιφάνειας εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται πάνω από την εστία και της εστίας, κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της εκπεμπόμενης θερμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 10 cm και προς όλες τις άλλες κατεύθυνσεις.

- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας χωρίς να υπάρχει ντουλάπι από πάνω.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις οπές της. Μπορείτε να καλύψετε τη συσκευή μόνο όταν είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και αφού έχει κρυώσει εντελώς.

 Αυτή η ετικέτα επάνω στη συσκευή σημαίνει:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια

Αυτές οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση.

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών στη συσκευή είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και, λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, για κάποιο διάστημα μετά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των παρακείμενων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν έχετε τοποθετήσει κάποια κατσαρόλα ή τηγάνι επάνω στην εστία. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία της εστίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια που προορίζονται για μαγείρεμα.
- Θα πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κατσαρόλα ή το τηγάνι είναι τοποθετημένα σωστά επάνω στην εστία. Η λαβή των μαγειρικών σκευών πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή θέση, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με την εστία και η ανατροπή των μαγειρικών σκευών.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε με λάδι ή μαγειρικό λίπος. Εάν θερμάνετε μαγειρικό λίπος ή λάδι σε υψηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να αναφλεχθούν.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας.
- Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Ελέγχετε πάντα ότι ο περιστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση MIN προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. Μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση της συσκευής, να θέτετε πάντα τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Λάβετε υπόψη ότι η εστία θα εκπέμπει υπολειπόμενη θερμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής.

 **Προειδοποίηση:**

Στην περίπτωση που η επιφάνεια της εστίας ραγίσει, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ραγισμένη εστία ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.

- Θέτετε πάντα τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν δεν την χρησιμοποιείτε και προτού την καθαρίσετε, τη συντηρήσετε, τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
 - Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε, τη συντηρήσετε ή την αποθηκεύσετε. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή όταν υπάρχει τηγάνι ή κατσαρόλα επάνω της, και εάν δεν έχει κρυώσει εντελώς.
 - Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πραγματοποιείτε συντήρηση στη συσκευή παρά μόνο για καθαρισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
 - Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μην καθαρίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή σε άλλο υγρό.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φίς του καλωδίου ρεύματος και όχι το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
 - Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
 - Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
-
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξισκευώμενοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Η ρηματισμόποιετε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο που θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε στον χρειαστείτε.
 - Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτη συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1 Εστία, διάμετρος 18 cm
A2 Ενδεικτική λυχνία

A3 Περιστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφοράτε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν πρωθητικά καρτελάκια και ετικέτες από τη συσκευή.
- Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα καθαρό, ελαφρώς βρεμένο πανί. Έπειτα, σκουπίστε τη μέριχη να στεγνώσετε.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν πάγκο της κουζίνας ή σε ένα τραπέζι κοντά σε μια πρίζα. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας A3 έχει τεθεί στη θέση MIN, όταν δεν υπάρχουν έξαντα αντικείμενα επάνω στην εστία A1 και ότι η επιφάνεια της είναι καθαρή.
- Επιτέλιστε πλήρως το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα. Την συσκευή θερμάρετε κατά τη λειτουργία, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αγγίζει την επιφάνεια της συσκευής.
- Τοποθετήστε μια κατασφράδα ή ένα τηγάνι πάνω στην εστία A1. Για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύους και του χρονού μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με επίπεδη βάση, της οποίας η διάμετρος να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εστίας A1. Τοποθετήστε τρόφιμα μέσα στην κατασφράδα ή το τηγάνι.
- Επιλέξτε το απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας A3. Για να βράσετε γρήγορα τα περιεόργια, χρησιμοποιήστε το υψηλότερο επίπεδο MAX. Για τα τηγάνια, συνιστούμε τα επίπεδα 5-6. Για να διατηρείστε την κατάσταση βρασμού, ρυθμίστε τα μεσαία επίπεδα 3 έως 4, και για να διατηρείστε το φαγότο ζεστό, χρησιμοποιήστε τα χαμηλά επίπεδα 1 έως 2. Το επίπεδο θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όπως απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο θερμοστάτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγούτου κατά τη λειτουργία της εστίας. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.



Σημείωση:

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα πάψει να συμβαίνει μετά από μερικά λεπτά.

- Όταν η διαδικασία του μαγειρέματος ολοκληρωθεί, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A3** στη θέση MIN και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας **A3** έχει τεθεί στη θέση MIN και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδέθει από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρωστεί εντελώς και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». Λαβάτε υπόψη ότι η συσκευή θα εκπέμπει υπολειπόμενη θερμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή εάν δεν έχει κρυώσει εντελώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται σε αυτήν απορριμμένες τροφές ή άλλα υπολειμματα. Πριν από τον καθαρισμό, θέτετε πάντα τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A3** στη θέση MIN, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρωστεί εντελώς.
- Για να καθαρίσετε την εστία **A1**, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο ύψασμα. Κατόπιν, στεγνώνατε την εστία **A1**, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένη ύψασμα. Στην περίπτωση έντονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτου. Αφαιρέστε τυχόν κατάλοιπα του απορρυπαντικού, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, οκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαλύτες καθαριστικά προϊόντα με διαφραγματικές ιδιότητες κλπ., για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιστρώση της επιφάνειας της συσκευής.
- Μην ξεπλένετε και μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά, ούτε καν μερικώς.
- Ενδέχεται να αποχρωματίσεται η επιφάνεια της συσκευής μετά από συγκεκριμένη περίοδο χρήσης. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Τοποθετήστε την κρύα και σχολαστικά καθαρισμένη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό έγκρισης ταστής.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	1 250–1 500 W

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθηρισμένες σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμίλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Συμφωνά με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εφαρμόζουμενή απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για πικέτες με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη θωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημότικο συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρoi όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.