


**SENCOR**<sup>®</sup>

SCP 2253WH  
SCP 2254BK  
SCP 2255SS



**GR • Ηλεκτρική διπλή εστία**

A

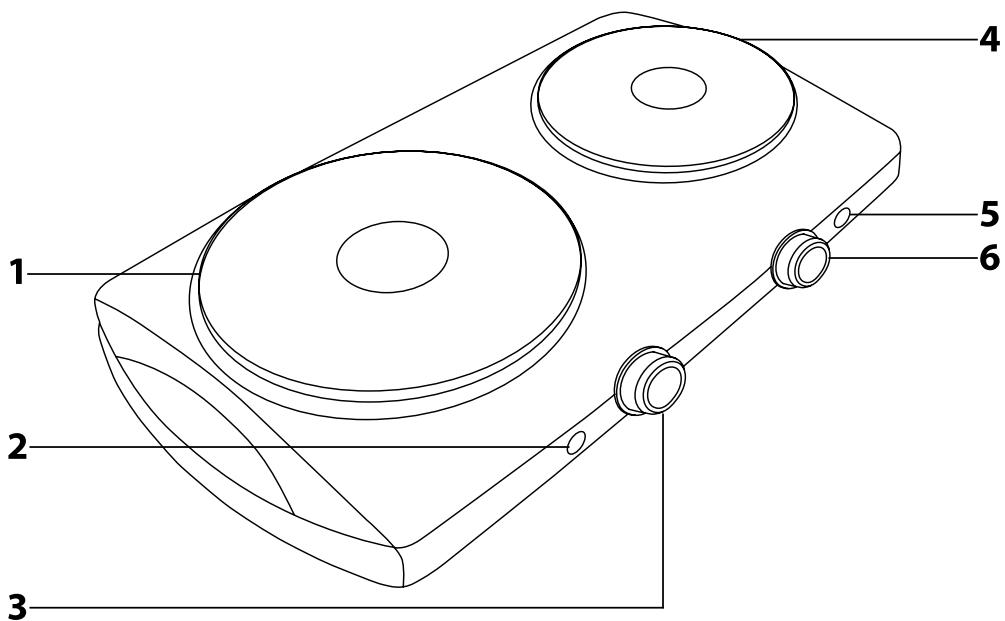

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

▪ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.

#### **Προσοχή:**

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε οριζόντια, στεγνή, καθαρή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω στην περιοχή αποστράγγισης του νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη του τραπεζιού, πάνω σε ηλεκτρική εστία ή σε εστία αερίου ή κοντά σε αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα ή καλυμμένες με τραπεζομάντιλο, χαρτί ή άλλο εύφλεκτο υλικό, κοντά σε κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε υλικά ευαίσθητα στη θερμότητα.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και γύρω από αυτή. Πρέπει να διατηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm μεταξύ της επιφάνειας εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται πάνω από την εστία και της εστίας, κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της εκπεμπόμενης θερμότητας. Επιπλέον, πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 10 cm και προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις.

- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας χωρίς να υπάρχει ντουλάπι από πάνω.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην μπλοκάρετε τις οπές της. Μπορείτε να καλύψετε τη συσκευή μόνο όταν είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και αφού έχει κρυώσει εντελώς.

 Αυτή η ετικέτα επάνω στη συσκευή σημαίνει:

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια**

#### **Αυτές οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση.**

- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών στη συσκευή είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία και, λόγω της υπολειπόμενης θερμότητας, για κάποιο διάστημα μετά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των παρακείμενων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν έχετε τοποθετήσει κάποια κατσαρόλα ή τηγάνι επάνω στην εστία. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία της εστίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια που προορίζονται για μαγείρεμα.
- Θα πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κατσαρόλα ή το τηγάνι είναι τοποθετημένα σωστά επάνω στην εστία. Η λαβή των μαγειρικών σκευών πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή θέση, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με την εστία και η ανατροπή των μαγειρικών σκευών.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε με λάδι ή μαγειρικό λίπος. Εάν θερμάνετε μαγειρικό λίπος ή λάδι σε υψηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να αναφλεχθούν.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, τα οποία περιέχουν ζεστό φαγητό ή υγρά, να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην καείτε από τα υλικά ή τον ατμό.
- Όταν χειρίζεστε ζεστά μαγειρικά σκεύη, να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας.
- Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Ελέγχετε πάντα ότι και οι δύο περιστροφικοί διακόπτες ελέγχου θερμοκρασίας βρίσκονται στη θέση MIN προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα. Μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση της συσκευής, να θέτετε πάντα και τους δύο περιστροφικούς διακόπτες ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Λάβετε υπόψη ότι οι εστίες θα εκπέμπουν υπολειπόμενη θερμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση τους. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής.

 **Προειδοποίηση:**

Στην περίπτωση που η επιφάνεια της εστίας ραγίσει, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ραγισμένη εστία ή εάν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.

- Θέτετε πάντα και τους δύο περιστροφικούς διακόπτες ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και αποσυνδέτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και προτού την καθαρίσετε, τη συντηρήσετε, τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
  - Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε, τη συντηρήσετε ή την αποθηκεύσετε. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή όταν υπάρχει τηγάνι ή κατσαρόλα επάνω της, και εάν δεν έχει κρυώσει εντελώς.
  - Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πραγματοποιείτε συντήρηση στη συσκευή παρά μόνο για καθαρισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ήλισσόσας οτι διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
  - Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ήλισσόσας οτι διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
  - Συνιστούμε να φωλάσσετε την οργική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιουότε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να ηρηματοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.
- 
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ήλισσόσας οτι διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
  - Συνιστούμε να φωλάσσετε την οργική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιουότε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να ηρηματοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.
- #### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- |   |  |
|---|--|
| A1 Μεγάλη εστία, διάμετρος 18 cm                  | A4 Μικρή εστία, διάμετρος 15 cm                  |
| A2 Ενδεικτική λυχνία                              | A5 Ενδεικτική λυχνία                             |
| Υποδεικνύει τη λειτουργία της μεγάλης εστίας      | Υποδεικνύει τη λειτουργία της μικρής εστίας      |
| A3 Πειριστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας  | A6 Πειριστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας |
| Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μεγάλης εστίας | Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μικρής εστίας |
- #### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασία, τυχόν πρωθητικά καρτελάκια και ετικέτες από τη συσκευή.
  - Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Επειδή, οκουπήστε τη μέχρι να στεγνωσει.
- #### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν πάγκο της κουζίνας ή σε ένα τραπέζιο κοντά σε μια πρίζα. Παραλήπτη, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι αδημίες ασφαλείας.
  - Βεβαιωθείτε ότι ο πειριστροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας A3 και A6 έχει τεθεί στη θέση MIN, διότι όταν υπάρχουν έναντικείναι επάνω στην εστία A1 και A4 και ότι η επιφάνεια της είναι καθαρή.
  - Επιλέγετε την πήρνος το καλώδιο ρεύματος και συνδέτετε το σε μια πρίζα. Όταν η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αγγίζει την επιφάνεια της συσκευής.
  - Τοποθετήστε μια κατασόρδα ή ένα τηγανί πάνω στην κατάλληλη εστία. Για βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχούν και το χρόνο μαγειρέματος, χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη με επιτέλεος βάση, της οποίας η διάμετρος να αντιστοιχεί στο μέγεθος της εστίας. Τοποθετήστε τρόφιμα μέσα στην κατασόρδα ή το τηγανί.
  - Επιλέγετε το απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο πειριστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας. Για να δράσετε γρήγορα τα περιεχόμενα, χρησιμοποιήστε το υψηλότερο επίπεδο MAX. Για το τηγανίσια, συνιστούμε τα επίπεδα 5-6. Για να διατηρήσετε την κατάσταση βρασμού, ρυθμίστε τα μεσαία επίπεδα 3 έως 4, καθώς για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό, χρησιμοποιήστε τα χαμηλά επίπεδα 1 έως 2. Το επίπεδο θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όπως οπαιτείται. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εστία, για να διατηρηθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία A2 και A5 υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.
  - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού κατά τη λειτουργία της εστίας. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.



## Σημείωση:

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να αναδυθεί μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα πάψει να συμβαίνει μετά από μερικά λεπτά.

- Όταν η διαδικασία του μαγειρέματος ολοκληρώθει, θέστε τον κατάλληλο περιστροφικό διακόπτη έλεγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Αφότου τελεώνετε με τη χρήση της συσκευής, να ελέγχετε πάντα ότι και οι δύο περιστροφικοί διακόπτες έλεγχου θερμοκρασίας **A3** και **A6** έχουν τεθεί στη θέση MIN και πως το καλώδιο του ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρύωσει εντελώς και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση». Λαβάτε υπόψη ότι η συσκευή θα εκπέμπει υπολειπόμενη θερμότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή έδen έχει κρύωσει εντελώς.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύονται σε αυτήν αποξηραμένες τροφές ή άλλα υπολειμματα. Πριν από τον καθαρισμό, θέτετε πάντα τον περιστροφικό διακόπτη έλεγχου θερμοκρασίας **A3** και **A6** στη θέση MIN, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρύωσει εντελώς.
- Για να καθαρίσετε την εστία **A1** και **A4**, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Κατόπιν, στεγνώστε την εστία **A1** και **A4** με ένα πανί.
- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια γύρω από τις εστίες **A1** και **A4** χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρά βρεγμένο ύφασμα. Στην περίπτωση έντονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα ουδέτερου υπορρυπαντικού πιάτων. Αφαιρέστε τυχόν κατόλιπα του απορρυπαντικού, χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά προϊόντα με διαφραγμένες ιδιότητες κλπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ψθοφάρη στην επιστρώση της επιφάνειας της συσκευής.
- Μην ζεπλένετε και μην βιδήσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά, ούτε καν μερικώς.
- Ενδέχεται να αποχωριματίστε η επιφάνεια της συσκευής μετά από συγκεκριμένη περίοδο χρήσης. Ουστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Τοποθετήστε την κρύα και σχολαστικά καθαρισμένη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό έύρος τάσης .....	220–240 V
Ονομαστική συγχρόντια .....	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	1 900–2 250 W

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρυπιακές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαμίλητης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Συμφέρουν με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εφαρμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οποιαδήποτε απόρριψη από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροὶ όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.