

FR - Aspirateur avec sac

FR


Aspirateur avec sac


Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur. Le nettoyage et l'entretien réalisé par l'utilisateur ne doit pas être réalisé par des enfants sans surveillance. Conservez l'aspirateur et ses accessoires hors de la portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet aspirateur est conçu pour une utilisation domestique, dans des bureaux et des environnements similaires. N'utilisez pas l'aspirateur dans un environnement industriel!
- N'exposez pas l'aspirateur à la lumière directe du soleil et ne le placez pas près d'une flamme nue ou d'appareils émettant de la chaleur.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant, vérifiez que les données techniques sur la plaque signalétique de l'aspirateur correspondent à la tension électrique de la prise.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas de surface chaude ou d'objets tranchants.
- Ne plongez pas l'aspirateur sous l'eau ou tout autre liquide, et ne le rincez pas à l'eau courante.
- Avant d'allumer l'aspirateur, assurez-vous que le sac à poussière est inséré à l'intérieur et que le micro-filtre d'entrée et le filtre HEPA de sortie sont bien installés.
- Lors du fonctionnement de l'aspirateur, assurez-vous que les sorties d'air et l'ouverture d'aspiration ne sont pas bloquées.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer les éléments suivants :
 - cigarettes allumées, éléments en cours de combustion, allumettes ou braises ;
 - eau et autres liquides;
 - matières inflammables ou volatiles;
 - objets tranchants, par exemple : verre brisé, aiguilles, épingles, etc. ;
 - farine, plâtre de mur, ciment et autres matériaux de construction ;
 - gros morceaux de papier ou sacs en plastique, qui peuvent facilement bloquer l'ouverture d'aspiration.
- L'aspiration de certains types de sols ou de surfaces peut créer une décharge électrostatique, qui ne présente aucun danger pour l'utilisateur.

- Ne placez pas le suceur ou le tube au contact des parties du visage.
- Éteignez toujours l'aspirateur et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous le laissez sans surveillance, après avoir fini de l'utiliser et avant de le nettoyer.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant en tirant sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon. Sinon, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation ou la prise. Tenez le cordon d'alimentation dans votre main lorsque vous l'enroulez.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un centre service autorisé pour éviter une situation dangereuse. Il est interdit d'utiliser l'aspirateur si le cordon d'alimentation est endommagé.
- N'utilisez pas l'aspirateur s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou plongé dans l'eau. Ne réparez pas ni ne réglez pas vous-même l'aspirateur. Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l'appareil, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.

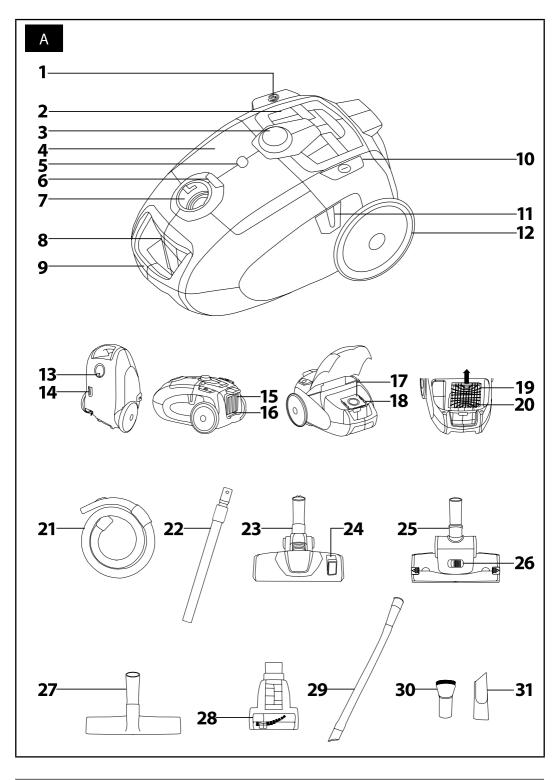

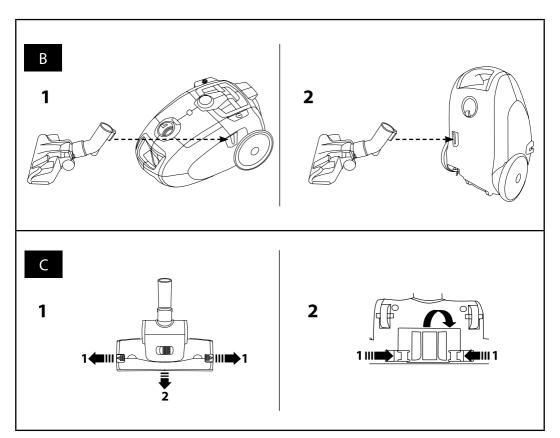

Aspirateur avec sac

Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement d'appareils similaires. Utilisez l'appareil uniquement de la façon décrite par cette notice d'utilisation. Conservez cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et facile d'accès pour la consulter à l'avenir.
- Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d'origine, les matériaux d'emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie au minimum pendant la durée de responsabilité légale, en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous vous recommandons de l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR ET DE SES ACCESSOIRES

- du cordon d'alimentation
- Α2 Grille en acier inoxydable
- Commande électronique de la puissance d'aspiration Couvercle pour compartiment
- brosse meuble et suceur fente Α5 Témoin de sac à poussière plein
- Fermeture pour couvercle compartiment
- Α7 Ouverture pour insertion du flexible AR Fermeture du couvercle supérieur
- A9 Poignée intégrée A10 Bouton Marche/Arrêt de l'aspirateur
- A11 Rainure de rangement pour parking horizontal A12 Roue arrière avec revêtement en
- caoutchouc A13 Roue avant de direction rotative
- A14 Rainure de rangement pour parking vertical
- A15 Grille amovible du filtre HEPA de sortie

- Bouton d'enroulement automatique A16 Filtre HEPA de sortie lavable placé derrière la grille.
 - A17 Sac à poussière
 - A18 Support du sac à poussière A19 Grille du micro-filtre d'entrée
 - A20 Micro-filtre d'entrée lavable
 - placé sur la grille. A21 Flexible avec commande mécanique de la puissance d'aspiration dans la poignée
 - A22 Tube métallique télescopique XXL
 - A23 Suceur tous sols avec brosse extensible
 - A24 Rabat pour sortir ou rentrer la brosse
 - A25 Brosse Turbo
 - A26 Commande de la puissance d'aspiration
 - A27 Brosse sol dur
 - A28 Brosse Mini Turbo
 - A29 Suceur fente avec flexible long
 - A30 Brosse meuble A31 Suceur fente

*Remarque :

Un sac à poussière synthétique jetable est fourni avec l'aspirateur. Les sacs à poussière synthétiques durent plus longtemps, sont plus solides et fournissent une meilleure qualité de filtration que les sac à poussière en papier classiques.



Remarque:

La brosse meuble A30 et le suceur fente A31 sont rangés dans le compartiment sous du couvercle A4.

UTILISATION PRÉVUE DES ACCESSOIRES

- Le suceur tous sols avec brosse extensible A23 est adapté à tout type d'aspiration pour surfaces dures et lisses et pour tapis. Pour aspirer doucement les surfaces dures, sortez la brosse ; pour aspirer les tapis, rentrez-la. Utilisez le rabat A24 pour sortir ou rentrer la brosse
- La brosse Turbo A25 est adaptée aux surfaces dures et lisses et aux tapis à poils courts. Grâce à la brosse rotative, le suceur aspire rapidement et efficacement saleté incrustée, fils, poils d'animaux, cheveux, etc. Utilisez la commande d'aspiration coulissante A26 pour régler l'intensité de l'aspiration.
- La brosse sol dur A27 garantit une aspiration parfaite et en douceur des surfaces dures et lisses grâce à sa brosse en poils 100 % naturel. Elle peut être utilisée pour aspirer les sols pouvant se rayer facilement, comme sols flottants ou en bois, sols en marbres, carrelage, linoléum, etc.
- La brosse Mini Turbo A28 est idéale pour éliminer poils d'animaux, cheveux, etc. et est adaptée pour aspirer les endroits difficiles à atteindre. Son utilisation ne se limite pas à la maison, elle peut également être utilisée pour aspirer la voiture. La brosse aspire rapidement et efficacement poils d'animaux, cheveux et autres saletés des sièges de voiture, coussins ou autres surfaces en tissu.
- Le suceur fente à flexible long A29 sert à aspirer les endroits très difficiles à atteindre dans la voiture
- Le suceur fente A31 peut être utilisé pour aspirer les endroits difficiles à atteint et la brosse meuble A30 sert à aspirer différents types de meubles.

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Assurez-vous que le sac à poussière A17, le micro-filtre d'entrée A20 et le filtre HEPA de sortie A16 sont bien installés
- Insérez l'extrémité du flexible A21 dans l'ouverture du couvercle A7 et tournez-le vers la droite pour sécuriser son insertion.



Pour le retirer, tournez l'extrémité du flexible A21 vers la gauche puis tirez-le hors de l'ouverture A7.

- Fixez le tube télescopique A22 à la poignée du flexible A21. Glissez l'anneau qui se trouve sur le tube télescopique A22 vers la poignée du flexible A21 pour libérer la fermeture de l'extension sur le tube télescopique A22. Après avoir libéré la fermeture, réglez la longueur du tube A22 en faisant glisser sa partie extensible vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Lorsque la fermeture est libérée, vous pourrez verrouiller le tube à la longueur souhaitée.
- Choisissez l'accessoire que vous désirez utiliser puis fixez-le sur l'extrémité libre du tube A22. Certains types d'accessoires comme, par exemple A28, A29, A30 ou A31, se fixent directement sur la poignée du flexible A21.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

Tirez sur la fiche d'alimentation pour dérouler la longueur requise de cordon d'alimentation et branchez-la sur une prise de courant.



La marque jaune sur le cordon d'alimentation indique que l'extrémité est proche, la marque rouge en indique la fin. N'essayez pas de tirer sur le cordon d'alimentation au-delà de cette marque.

- Pour démarrer l'aspirateur, appuyez sur le bouton A10. La puissance d'aspiration peut être réglée à l'aide du curseur de commande électronique A3 ou du rabat mécanique sur la poignée du flexible A21.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser l'aspirateur, éteignez-le en appuyant sur la touche A10 et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. Pour enrouler de nouveau le cordon d'alimentation dans l'aspirateur, appuyez et maintenez le bouton A1 jusqu'à son enroulement complet. Tenez le cordon d'alimentation délicatement dans une main lorsque vous l'enroulez.



Remarque:

Si le cordon d'alimentation n'est pas complètement enroulé, relâchez le bouton A1 et sortez-le de l'aspirateur d'environ 50 cm, puis réessayez de

POSITION DE PARKING DE L'ASPIRATEUR

- Lorsque vous n'utilisez pas l'aspirateur, vous pouvez le mettre en position de parking. Pour la position de parking horizontal, glissez le clip de rangement du flexible A23 ou A27 ou de la brosse Turbo A25 dans la rainure A11, voir fig. B1.
- Pour la position de parking vertical, mettez d'abord le tube télescopique A22 à la longueur la plus courte. Ensuite, placez l'aspirateur en position verticale et faites glisser le clip de rangement de la brosse A23 ou A27 ou la brosse Turbo A27 dans la rainure A14, voir fig. B2.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'aspirateur, assurez-vous toujours qu'il est éteint et débranché de la prise de courant.

Changement du sac à poussière

- Le témoin de couleur rouge A5 indique que le sac à poussière A17 est plein et doit être remplacé.
- Ouvrez le couvercle supérieur de l'aspirateur par la fermeture A8 et laissez-le ouvert. Retirez le sac à poussière usé A17 du support du sac A18 et insérez un nouveau sac destiné à ce type d'aspirateur. Après avoir remplacé le sac A17, fermez le couvercle supérieur de l'aspirateur. Le couvercle supérieur de l'aspirateur ne se ferme que si le sac est bien insérer dans le support A18.
- Si le sac à poussière n'est pas remplacé à temps, la puissance d'aspiration de l'aspirateur sera réduite.

Nettoyage et remplacement du micro-filtre d'entrée et du filtre HEPA de sortie

- Ouvrez le couvercle supérieur de l'aspirateur par la fermeture A8 et laissez-le ouvert. Faites glisser la grille A19 hors de l'aspirateur et sortez le micro-filtre A20. Rincez-le à l'eau courante tiède et laissez-le sécher naturellement. Ensutie, réinsérez-le et fermez le couvercle. En cas de détection de présence d'usure du micro-filtre A20 ou s'il est très sale, remplacez-le avec un filtre neuf.
- Libérez et retirez la grille A15. Retirez le filtre HEPA A16 de l'aspirateur. Tapotez dessus s'il est légèrement sale. Nous recommandons de le faire loin de l'espace de vie. S'il est très sale, lavez-le sous un débit d'eau tiède faible, pour que l'eau lave la saleté des plis. Laissez le filtre HEPA A16 sécher naturellement, puis réinsérez-le et fixez-le bien en place avec la grille A15. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA avec un filtre neuf après 6 mois d'utilisation.
- Lorsque les filtres sont sales, leur efficacité est réduite, ne négligez donc pas leur nettoyage.



Attention:

Avant de remettre les filtres dans l'aspirateur, assurez-vous qu'ils sont complètement secs.

Nettoyage du flexible, du tube télescopique, de la brosse tout sol, de la brosse sol dur, de la brosse Mini Turbo, du suceur fente flexible, du petit suceur fente et de la brosse meuble

Si les accessoires sont sales, démontez-les et nettoyez-les (poussière, cheveux, poils d'animaux, etc.).

Nettoyage de la brosse Turbo

- Ouvrez les loquets sur les côtés de la brosse Turbo A25, voir Fig. C1. Retirez le couvercle avant et retirez la poussière, les cheveux, les poils d'animaux, etc. de la brosse rotative et de la zone interne. Après le nettoyage, remettez le couvercle et fixez-le à l'aide des loquets de fermeture.
- Appuyez sur les femetures au-dessous de la brosse Turbo A25, pour les ouvrir, voir Fig.
 C2. Retirez le couvercle et retirez la saleté de la zone interne de la brosse Turbo A25.
 Remettez le couvercle às a place. Vous entendez un clic quand celui-ci est bien inséré.

Nettoyage de la surface extérieure de l'aspirateur

- Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Ensuite, essuyez-la à fond.
- N'utilisez pas de laine d'acier, de produits nettoyants abrasifs, de solvants, etc., pour nettoyer l'aspirateur.
- Ne plongez pas l'aspirateur sous l'eau ou tout autre liquide et ne le rincez pas à l'eau courante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMACIEMSTIQUES TECHNIQUES	
Plage de tension nominale	220-240 V
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Puissance nominale en entrée	600 W
Indice de protection contre les chocs électriques	
Niveau de bruit	69 dB(A)
Capacité du sac à poussière	31
Classe d'efficacité du filtre HEPA	H13
Longueur du cordon d'alimentation	8 m
Rayon d'action	11 m

Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 69 dB(A), ce qui représente un niveau A de puissance acoustique par rapport à la puissance acoustique de référence de 1 pW.

Explication des termes techniques

Indice de protection contre les chocs électriques :

Classe II – la protection contre les chocs électriques est fournie par la double isolation ou l'isolation pour usage intensif.

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications techniques.

FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT

Nom / marque	Sencor
Numéro d'identification du modèle	SVC 8501TI
Classe d'efficacité énergétique*	A+
Consommation électrique annuelle (en kWh)**	20,7
Classe d'efficacité de nettoyage des tapis	В
Classe d'efficacité de nettoyage de sols durs	A
Classe d'émission de poussière de l'aspirateur	A
Niveau de puissance acoustique en dB(A)	69
Puissance assignée en entrée (W)	600

- Classe A+++ (classe d'efficacité la plus élevée, faible consommation d'énergie) à classe D (classe d'efficacité la plus basse, consommation élevée).
- ** Consommation électrique annuelle approximative en kWh par an par rapport à 50 cycles de nettoyage. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation de l'appareil.

Les valeurs sont déterminées conformément au règlement (UE) nº 665/2013 - II.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS Éliminez les matériaux d'emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES



Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l'Union européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l'environnement et la santé humaine, pouvant découler d'une mauvaise élimination des déchets. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales ou des installations de collecte des déchets.

Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.

Pour les organismes commerciaux dans les états de l'Union européenne

Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.

Élimination dans les pays hors Union européenne.

Ce symbole est valide dans l'Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d'élimination à votre revendeur ou administration locale.

