

SENCOR®

SVC 6001BK






GR ■ Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.


- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από μη έμπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της σκούπας με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την ηλεκτρική σκούπα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα, ελέγχτε αν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της ηλεκτρικής σκούπας συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σακούλα σκόνης και ότι έχετε τοποθετήσει το μικροφίλτρο εισοροής και το φίλτρο HEPA εκροής στη θέση τους.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:
 - Αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπίρτα ή κάρβουνα,
 - νερό και άλλα υγρά,
 - εύφλεκτα ή πτητικά υγρά,
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.,
 - αλεύρι, σοβάδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά,

- μεγάλα κομμάτια χαρτιού ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για το χρήστη.
- Μην τοποθετείτε το ακροφύσιο ή το σωλήνα αναρρόφησης στο πρόσωπο.
- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις) και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ή η πρίζα. Να κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με το χέρι σας όταν το μαζεύετε τυλίγοντας.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί σε νερό. Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις της. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

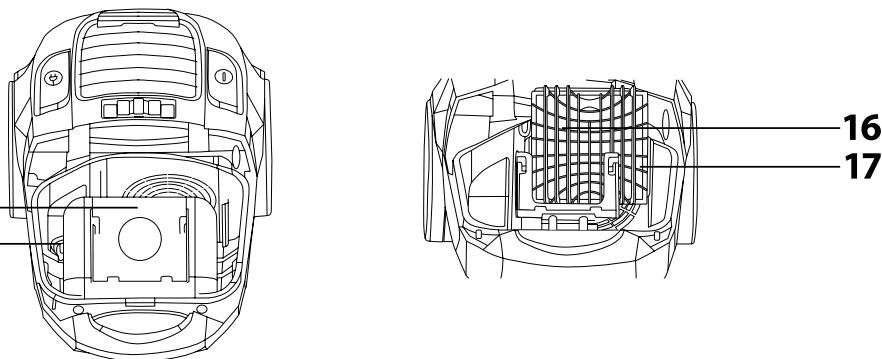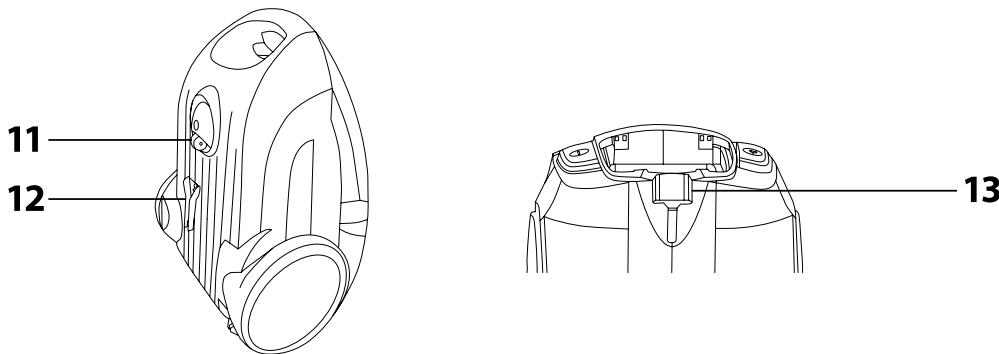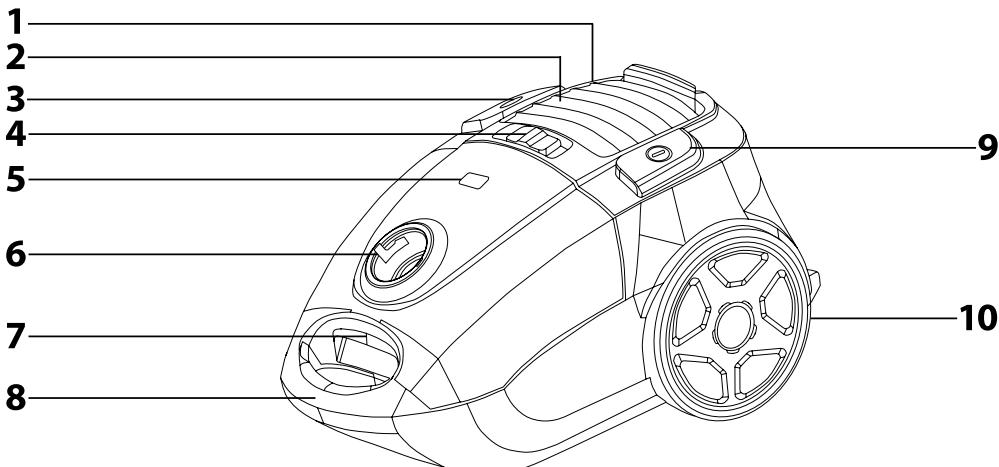


A

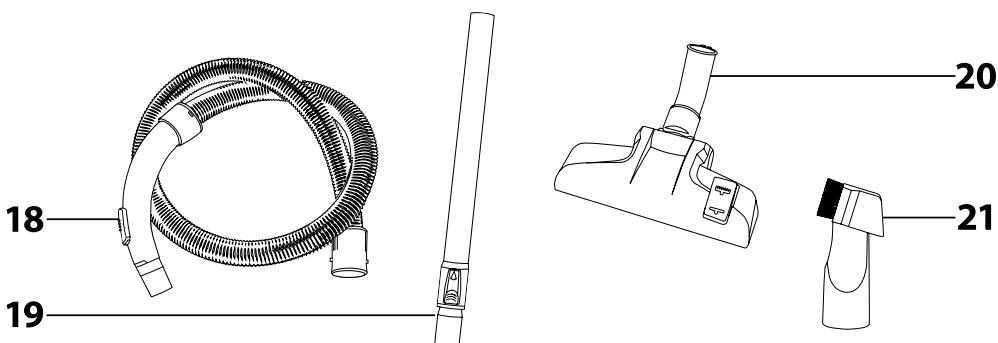


B

1

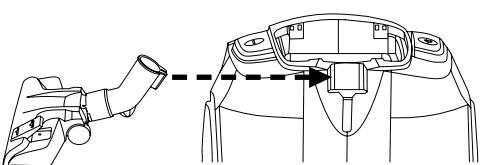

2

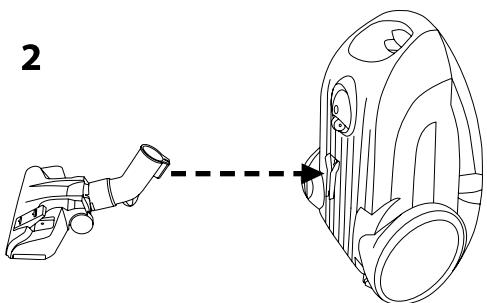

Ηλεκτρική σκούπα με GR σακούλα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξικειμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

- A1** Αφαιρούμενο πλέγμα φίλτρου εκροής HEPA
- A2** Πλενόμενο φίλτρο εκροής HEPA που είναι τοποθετημένο πίσω από το πλέγμα.
- A3** Κουμπιά αυτόματου τυλίγματος καλώδιου
- A4** Ηλεκτρονικό χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης
- A5** Ένδειξη γεμάτης σακούλας σκόνης
- A6** Οπή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνων
- A7** Κλιπ κλειδώματος και αποδέσμευσης επάνω καλούμματος
- A8** Ενσωματωμένη λαβή
- A9** Κουμπιά ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας
- A10** Πίσω τροχός κίνησης από καυστούσιο
- A11** Μπροστινός περιστρεφόμενος τροχός κίνησης
- A12** Εσοχή για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης
- A13** Εσοχή για την οριζόντια θέση στάθμευσης
- A14** Σακούλα σκόνης*
- A15** Υποδοχή σακούλας σκόνης
- A16** Πλέγμα του μικροφίλτρου εισορόπιος
- A17** Πλενόμενο μικροφίλτρο εκροής που είναι τοποθετημένο στο πλέγμα.
- A18** Εύκαμπτος σωλήνας με μηχανικό χειριστήριο ισχύος αναρρόφησης στη λαβή
- A19** Τηλεσκοπικός μεταλλικός σωλήνας
- A20** Ακροφύσιο δαπέδου με πτυσσόμενη βούρτσα
- A21** Βούρτσα 2 σε 1 και ακροφύσιο με σχισμή

Σημείωση*:

Περιλαμβάνεται μία αναλώσιμη σακούλα μικροίνων (μη υφασμένη).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Βεβιαώθετε ότι η σακούλα σκόνης **A14**, το μικροφίλτρο εισοροής **A17** και το φίλτρο εκροής HEPA **A2** έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Εισαγάγετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα **A18** εντελώς μέσα στην οπή **A6**.

Σημείωση:

Κατά την αποσυναρμολόγηση, πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε και τα δύο κλιπ κλειδώματος στο άκρο του σωλήνα **A18** και ταυτόχρονα να τραβάτε το σωλήνα **A18** έξω από την οπή **A6**.

- Τοποθετήστε επάνω στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A18** τον τηλεσκοπικό σωλήνα **A19** και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος ως εξής: Απασφαλίστε το κλιπ στον τηλεσκοπικό σωλήνα **A19** και σύρετε το προς το πτυσσόμενο μέρος του σωλήνα **A19**. Αφότου απασφαλίστε το κλιπ, ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα **A19** σύροντας το πτυσσόμενο μέρος μέσα ή έξω. Όταν απασφαλίσετε το κλιπ, θα κλειδώσει στο ρυθμισμένο μήκος.
- Συνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου **A20** στο ελεύθερο άκρο του τηλεσκοπικού σωλήνα **A19**. Το πετρύγιο στο ακροφύσιο δαπέδου **A20** χρησιμεύει για να επεκτείνετε και να συμπύσετε τη βούρτσα.
- Η βούρτσα 2 σε 1 και το ακροφύσιο με σχισμή **A21** μπορούν να προσαρτηθούν κατευθείαν στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A18** ή στον τηλεσκοπικό σωλήνα **A19**.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τραβήγετε το φίλτρο που να ξετυλίξετε το καλώδιο στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το στην πρίζα.

Προσοχή:

Το κίτρινο σημάδι στο καλώδιο τροφοδοσίας υποδεικνύει ότι πλησιάζει το άκρο του μήκους του, και το κόκκινο σημάδι υποδεικνύει το άκρο. Μην επιχειρείτε να τραβήγετε το καλώδιο πέρα από αυτό το σημάδι.

- Για τη θέσεση την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί **A9**. Όταν καθαρίζετε λείες επιφάνειες ακτινών δαπέδων, επεκτείνετε τη βούρτσα στο ακροφύσιο δαπέδου **A20**, και μαζέψτε τη βούρτσα όταν καθαρίζετε χαλιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακροφύσιο με σχισμή για να καθαρίσετε δυσπρόσιτα σημεία και το ακροφύσιο με βούρτσα για διάφορους τύπους επίπλων.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης με την ηλεκτρονική ροδέλα χειρισμού **A4** ή το μηχανικό πτερύγιο στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα **A18**.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, απενεργοποιήστε την παντόνα το κουμπί **A9** και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Για να μαζεύετε ξανά το καλώδιο στη σκουόπα, πατήστε παρατατέμενα το κουμπί **A3** μέχρι να μαζεύετε όλο. Να κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας χαλαρά με το χέρι σας όταν το μαζεύετε.

Σημείωση:

Εάν το καλώδιο δεν μαζεύετε εντελώς, αφήστε το κουμπί **A3**, τραβήγετε το καλώδιο από τη σκουόπα περίπου κατά 50 εκ. και προσαπαθήστε να το μαζεύετε ξανά.

ΟΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σκουόπα, μπορείτε να τη βάλετε σε θέση στάθμευσης. Για την οριζόντια θέση στάθμευσης, χρησιμοποιήστε τον αναστολέα στο ακροφύσιο δαπέδου **A20** και την εσοχή **A13**, βλ. εικ. **B1**. Για την κατακόρυφη θέση στάθμευσης, αρχικά ρυθμίστε το μικρότερο μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα **A19**. Επειτα, τοποθετήστε τη σκουόπα στα κατακόρυφα θέση στοιχεία σακούλας σκόνης **A18**. Επειτα, τοποθετήστε την αναστολέα στο ακροφύσιο δαπέδου **A20** μέσα στην εσοχή **A12**, βλ. εικ. **B2**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πριν την καθαρίσετε, να βεβιαώνεστε πάντα ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει από την πρίζα.

Αλλαγή της σακούλας σκόνης

- Όταν πρέπει να αλλάξετε σακούλα σκόνης σάς το επισημαίνει η ένδειξη **A5**.
- Απασφαλίστε το κλιπ **A7** και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της σκουόπας. Απασφαλίστε το χρησιμοποιημένη σακούλα σκόνης **A14** από την υποδοχή **A15** και εισαγάγετε μια νέα σακούλα που προορίζεται γι' αυτόν τον τύπο σκουόπας στη θέση της. Εάν δεν αντικαταστήσετε τη σακούλα σκόνης έγκαιρα, θα μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης της σκουόπας.

Καθαρισμός και αντικατάσταση του μικροφίλτρου εισοροής και του φίλτρου εκροής HEPA

- Απασφαλίστε το πλήγμα **A16** έξω από την ηλεκτρική σκούπα και βγάλτε το μικροφίλτρο **A17**. Επιλύνετε με χλιαρό τρεχούμενο νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Επειτα, τοποθετήστε το ξανά και κλείστε το κάλυμμα. Σε περίπτωση που το μικροφίλτρο **A17** εμφανίζει σημάδια φθοράς ή είναι πολύ βρώμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο.
- Αποδεμπεύστε και αφαιρέστε το πλήγμα **A1**. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA **A2** από τη σκουόπα. Σε περίπτωση που είναι ελαφρώς βρώμικο, χτυπήστε το ελαφρά με το χέρι σας. Συνιστάται να το κάνετε έξω από την οικία σας. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικο, ξεπλύνετε με λίγο χλιαρό, τρεχούμενο νερό για να απομακρύνθουν οι ρύποι από τις πτυχώσεις. Αφήστε το φίλτρο HEPA **A2** να στεγνώσει με φυσικό τρόπο, επανατοποθετήστε και αφαιρίστε το στη θέση του με το πλήγμα **A1**. Συνιστάται να αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA με ένα νέο έπειτα από 6 μήνες χρήσης.
- Όταν τα φίλτρα είναι βρώμικα, μειώνεται η αποδοτικότητά τους, οπότε μην αμελείτε το καθάρισμά τους.

Προσοχή:

Πριν τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα, του τηλεσκοπικού σωλήνα, του ακροφυσίου δαπέδου και του παρελκομένου 2 σε 1

- Εάν τα εξαρτήματα της σκουόπας είναι βρώμικα, αφαιρέστε τα και καθαρίστε τη βρώμια (σκόνη, τρίχες, τρίχες ζώων κ.λπ.).

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της ηλεκτρικής σκουόπας

- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στεγνό ή ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Επειτα, σκουπίστε με ένα πανί μέχρι να στεγνώσει.
- Για τον καθαρισμό της σκουόπας, μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ.
- Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκουόπα σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης	220–240 V
Ονομαστική ισχύς της σκουόπας	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	700 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Επίπεδο θορύβου	78 dB(A)
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης	3 l
Κατηγορία απόδοσης φιλτρού HEPA	E12
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	7 m
Ακτίνα λειτουργίας	10 m

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 78 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα/εμπορικό σήμα	Sencor
Αναγνωριστικός κωδικός μοντέλου	SVC 6001BK
Κατηγορία απόδοσης ενέργειας*	A
Ετήσια κατανάλωση ισχύος (σε kWh)**	24,6
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού χαλιών	D
Κατηγορία απόδοσης καθαρισμού σκληρών δαπέδων	A
Κατηγορία εκπομπών σκόνης ηλεκτρικής σκουόπας	A
Ηχητική στάθμη σε dB(A)	78
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)	700

* Κατηγορία A+++ (υψηλότερη κατηγορία απόδοσης, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος) έως Κατηγορία D (χαμηλότερη κατηγορία απόδοσης, υψηλή κατανάλωση ρεύματος).

** Κατά προσέγγιση ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε kWh ετησίως με βάση 50 κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση ρεύματος εξαρτάται από τη χρήση της συσκευής.

Οι τιμές καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο (ΕΕ) αρ. 665/2013 - II.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απορρίψη των απορριμμάτων. Συμβουλεύετείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιουν υπεύθυνο υπλογίης απορριμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη οωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

 Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.