

SENCOR®

SVC 6001BK






SI ■ Sesalnik z vrečko

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.


- Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in starejši, ter neizkušene osebe lahko ta sesalnik uporabljajo le, če imajo ustrezен nadzor in so seznanjene z varnim načinom uporabe, ter poznajo potencialne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo s sesalnikom. Čiščenj in vzdrževanj, ki jih praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati nenadzorovani otroci. Sesalnik in dodatke hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Sesalnik je namenjen za uporabo v gospodinjstvih, pisarnah in podobnih območjih. Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
- Sesalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju, ali kakšnim drugim napravam, ki so vir toplote.
- Preden napajalni kabel priključite v vtičnico, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki sesalnik skladna z napetostjo v vtičnici.
- Poskrbite, da se napajalni kabel ne bo dotikal vročih površin ali ostrih predmetov.
- Sesalnika nikoli ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino, niti po njem ne škoprite s tekočo vodo.
- Pred vklopom sesalnika se prepričajte, da so v njem pravilno nameščeni vreča za prah in mikro-filter vhodnega zraka ter HEPA filter izhodnega zraka.
- Med delovanjem sesalnika zagotovite, da odprtina za odvod zraka in sesalna odprtina ne bosta blokirani.
- Sesalnika ne uporabljajte za sesanje naslednjih premetov:
 - tlečih cigaret, gorečih predmetov, vžigalic ali žerjavice;
 - vode ali drugih tekočin;
 - vnetljivih ali hlapljivih snovi;
 - ostrih predmetov, npr. razbito steklo, igle, bucike, itd.;
 - moke, stenskega ometa, cementa in drugih gradbenih materialov;
 - večjih kosov papirja ali plastičnih vrečk, ki lahko enostavno blokirajo sesalno odprtino.
- Sesanje nekaterih vrst tal ali talnih površin lahko ustvari elektrostatični naboj, ki pa ne predstavlja nobene nevarnosti za uporabnika.

- Sesalne šobe ali cevi sesalnika ne približujte obrazu.
- Če nameravate sesalnik pustiti brez nadzora ali ste zaključili z delom, oziroma pred njegovim čiščenjem, ga izklopite ter odklopite z napajanja.
- Napajalni kabel izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. Kabel pred navijanjem držite v roki.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, sesalnika ne smete uporabljati.
- Sesalnika ne uporablajte, če ne deluje pravilno, je bil poškodovan ali potopljen v vodo. Sesalnika ne popravljajte ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S poseganjem v napravo tvegat, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.


A

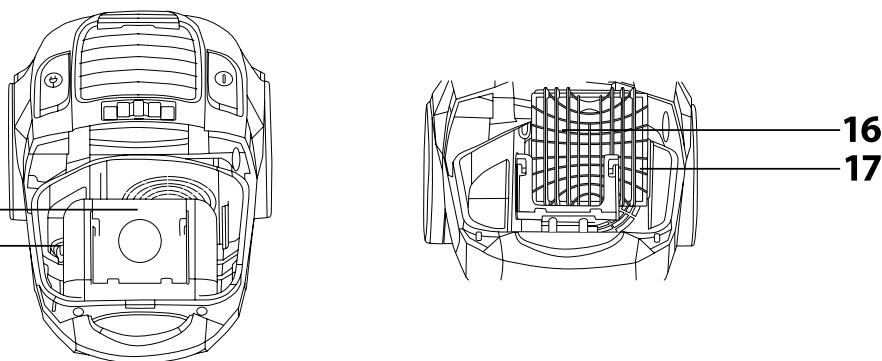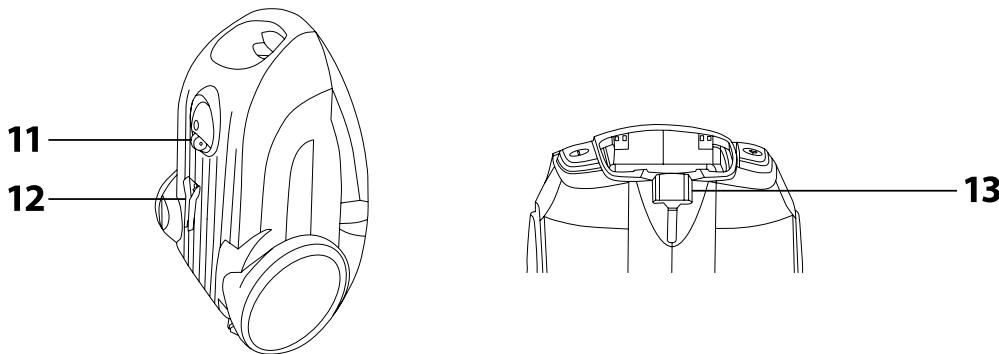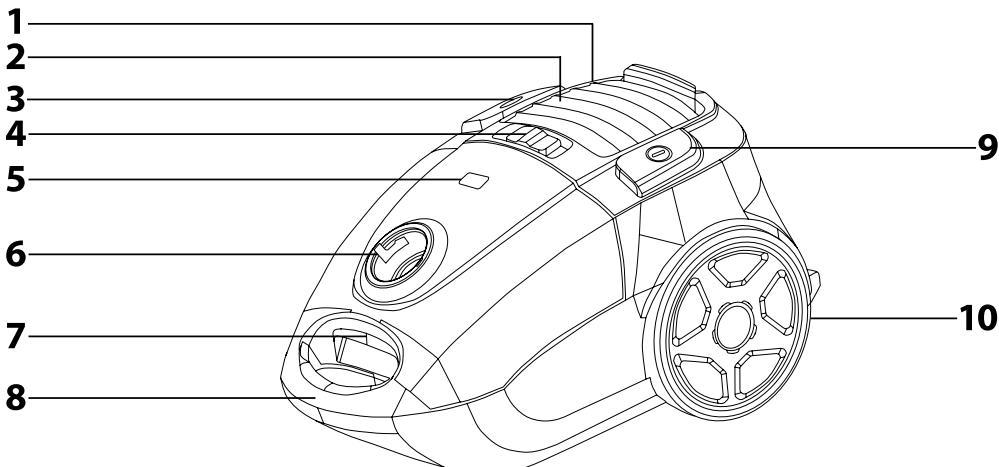

A

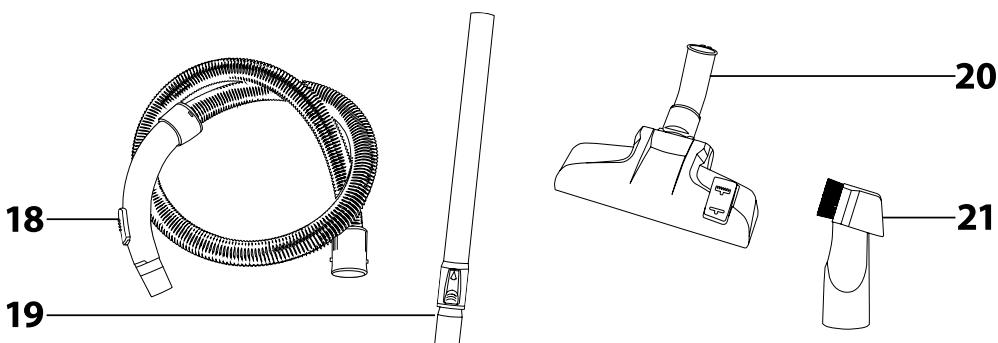

B

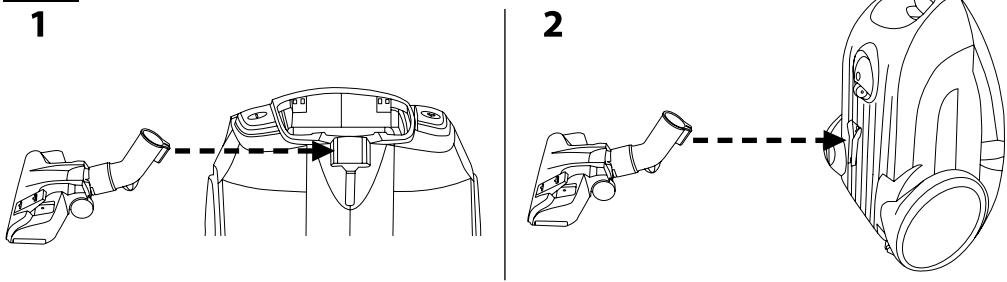

- Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že seznanjeni z delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljate le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili.
- Priporočamo, da kartonasto škatlo, v kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca ali garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite v originalno embalažo.

OPIS SESALNIKA IN DODATKOV

A1	Odstranljiva mrežica HEPA filtra izhodnega zraka	A12 Utor za pokončno shranjevanje
A2	Pralni HEPA filter izhodnega zraka je nameščen za mrežico.	A13 Utor za vodoravno shranjevanje
A3	Gumb za samodejno navijanje napajalnega kabla	A14 Vrečka za prah*
A4	Elektronski krmilnik moči sesanja	A15 Držalo vrečke za prah
A5	Indikator napolnjenosti vrečke za prah	A16 Mrežica mikro-filtra vhodnega zraka
A6	Luknja za priklop gibljive cevi	A17 Pralni mikro-filter vhodnega zraka
A7	Zaponka zgornjega pokrova	je nameščen v mrežici.
A8	Integrirani ročaj	A18 Gibljiva cev z mehanskim krmilnikom moči sesanja
A9	Gumb za vkllop/izklop sesalnika	A19 Teleskopska kovinska cev
A10	Gumirano zadnje kolesce	A20 Nastavek za sesanje raztegljivo krtičko
A11	Sprednje vrtljivo kolesce	A21 Krtička 2-v-1 v ploščati šobi



Opomba*:

Priložena je tudi ena vrečka iz mikrovlačenja (nevolnena tkanina), ki jo je možno praznititi.

PRIPRAVA ZA UPORABO

- Preverite, če so vrečka za prah **A14**, mikro-filter vhodnega zraka **A17** in HEPA filter izhodnega zraka **A2** pravilno nameščeni.
- Vstavite nastavek na gibljivi cevi **A18** do konca v luknjo **A6**.



Opomba:

Pri razstavljanju morate obvezno stisniti obe zaponki na koncu cevi **A18**, hkrati pa povleči cev **A18** iz luknje **A6**.

- V ležišče na gibljivi cevi **A18** vstavite teleskopsko cev **A19** in jo nastavite na želeno dolžino. To storite tako, da stisnete gumb na teleskopski cevi **A19** in izvlecete raztegljivi del cevi **A19**. Držite gumb in nastavite ustrezno dolžino cevi **A19** tako, da raztegljivi del povlečete ven ali ga potisnete notri. Na želeni dolžini sprostite gumb in cev bo ostala v temu položaju.
- Nastavek za sesanje **A20** namestite na prosti konec teleskopske cevi **A19**. Loputa na nastavku za sesanje **A20** služi za prilaganje položaja krtičke.
- Krtičko 2-v-1 v ploščati šobi **A21** lahko namestite neposredno v ležišče na gibljivi cevi **A18** ali na teleskopsko cev **A19**.

UPORABA SESALNIKA

- Primite za vtič na napajalnega kabla in slednjega izvlecite toliko, da boste sesalnik lahko udobno uporabljali – glede na oddaljenost od vtičnice.



Pozor:

Rumena oznaka na napajальнem kablu označuje, da je skoraj popolnoma izvlečen, rdeča oznaka pa, da je popolnoma izvlečen. Ne poskušajte vlecit napajalnega kabla preko te oznake.

▪ Sesalnik zaženete tako, da pritisnete na gumb **A9**. Pri sesanju gladkih in trdih talnih površin, pomaknite krtičko iz nastavka za sesanje **A20**, če pa sesate preproge, naj bo krtička potopljena v nastavku. Ploščato šobo lahko uporabljate za sesanje težko dostopnih mest, krtičko pa za sesanje različnih kosov pohištva.

- Moč sesanja lahko prilagajate z elektronskim krmilnikom **A4** ali z mehanskim krmilnikom na gibljivi cevi **A18**.
- Ko prenehate uporabljati sesalnik, ga izklopite s pritiskom na gumb **A9** in odstranite vtička iz vtičnice. Napajalni kabel zvijete v shrambo v sesalniku tako, da pritisnete in zadržite gumb **A3** za tako dolgo, dokler se ves kabel ne shrani. Kabel med navijanjem držite v dlani in ga počasi spuščajte, da ne bo poškodoval ohišja sesalnika.



Opomba:

Če se napajalni kabel nočje povsem navti, spustite gumb **A3** in ponovno izvlecite ven približno 50 cm napajalnega kabla, nato pa poskusite ponovno naviti.

PARKIRNI POLOŽAJ SESALNIKA

- Kadar sesalnika ne uporabljate, ga lahko shranite v parkirni položaj. V vodoravn položaj za shranjevanje ga postavite tako, da omejevalnik nastavka za sesanje **A20** vstavite v utor **A13**, glejte sliko **B1**. V pokončni položaj za shranjevanje, sesalnik postavite tako, da najprej do konca skrajšate teleskopsko cev **A19**. Nato postavite sesalnik v pokončni položaj in omejevalnik nastavka za sesanje **A20** vstavite v utor **A12**, glejte sliko **B2**.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem vedno poskrbite, da bo sesalnik izklopljen in napajalni kabel pa iztaknjen iz vtičnice.

Čiščenje vrečke za prah

- Ko se bo vrečka za prah napolnila, se bo aktiviral indikator **A5**.
- Sprostite zaponko **A7** in odprite zgornji pokrov sesalnika. Odstranite polno vrečko za prah **A14** iz držala **A15** in vstavite novo predpisano vrečko na mesto. Če boste z menjava vrečke predolgo odlašali, boste opazili, da je moč sesanja manjša.

Čiščenje in menjava mikro-filtra vhodnega zraka ter HEPA filtra izhodnega zraka

- Sprostite zaponko **A7** in odprite zgornji pokrov sesalnika. Izvlecite mrežico **A16** iz ležišča v sesalniku in odstranite mikro filter **A17**. Filter operite pod tekočo mlačno vodo in ga pustite, da se naravno posuši. Nato ga namestite nazaj in zaprite pokrov. Če opazite, da je mikro-filter **A17** obrnil ali je zelo nasičen, ga zamenjajte z novim.
- Sprostite in odstranite mrežico **A1**. Izvlecite HEPA filter **A2** iz ležišča. Če je filter zaprašen, ga stepite. Priporočamo vam, da to počnete zunaj bivalnih prostorov. Če je filter močno zaprašen, ga operite pod curkrom tople vode, tako, da bo sledila odplaknila vse usedline. Pustite HEPA filter **A2**, da se naravno osuši, nato ga vstavite v ležišče in pritrdite na mesto z mrežico **A1**. Priporočamo, da vsakih 6 mesecev zamenjate HEPA filter z novim.
- Ko so filtri umazani, je njihova učinkovitost zmanjšana, tako da ne zamenjajte njihovega čiščenja.



Pozor:

Poskrbite, da bosta oba filtra pred vstavljanjem v sesalnik popolnoma suha.

Čiščenje gibljive cevi, teleskopske cevi, nastavka za sesanje in pripomočka 2-v-1.

- Če se pripomočki sesalnika zamažejo, jih odstranite s sesalnika in očistite (prah, lase, živalske dlake itd.).

Čiščenje zunanjne površine sesalnika

- Za čiščenje zunanjih površin sesalnika uporabite suho ali rahlo vlažno krpo. Nato površine obrišite s suho krpo.
- Za čiščenje sesalnika ne uporabljajte jeklene mrežice, abrazivnih čistilnih sredstev, raztopin itd.
- Sesalnika nikoli ne potapljaljite v vodo ali drugo tekočino, niti po njem ne škoprite s tekočo vodo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Območje nazivne napetosti	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna vhodna moč	700 W
Razred zaščite pred električnim udarom	II
Raven hrupa	78 dB(A)
Prostornina vrečke za prah	3 l
Razred učinkovitosti HEPA filtra	E12
Dolžina napajalnega kabla	7 m
Radius dosega	10 m

Deklarirana raven hrupa je 78 dB(A), kar predstavlja raven A zvočne moči glede na referenčno zvočno moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije

Razred zaščite pred električnim udarom:

Razred II – Zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša izolacija.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila in tehnične specifikacije.

PODATKOVNI LIST IZDELKA

Naziv/blagovna znamka	Sencor
Identifikacijska številka modela	SVC 6001BK
Razred energetske učinkovitosti*	A
Letna poraba energije (v kWh)**	24,6
Razred učinkovitosti sesanja preprog	D
Razred učinkovitosti sesanja gladih tal	A
Razred emisij praha sesalnika	A
Raven zvočne moči v dB(A)	78
Nazivna vhodna moč (W)	700

* Razred A+++ (najvišja učinkovitost, najnižja poraba) do Razred D (najnižja učinkovitost, najvišja poraba).

** Povprečna letna poraba energije je izražena v kWh na leto in je osnovana na 50 čiščenjih. Dejanska poraba energije je odvisna od pogostosti in načina uporabe sesalnika.

Vrednosti so določene skladno z (EU) št. 665/2013 - II.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE

Embalajo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME

 Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovbo ali recikliranje teh naprap boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili na predpisanim mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate kupiti novo napravo.

Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.

Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, določena denarna kazenska.

Za poslovne subjekte v državah EU

Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte s prodajalcem teh naprap.

Odlaganje v državah zunaj EU

Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprap.



Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.