

SENCOR®

SHB 5600GG / SHB 5601GR / SHB 5602BL
SHB 5603VT / SHB 5604RD / SHB 5605RS
SHB 5606GD / SHB 5607CH / SHB 5608BK



GR • Ραβδομπλέντερ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτήν τη συσκευή. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από τα παιδιά.
- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και για την ανάμειξη, την κοπή και το χτύπημα τροφίμων. Μην τη χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία πολύ σκληρών τροφίμων, όπως κόκκοι καφέ, παγάκια, μοσχοκάρυδο, κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.




Προειδοποίηση:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη που κινούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματισμού.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά τρόφιμα και υγρά. Ο ατμός ή το πιτούλισμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Για λόγους αυξημένης ασφαλείας αφήστε καυτά τρόφιμα και υγρά να κρυώσουν σε τουλάχιστον 45 °C πριν αναμείξετε.
- Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 3 ως 5 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμείξετε κολλώδη ή σκληρά τρόφιμα, διακόπτετε τη λειτουργία κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και τη μετακίνηση, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε και εάν πρόκειται να την αφήσετε εκτεθειμένη.

- Να βεβαιώνεστε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή στα επιμέρους τμήματά της.
- Όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του ραβδομπλέντερ ή του κόφτη, ειδικά όταν τις αφαιρείτε από το δοχείο, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν τις καθαρίζετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από αυτές.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φίς δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φίς.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

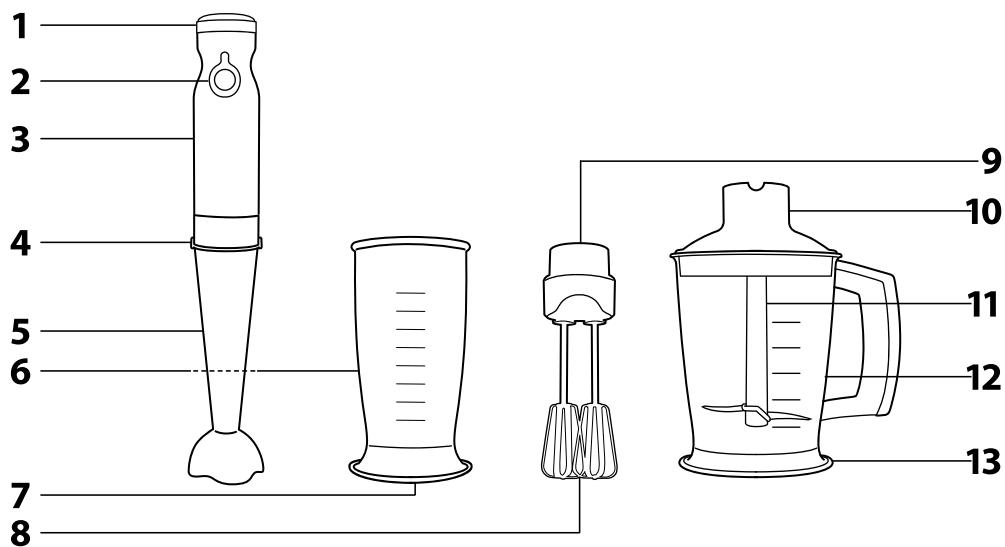

GR Ραβδομπλέντερ

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε τη προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η φυλάσσεστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε στο μέλλον.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλωτική ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπάρκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Περιστροφικό διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
A2 Κουμπιά παλμικής λειτουργίας με πίσω φίλων για ενέργοποιότητα και απενεργοποιότητα της μονάδας μοτέρ
A3 Μονάδα μοτέρ
A4 Κουμπιά (και στις δύο πλευρές της μονάδας μοτέρ) για παρέλευθερην των κινούμενων αξεσουάρ
A5 Αφριστούμενο εξάρτημα του ραβδομπλέντερ
- A6** Δοχείο, όγκος 800 ml
A7 Αντιλοισθητήκη ενίσχυση βάσης για το δοχείο
A8 Αναδευτήρες
A9 Βάση αναδευτήρα με σύστημα ταχυτήτων
A10 Καπάκι για δοχείο κόπτη με σύστημα ταχυτήτων
A11 Διάπταξη λεπίδων κοπής
A12 Δοχείο κόπτη, όγκος 250 ml
A13 Αντιλοισθητήκη ενίσχυση βάσης για το δοχείο κόπτη

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τα υλικά της συσκευασίας.
- Πλύνετε καλά όλα τα αφαιρούμενα αξεσουάρ που πρόκειται να έρθουν σε επαγγη με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Επειτα ξεπλύνετε τα με καθάρισμα νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώντες τα καλά με ένα πανί. Καθαρίστε εξάρτημα **A9** και **A10**, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας μόνο νερό πάνω πάνω. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό σε αυτά τα μέρη. Οταν καθαρίζετε το αφριστούμενο εξάρτημα του ραβδομπλέντερ **A5**, μην βυθίζετε το άκρο που συνδέεται στη μονάδα του μοτέρ **A3**.



Προσοχή:

Όταν καθαρίζετε τις λεπίδες του ραβδομπλέντερ **A5** και του κόπτη **A11**, δείτε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τραυματιστείτε με τις λεπίδες.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ραβδομπλέντερ

- Είναι κατάλληλο για την ανάμεικη μαλακών υλικών και υγρών. Χρησιμοποιείται κυρίως για την πρεσευμασία βρεφικής τροφής, διαφόρων τύπων κοκτέιλ, για σάλτσες, αλοιφές, κ.λπ.

Κόπτης

- Είναι κατάλληλος για την κοπή τροφίμων όπως κρέας, σκληρό ή ημισκληρό τυρί, ωμή φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, μυρωδικά, κ.λπ. Μην προσπαθήστε να τον χρησιμοποιήσετε για την επεξέργασία πολύ σκληρών τροφίμων όπως κόκκινα, κόκκινα κακάο, παγάκια, μοσχοκάρυδο, κ.λπ.

Μίζερ χειρός

- Αφού συνδέστε τη βάση **A9** με τους αναμεικτήρες **A8** στη μονάδα μοτέρ **A3**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μίζερ χειρός. Το μέριο κεριών είναι κατάλληλο για να προετοιμάστε ελαφρύ κουρκούτι ή για σαντγι, ασπράδια αυγών και κρέας. Μην το χρησιμοποιήσετε για να χτυπήσετε σκληρές ζύμες.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Προτού ξεκινήστε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, ελέγχετε ότι τη μονάδα του μοτέρ **A3** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέεινται από την πρίζα και ότι τα περιστρέφομενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως. Τα εξαρτήματα που συνδέονται με τη μονάδα μοτέρ **A3**, πρέπει να είναι επαρκώς στεγνωμένα.

Ραβδομπλέντερ

- Συνδέστε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ **A5** κάτω από τη μονάδα του μοτέρ **A3**. Οταν τα δύο μέρη συνδέθουν θα ακουστεί ένα κλίκ.
2. Για την ανάμεικη τροφίμων, χρησιμοποιήστε το δοχείο **A6** ή κάποιο άλλο κατάλληλο δοχείο που είναι σχεδιασμένο για να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. Η αντιλοισθητήκη ενίσχυση της βάσης **A7** λειτουργεί επίσης ως καπάκι για το δοχείο **A6**, όταν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για σύντομη αποθήκευση τροφίμων.

- Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **A4** και ταυτόχρονα αφαιρέστε το έξάρτημα του ραβδομπλέντερ **A5** από τη μονάδα μοτέρ **A3**.

Κόπτης

- Τοποθετήστε το δοχείο **A12** στην αντιλοισθητήκη ενίσχυση της βάσης **A13**. Στον κεντρικό ακροδέκτη στο κάτω μέρος του δοχείου **A12**, τοποθετήστε τη διάταξη λεπίδων κοπής **A11** και γυρίστε την δεξιότστροφα κατά 90°, μέχρι να ασφαλίσετε στη σωστή θέση.
2. Κλείστε το δοχείο χρησιμοποιώντας το καπάκι **A10**, και διασφαλίζοντας ότι ο άνοιγμα των λεπίδων **A11** εφαρμόζεται στο μεσαίο τμήμα του καπακιού **A10** και ότι τα κλειδώματα ασφαλείας στις πλευρές του καπακιού **A10** εφαρμόζονται στο σύστημα ασφαλείας του δοχείου **A12**. Στρέψτε το καπάκι **A10** δεξιότστροφα μέχρι το τέρμα. Αυτό θα το ασφαλίσει στη θέση του και θα ακουστεί ένα κλίκ.
3. Συνδέστε τη μονάδα μοτέρ **A3** στα καπάκια **A10** και ωθήστε ελαφρά προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα κλίκ. Τώρα ο κόπτης έχει συναρμολογηθεί.
4. Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **A4** και ταυτόχρονα αφαιρέστε τη μονάδα μοτέρ **A3** από το καπάκι **A10**. Επειτα, συνεχίστε με την αντιστροφή σειρά για τη συναρμολογηση του κόπτη.

Μίζερ χειρός

- Σύρετε τους αναμεικτήρες **A8**, μέσα στη βάση **A9**, μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα ότι οι αναμεικτήρες **A8** έχουν ασφαλίσει καλά.
2. Στερεώστε ωστά τη βάση **A9** με τους αναμεικτήρες **A8** κάτω από τη μονάδα μοτέρ **A3**. Η σύνδεση υποδεικνύεται από ένα κλίκ.
3. Κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **A4** και ταυτόχρονα αφαιρέστε τη βάση **A9** με τους αναμεικτήρες **A8** από τη μονάδα μοτέρ **A3**. Επειτα, συνεχίστε με την αντιστροφή σειρά για τη συναρμολογηση του μίζερ χειρός.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Επιλέξτε τον τύπο αξεσουάρ ανάλογα με την επιθυμητή χρήση και συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής».



Προσοχή:

Κατά τη συναρμολόγηση του κόπτη, τοποθετείτε τα τρόφιμα μέσα στο δοχείο **A12** μόνο αφού έχετε ήδη τοποθετήσει τις λεπίδες **A11** στον κεντρικό ακροδέκτη, στο κάτω μέρος του δοχείου **A12**. Μην γεμίζετε το δοχείο **A12** πάνω από τη μέγιστη ένδειξη.

- Συνδέστε τη μονάδα μοτέρ **A3** σε μια πρίζα. Μετά τη σύνδεση σε πρίζα, θα ανάψει πίσω φως στο διακόπτη ρεύματος **A2**. Επιλέξτε την απαιτούμενη ταχύτητα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη ταχύτητας **A1**. Πειρατέρευτε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου ταχύτητας **A1** δεξιότστροφα, για να αυξήσετε την ταχύτητα και αποριστόρευτα, για τη μείωσή της.
3. Όταν καθορίζεται η απαιτούμενη ταχύτητα, μπορεί να έκινησητε τη συσκευή πατώντας το κουμπί **A2**. Η συσκευή θα λειτουργεί για όσο διάστημα παραμένει πατημένος ο διακόπτης τροφοδοσίας **A2**. Για να μην πετάγονται τρόφιμα, κρατήστε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ διάταξης λεπίδων **A5 / αναμεικτήρες** θυμόσιγνο μέσα σε όσο χρονικό διάστημα η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Επιπλέον, εμποδίστε το πατίσιμον από φαγητό, αν δεν υπερχίλευστε ο δοχείο στο οποίο το επεξεργάζετε. Όταν αφήσετε το κουμπί **A2**, η συσκευή θα σταματήσει. Όταν χρησιμοποιείστε το κόπτη και το ραβδομπλέντερ, συνιστούμε την επεξεργασία φαγητού με μικρή παλαική ενέργεια, η οποία θα αποτρέψει έντονη κονιοποίηση του φαγητού και θα επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα.



Προσοχή:

Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή να κρύψει για 3 ώς 5 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμεικείτε κολλώδη ή σκληρά τρόφιμα, διακόπτετε τη λειτουργία καθέ 30 δευτερόλεπτα.

- Αφού τελειώστε, αποσύνδεστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρέφομενα μέρη δεν περιστρέφονται και αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στη επιμέρους τμήματά της. Επειτα, καθαρίστε όλα τα χρησιμοποιημένα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ραβδομπλέντερ

Υλικά	Ποσότητα	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Βρεφική τροφή	300 g	Μεσαία προς μέλιστη	45 δευτ.
Αλοιφές	200 g	Μεσαία προς μέλιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά (μαγειρέμενά)	200 g	Μεσαία προς μέλιστη	45 δευτ.

Σάλτσες	500 ml	Μεσαία προς μέγιστη	45 δευτ.
Μίλκσεϊ/Κοκτέιλ	500 ml	Μεσαία προς μέγιστη	30 δευτ.

Κόπτης

Υλικά	Ποσότητα	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Κρέας	300 γρ.	Μεσαία προς μέγιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά	200 g	Μεσαία προς μέγιστη	15 δευτ.
Σκληρά και ημίσκληρα τυρίδα	150 γρ.	Μέγιστη	10 δευτ.
Σκληρά, ψημένα τρόφιμα	100 g	Μεσαία προς μέγιστη	20 δευτ.
Ξηροί καρποί χωρίς κέλυφος	100 γρ.	Μέγιστη	15 δευτ.
Μυρωδικά	50 g	Μεσαία	10 δευτ.

- Αρχικά κόψετε τα τρόφιμα σε κυβάκια διαστάσεων περίπου 2 × 2 cm και μετά επεξεργαστείτε τα με τον κόπτη. Λαχανικά όπως το κρεμμύδι, αρκεί να τα κόψετε στα τέσσερα.

Μίξερ χειρός

Υλικά	Ποσότητα	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Ασπράδια αυγού	4 τεμάχια	Μέγιστη	60 δευτ.
Κρέμα σαντιγί	200 ml	Μέγιστη	60 δευτ.
Ελαφριές ζύμες	500 g	Μεσαία προς μέγιστη	60 δευτ.

▪ Χτυπάτε πάντα την κρέμα και τα ασπράδια αυγών σε ψηλό και στενό δοχείο. Όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών, οι αναιμεικήρες **A8** και το δοχείο πρέπει να είναι πάντα τελείως καθαρά και στεγνά, σε αντίθετη περίπτωση, το χτύπημα των ασπραδών μπορεί να μην πετύχει.

▪ Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας τροφίμων αναφέρονται ενδεικτικά. Ο πραγματικός χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από το μέγεθος των υλικών, την ποσότητα και την παπιτούμενη τελική πυκνότητα. Εάν η παπιτούμενη πυκνότητα δεν επιτυχεί στο μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα αφού κρυώσει η συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδέοντας από την πρίζα και ότι τα περιτρεφόμενα μέρη δεν κινούνται.
- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα πεμέρους τημάτων της. Πλύνετε σχολαστικά τα αεροσούρου που χρησιμοποιήσατε, χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πάτωτα. Επειτα ξεπλύνετε τα με καθάρο νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώντες τα καλά με ένα πανί. Καθαρίστε εξαρτήματα **A9** και **A10**, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας μόνο νυπό πανί. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό σε αυτά τα μέρη. Όταν καθαρίσετε το παραρούμενο εξάρτημα του ραβδούμπλεντ **A5**, μην βιβήστε το άκρο που συνέδεται στη μονάδα του μετέρ **A3**. Το δοχείο **A6** και το δοχείο **A12**, η αντιστριθηκή ενίσχυση της βάσης **A7** και **A13**, οι αναιμεικήρες **A8** και οι λεπίδες **A11** μπορούν να πλύνουν σε πλυντήριο πιάτων. Τα υπόλοιπα μέρη δεν είναι κατάλληλα για πλύνση σε πλυντήριο πιάτων.
- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του ραβδούμπλεντ, μπορείτε να καθαρίσετε τις λεπίδες **A5** βιβήστος της σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πάτωτα και να λειτουργήστε το ραβδούμπλεντ για συντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αποσυναρμολογήστε την, ξεπλύνετε τις λεπίδες με καθάρο τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τις καλά.

- Προσοχή:**
Όταν καθαρίζετε τις λεπίδες του ραβδούμπλεντ **A5** ή του κόπτη **A11**, δείτε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην τραυματιστείτε με τις λεπίδες.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μετέρ **A3**, χρησιμοποιήστε ένα πανί έλαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού διάλυματος, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί έλαφρώς εμποτισμένο με καθάρο νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει.

▪ Μη βιβήστε ποτέ τη μονάδα του μετέρ **A3** ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαφρωτικά προϊόντα καθαρισμού, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επίστρωση της επιφάνειας της συσκευής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

▪ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομαστική τάση	... 220–240 V
Ονομαστική συγχρότητα	... 50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	... 1.000 W
Καπνογορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	... II
Επίπεδο θορύβου	... 61 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 61 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Καπνογορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Καπνογορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή μόνωση υψηλής αντοχής.

Λόγω της διαφορούς βελτίωσης της συσκευής, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το κείμενο, το σχεδιασμό και τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα ικανικά απορριμμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφαρμολλήσης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβαλλεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Συμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδέχομενα να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μεθόδο απόρριψής από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.