

**SENCOR®**

SHA 9200WH




**GR = Καθαριστής αέρα**

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.


- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται και με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν προτείνεται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό από ηλεκτροπληξία ή άλλον τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, καθαρή, στεγνή, άκαμπτη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως κρεβάτια ή καναπέδες, γιατί μπορεί να αναποδογυρίσει ή να φράξουν οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα.
- Ποτέ μην φράζετε το πλέγμα εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα.
- Ποτέ μην πετάτε ή εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές ή τους αεραγωγούς της συσκευής.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας, συνδέστε την παρούσα συσκευή απευθείας στο σωστό τύπο πρίζας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Απομακρύνετε το καλώδιο ρεύματος από σημεία όπου κινούνται πολλά άτομα. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος σε σημεία όπου δεν κυκλοφορούν άτομα ώστε να μην σκοντάψουν.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος κάτω από χαλιά ή κοντά σε αγωγούς θερμότητας, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες ή θερμαντικά σώματα.

- Μην καλύπτετε το καλώδιο ρεύματος με χαλιά, διαδρόμους ή άλλα παρεμφερή αξεσουάρ.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από έπιπλα ή την ίδια τη συσκευή.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρική συσκευών. Επομένως, να επιτηρείτε πάντα τα παιδιά όταν είναι κοντά στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ανεμιστήρα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με συσκευές ρύθμισης ταχύτητας.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κατά τη χρήση και πριν τη μεταφορά, κατά το άνοιγμα του πλέγματος, πριν την αντικατάσταση των φίλτρων, πριν τον καθαρισμό ή κατά τη συντήρηση.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες για τον καθαρισμό και κάθε άλλη συντήρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Ποτέ μην κοιτάζετε απευθείας τον αναμμένο λαμπτήρα UV-C.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), από την πρίζα. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένα, αν το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν περιστρέφεται, όταν δεν δουλεύει κανονικά, αν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Στείλτε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε ή να προσαρμόσετε τις ηλεκτρικές ή μηχανικές λειτουργίες αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει κανένα τμήμα που να μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

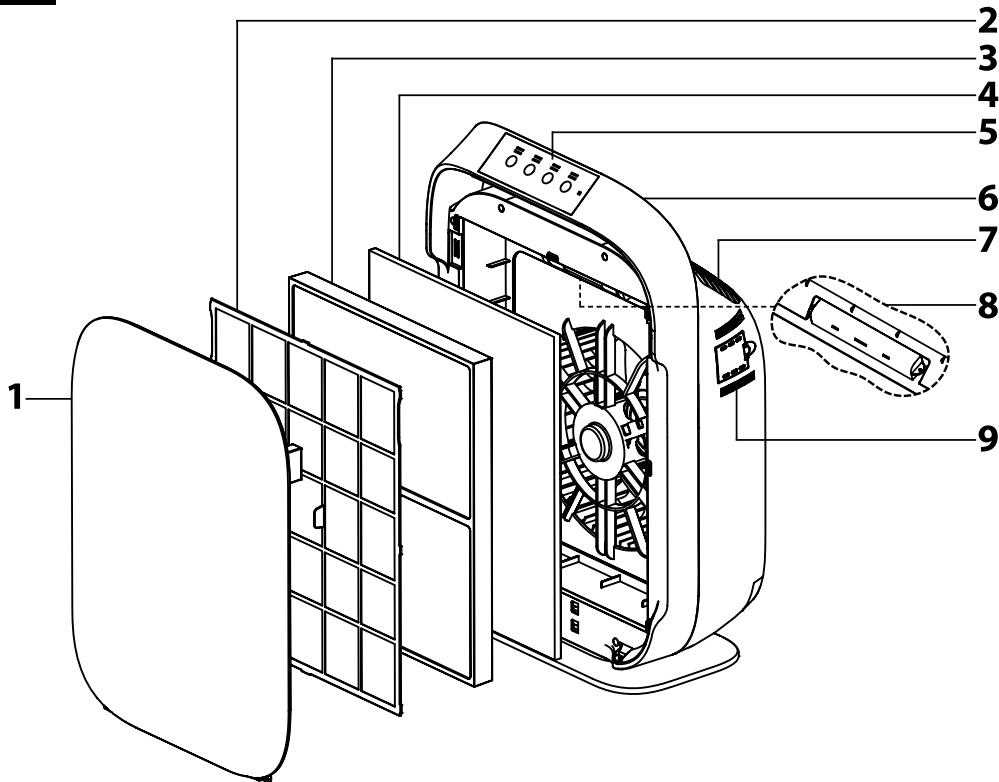

B

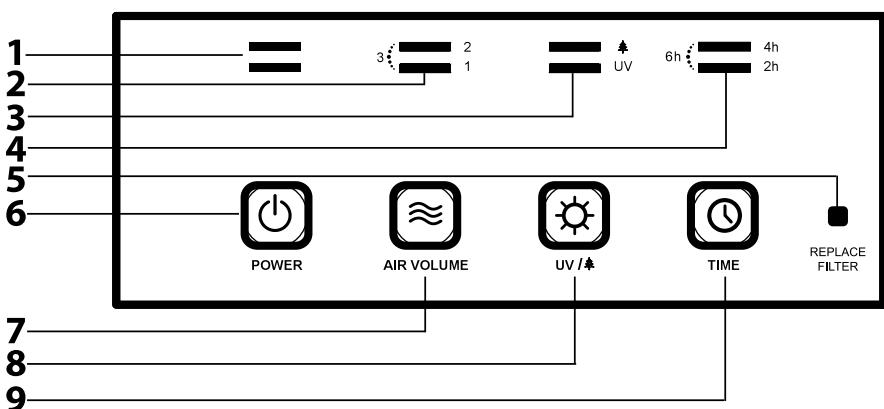

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έξοικεψανει με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάπιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε καποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Συνιστούμε να φύλαξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση εύθυνης της πωλήτη ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιουότερης απόδημώσης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητά της συσκευής. Στην περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

A1	Μπροστινή καλύμμα	A6	Λαβή μεταφοράς
A2	Φίλτρο εισερχόμενης ροής	A7	Έξοδος αέρα
A3	Φίλτρο HEPA	A8	Λαμπτήρας UV-C
A4	Φίλτρο άνθρακα	A9	Κουμπί αντικατάστασης φίλτρου
A5	Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφίξης		

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

B1	Ενδεικτικές λυχνίες ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	φίλτρου
B2	Ενδεικτικές λυχνίες ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα	Bουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
B3	Κουμπί UV-C /ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας αδράνειας	Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα
B4	Ενδεικτικές λυχνίες αυτόματης απενεργοποίησης	Bουμπί UV-C / λειτουργίας αδράνειας
B5	Ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης	Κουμπί αυτόματης απενεργοποίησης

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

- Φίλτρο εισερχόμενης ροής:** Παγιδεύει τη συσματιδιά σκόνης και τα αλλεργιογόνα. Φίλτρο άνθρακα: Απορροφά τη φορμαλδεύδη, το βενζόλιο και άλλα επιβλαβή αέρια. **Φίλτρο HEPA:** Παγιδεύει τη σκόνη, τον καπνό, τη γυρή και άλλα αλλεργιογόνα. **Λαμπτήρας UV-C:** Καταστρέφει μικροοργανισμούς, όπως μικροβία, ιούς, βακτήρια και μούχλα (ώπως τοξίνες μουλάς). **Αρνητικά ίοντα:** Βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Τα αρνητικά ίοντα βρίσκονται συνήθως στον αέρα και ειδικά κοντά σε καταρράκτες ή στα δάση. Σε αυτή τη λειτουργία, τα αρνητικά ίοντα δίνουν στον αέρα του δωματίου φυσική αισθηση.

**Σημείωση:**  
Ο ποιοδίο του τιτανίου ψεκάζεται στο καλύμμα του λαμπτήρα UV-C με μια ειδική μεθόδο.

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαίρεστε προσεκτικά τον καθαριστή αέρα από το κιβώτιο μεταφοράς και την πλαστική τάντα. Πριν αποθηκεύετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα ξερτήματα και τα τημήματα του καθαριστή αέρα.

### ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο καθαριστής αέρα διατίθεται με τα φίλτρα του εγκατεστημένα, ωστόσο, είναι συσκευασμένα σε προστατευτική συσκευασία για προστασία κατά τη μεταφορά. Πριν η θέση του καθαριστή αέρα σε λειτουργία, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί η προστατευτική συσκευασία των φίλτρων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Εισαγάγετε τα δοχάκια σας στην εσοχή κατά μήκος των πλευρών του καθαριστή και ανοίξτε προσεκτικά το επάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος A1 προς τα πάνω, ώστε τα άγκιστρα στον κάτω πλευρά του καλύμματος να απελευθερωθούν από το κάτω μέρος του καθαριστή.
- Ακολούθως, αφαιρέστε το φίλτρο εισερχόμενης ροής A2, το φίλτρο HEPA A3 και το φίλτρο άνθρακα A4.
- Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία από όλα τα φίλτρα.
- Τώρα, επαναποτεμνήστε τα φίλτρα στον καθαριστή αέρα με την έξις σειρά: φίλτρο άνθρακα A4 (οι μάντες του φίλτρου να δείχνουν προς τα έξω), φίλτρο HEPA A3 (οι μάντες του φίλτρου να δείχνουν προς τα έξω) και τέλος το φίλτρο εισερχόμενης ροής A2 (η πλευρά με το χέλιο πρέπει να δείχνει προς τα έξω)
- Τοποθετήστε το μπροστινό καλύμμα A1 εισάγοντας τα άγκιστρα στο κάτω μέρος του καλύμματος στις οπές του κάτω μέρους του καθαριστή και στη συνέχεια ωθήστε το επάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος A1 προς τη μονάδα του καθαριστή.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

Τοποθετήστε τον καθαριστή σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Για να διασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα, η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 cm από τούβολα και έπιπλα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μπλοκάρει κάποιο πλέγμα και ότι ο καθαριστής αέρα έχει συναρμολογηθεί σωστά κι έχει σωστά τοποθετημένα φίλτρα.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.



### Σημείωση:

Για τη μεταφορά του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιείτε μόνο τη λαβή μεταφοράς A6.

### 1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καθαριστή αέρα.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί B7 για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε ξανά το κουμπί B7 για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την έξι σειρά: 1 (χαμηλή) – 2 (μεσαία) – 3 (υψηλή).

### 2. Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Κατά τη λειτουργία του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί B7 για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε ξανά το κουμπί B7 για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την έξι σειρά: 1 (χαμηλή) – 2 (μεσαία) – 3 (υψηλή). Ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλέξετε, θα ανέψευτη, θα αναζητήσει ενδικτική λυχνία B2. Αν επιλέξετε την ταχύτητα 3, θα ανάψουν και οι δύο ενδικτικές λυχνίες.

### 3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του λαμπτήρα UV-C και της λειτουργίας αδράνειας

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί B3 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το λαμπτήρα UV-C και για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδράνειας. Αν η ενδικτική λυχνία UV είναι αναψεύτη, ο λαμπτήρας UV-C είναι ενεργοποιημένος. Αν η ενδικτική λυχνία δίπλα στο σύμβολο ☀ είναι αναψεύτη, η λειτουργία αδράνειας είναι ενεργοποιημένη. Αν και οι δύο ενδικτικές λυχνίες είναι αναψεύτη, τότε και οι δύο λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες. Αν δεν είναι αναψεύτη καμία ενδικτική λυχνία, θα απενεργοποιηθεί. Η ιδιαίτερη θα παραμείνει ενεργοποιημένη.

### 4. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Το κουμπί B9 χρησιμεύει για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ 2, 4 ή 6 ώρων, μετά από την πάροδο του οποίου ο καθαριστής αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί B9. Οι ενδικτικές λυχνίες B4 υποδεικνύουν τον υπολείπομενο χρόνο λειτουργίας. Αν ορίσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στις 6 ώρες, θα ανάψουν και οι δύο ενδικτικές λυχνίες.

### 5. Ενδικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου

Όταν η ενδικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου B5 είναι αναψεύτη στον πίνακα ελέγχου A5, τότε χρειάζονται αντικατάσταση το φίλτρο HEPA A3 και το φίλτρο άνθρακα A4. Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, η ενδικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου B5 ανιάνει, κατά κανόνα, μετά από 4320 ώρες λειτουργίας (περ. 6 μήνες). Το φίλτρο HEPA A3 και το φίλτρο άνθρακα A4 έχουν περιόδου την ίδια διάρκεια ζωής, συνεπών τα αντικαταστάθηκαν πάντα τυχόντα. Μετά την αντικατάσταση των φίλτρων, πατήστε το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου A9 για να γίνεται επαναφορά του συστήματος. Είναι ομηραντικό να οβιθεί η ενδικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου B5.



### Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή αέρα για παραταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, καθαρίστε τον καθαριστή αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση" και αποθηκεύστε το σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

#### Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

Πριν καθαρίσετε τον καθαριστή, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα πάνινα ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Για τον καθαριστή, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα και διαλύτες, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. Το καλώδιο ρεύματος της πρίζας είναι περίπου 2 μήνες.

#### Καθαρισμός και συντήρηση του φίλτρου εισορούς

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα, είναι ομηραντικό να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο εισορούς. Το φίλτρο εισορούς πρέπει να καθαρίζεται κάθε μίνη. Αναλογά με τις συνήθεις λειτουργίας, ίωσης χρειάστεται το φίλτρο λειτουργίας και τέλος φρέσκια λειτουργία.

Πριν το φίλτρο εισορούς με καθαρό χλιαρό νερό. Επειτα, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Πριν το εισαγάγετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο εισερχόμενης ροής είναι εντελώς στεγνό. Για τον καθαριστή, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εισορούς είναι περίπου 2 μήνες.

#### Καθαρισμός και συντήρηση του φίλτρου HEPA και του φίλτρου άνθρακα

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα, είναι ομηραντικό να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο HEPA A3 και το φίλτρο άνθρακα A4. Καθαρίζετε και τα δύο φίλτρα τουλάχιστον μία φορά από 3 μήνες. Πριν καθαρίσετε τα φίλτρα, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδέμενος από την πρίζα.

Βγάλτε τα από τον καθαριστή, τοποθετήστε τα σε ένα μαλακό πατάκι σε στεγνό μέρος (ακόμα και στον ήλιο) και αφήστε τα να στεγνώσουν. Για να καθαρίσετε τα φίλτρα,

χρησιμοποιήσε μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρτημένο ένα ακροφύσιο με βούρτσα, οποιο επτρέπεται τη γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση σκόνης και ακαθαρτίων. Το φίλτρο HEPA A3 και το φίλτρο άνθρακα A4 έχουν περίπου την ίδια διάρκεια ζωής, συνεπώς να τα αντικαθιστάτε πάντα ταυτόχρονα.



#### Προσοχή:

Το φίλτρο άνθρακα A4 και το φίλτρο HEPA A3 δεν πλένονται!

#### Αντικατάσταση του λαμπτήρα UV-C

Πριν αντικατάστατε το λαμπτήρα UV-C A8, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα. Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα UV-C A8, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα A1 και να αφαιρέσετε τα φίλτρα. Ανοίξτε το κάλυμμα του λαμπτήρα UV-C με έναν κατσαβίδι. Ξεβιδώστε προσεκτικά το λαμπτήρα από την κεφαλή. Βιδώστε έναν νέο λαμπτήρα UV-C στην κεφαλή και τοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα. Επαναποθετήστε τα φίλτρα στη σωστή σειρά και τελος κλείστε το μπροστινό κάλυμμα A1.



#### Προσοχή:

Το φίλτρο άνθρακα A4 και το φίλτρο HEPA A3 δεν πλένονται!

### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



#### Προσοχή:

Πριν εκτελέσετε κάποιον από τους παρακάτω ελέγχους, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα.

Πρόβλημα	Λύση
Ο καθαριστής απενεργοποιήθηκε ξαφνικά και δεν λειτουργεί.	Ελέγχετε ότι είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα που λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι σωστά τοποθετημένα. Καθαρίστε τη διακοπής μοτέρ δεν είναι κατεστραμμένος. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Ελέγχετε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι σωστά τοποθετημένος στον καθαριστή. Εάν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σερβίσιου.
Ανεπαρκής ροή του αέρα	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και ελέγχετε τα φίλτρα. Καθαρίστε τα φίλτρα αναλόγως. Αντικαταστήστε τα φίλτρα HEPA και άνθρακα.
Αυξημένο επίπεδο θορύβου	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται.
Ο καθαριστής δεν απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές ή τον καπνό.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα, αν είναι πολύ βρώμικα.
Ο αέρας που βγαίνει από τον καθαριστή έχει δυσάρεστη οσμή.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται. Οι καθαριστές αέρα αφήνουν μικρά ίχνη όσοντος, που μπορεί να έχουν δυσάρεστη οσμή. Η ποσότητα του όσοντος που παράγεται από τη γεννήτρια ιόντων είναι κάτω από το επίπεδο ασφαλείας, και ως εκ τουτου δεν είναι επικινδυνή.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα.....	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....	70 W
Επίπεδο θορύβου.....	29/45/62 dB(A)
CADR (Clear Air Delivery Rate - Ρυθμός χορήγησης καθαρού αέρα).....	482 m <sup>3</sup> /h
Μήκος κύματος λαμπτήρα UV-C.....	254 nm
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα UV-C .....	περίπου 10.000 ώρες
Συνιστώμενο εμβαδόν χώρου .....	περίπου 50 m <sup>2</sup>
Βάρος.....	9,2 kg
Διαστάσεις .....	445 × 238 × 680 mm (L × W × H)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 29/45/62 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σύχεση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτεται τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι τα μεταχειρίσμενά ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορριμμάτα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένη σημεία ουλαγής. Εναλλακτικά σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθευτεί μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα ουλαγής απορριμμάτων.

Συμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή την προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροφορεί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.