

SENCOR®

SHA 9200WH




SK ■ Čistička vzduchu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.


- Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Pokiaľ je napájací prívod poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený a spôsobom, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Nepoužívajte tento spotrebič vonku.
- Spotrebič používajte iba na rovnom, čistom, suchom, pevnom a stabilnom povrchu.
- Nekladte tento spotrebič na mäkký povrch, ako sú posteľ alebo pohovky, pretože by mohlo dôjsť k prevrhnutiu spotrebiča, k zablokovaniu otvoru na prívod vzduchu alebo otvoru na výstup vzduchu.
- Nikdy neblokujte otvory na vstup vzduchu ani mriežku na výstup vzduchu.
- Nikdy nevhadzujte alebo nevkladajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, pripojte tento spotrebič priamo k správnemu typu elektrickej zásuvky so striedavým napájacím napäťom.
- Na spotrebič nekladte žiadne predmety.
- Napájací kábel vedte mimo miesta s veľkou prevádzkou. Napájací kábel umiestnite na miesta, kde nie je žiadna prevádzka a kde sa oň nemôže zakopnúť.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru, nikdy nekladte napájací kábel pod koberce alebo do blízkosti tepelných prieduchov, radiátorov, sporákov alebo ohrievačov.
- Nezakrývajte napájací kábel voľne položenými kobercami, behúňmi alebo inými podobnými doplnkami.
- Nevedte napájací kábel pod nábytkom alebo prístrojmi.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.

- Deti nemôžu rozpoznať riziká spojené s používaním elektrických spotrebičov. Preto dávajte na deti vždy pozor, ak sa pohybujú v blízkosti tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič je vybavený ventilátorom.
- Aby sa znížilo nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym zariadením na reguláciu otáčok.
- Spotrebič vždy odpojte od sieťovej zásuvky, keď ho nepoužívate a pred premiestnením, otvorením mriežky, pred výmenou filtrov, pred čistením alebo inou údržbou.
- Dodržujte pokyny na čistenie a ostatnú údržbu vykonávané používateľom, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie.
- Nikdy sa nepozerajte priamo do zapnutej UV-C lampy.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky vytiahnutím sieťovej zástrčky zo sieťovej zásuvky. Spotrebič neodpájajte od sieťovej zásuvky tahaním za napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným napájacím káblom alebo sieťovou zástrčkou, ak sa neotáča motor ventilátora, keď nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem alebo je akokoľvek poškodený. Zašlite ho do autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu.
- Nepokúšajte sa o opravu alebo nastavenie akýchkoľvek elektrických alebo mechanických funkcií tohto spotrebiča. Tento spotrebič neobsahuje žiadne používateľom opraviteľné súčasti.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

A

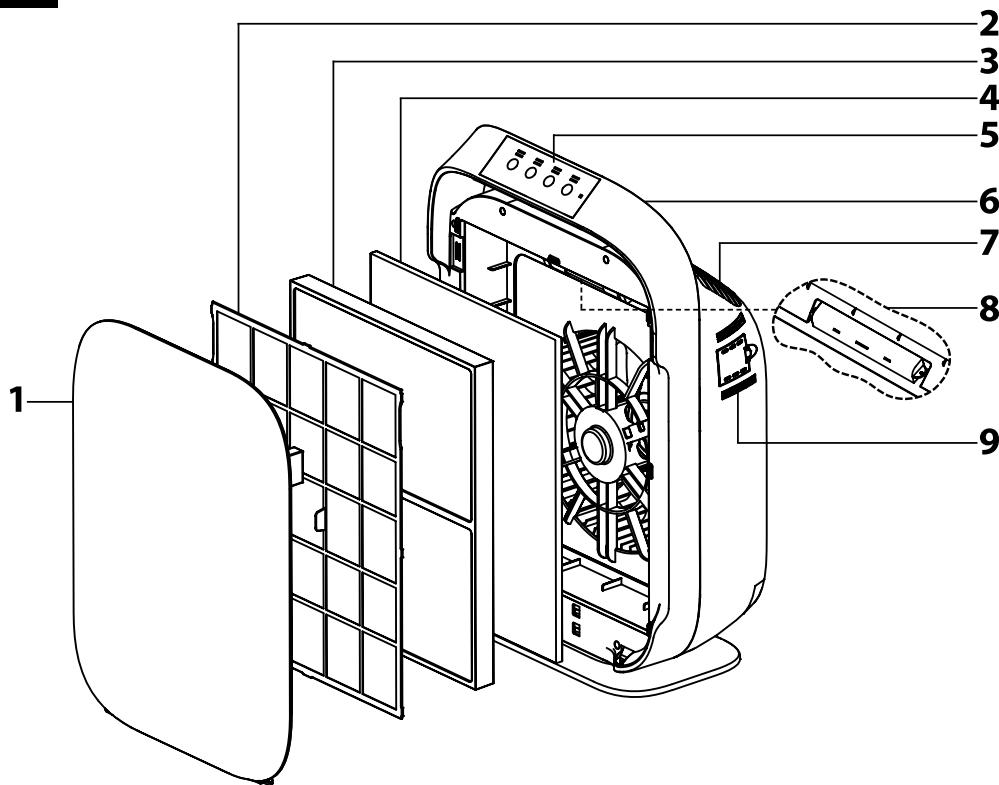

B

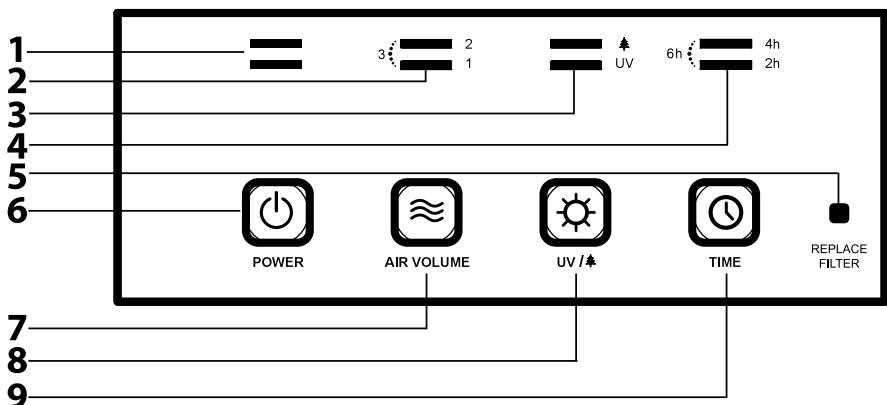

Čistička vzduchu

Návod na použitie

■ Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámeni s používaním spotrebicov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalejšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.

■ Minimalne počas trvania zákonného práva z chybérneho plnenia, pripadne záruký za akost, odporúčame uschovať originálny prepriavý kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS ČISTIČKY VZDUCHU

A1	Predný kryt
A2	Vstupný filter
A3	HEPA filter
A4	Uhlikový filter
A5	Dotykový ovládaci panel

A6	Rukoväť na prenášanie
A7	Výstup vzduchu
A8	UV-C lampa
A9	Tlačidlo výmeny filtra

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

B1	Svetelné kontrolky zapnutia/vypnutia
B2	Svetelné kontrolky nastavenia rýchlosťi ventilátora
B3	Svetelné kontrolky UV-C a režimu spánku
B4	Svetelné kontrolky automatického vypnutia

B5	Svetelná kontrolka výmeny filtra
B6	Tlačidlo zapnutia/vypnutia
B7	Tlačidlo nastavenia rýchlosťi ventilátora
B8	Tlačidlo UV-C/režim spánku
B9	Tlačidlo automatického vypnutia

SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU

Vstupný filter: Zachytáva prachové časticie a alergény.

Uhlikový filter: Absorbuje formaldehyd, benzén a ďalšie skodlivé plyny.

HEPA filter: Zachytáva prach, dym, peľ a ďalšie alergény.

UV-C lampa: Ničí mikroorganizmy ako sú mikroby, vírusy, baktérie a huby (ako sú toxiny plesní).

Záporne ióny: Zlepšujú kvalitu vzduchu. Záporne ióny sa bežne vyskytujú vo vzduchu obývaŕstv pri vopadopôdoch alebo v lesoch. V tomto režime záporne ióny dodávajú vzduchu v miestnosti jeho prirodzenú podobu.

 **Poznámka:**
Na kryt UV-C lampy sa špeciálnou technikou strieka oxid titaničitý.

PRED PRÝVMOU POUŽITÍM

Pred prývmou použitím opatrné vyberte čističku vzduchu z prepravejnej škatule a plastového vrecúška. Pred uložením obalového materiálu alebo jeho likvidáciou skontrolujte, že ste vybrali všetko príslušenstvo a súčasť čističky vzduchu.

UVEDENIE ČISTIČKY DO PREVÁDKY

Čistička sa dodávaná s inštalovanými filtermi, ale tie sú zabaljené v ochrannom obale, aby sa počas prepravy nepoškodili. Pred uvedením čističky vzduchu do prevádzky je potrebné ochranné obaly z filtrov odstrániť. Postupujte preto nasledujúcim spôsobom:

1. Do priebehliacich na stranach čističky vložte prsty a opatrné odklepte hornú časť predného krytu **A1** smerom k sebe. Potom zdvihnite predný kryt **A1** hore, aby sa háčiky v spodnej časti krytu uvoľnili z otvorov v spodnej časti čističky.
2. Vyberte postupne vstupný filter **A2**, HEPA filter **A3** a uhlikový filter **A4**.
3. Zo všetkých filtrov odstraňte ochranné obaly.
4. Teraz vložte filtro späť do čističky vzduchu v tomto poradí: uhlikový filter **A4** (pásy na filtro majú smerovať von), HEPA filter **A3** (pásy na filtro majú smerovať von) a na koniec vstupný filter **A2** (strana s obrubou má smerovať von).
5. Nasadte predný kryt **A1** tak, že do otvorov v spodnej časti čističky vložte háčiky spodnej časti krytu a ponam strelite hornú časť predného krytu **A1** k telu čističky.

POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

Čističku umiestnite na stabilný, rovný, suchý a pevný povrch v dosahu sietovej zásuvky. Aby sa zaistila správna cirkulácia vzduchu, minimálna vzdialenosť spotrebiča od steny a nábytku by mala byť 30 cm.

Uistite sa, že žiadna mriežka nie je zablokovaná a že je čistička vzduchu správne zostavrená vrátane správne nainštalovaných filtrov.

Pripojte napájací kábel k sietovej zásuvke.

 **Poznámka:**
Na prenášanie čističky vzduchu používajte výhradne rukoväť **A6**.

1. Zapnutie/vypnutie čističky vzduchu

Na zapnutie a vypnutie čističky vzduchu slúži tlačidlo zapnutie/vypnutie **B6**.

2. Nastavenie rýchlosťi ventilátora

Ak je čistička vzduchu v prevádzke, tlačidlom **B7** nastavte rýchlosť ventilátora. Opäťovaným stlačením tlačidla **B7** dôjde k zmeně rýchlosťi ventilátora v poradí: 1 (nízka) – 2 (stredná) – 3 (vysoká). V závislosti od zvolenej rýchlosťi sa rozsvieti aj príslušná svetelná kontrolka **B2**. Pokiaľ zvolite rýchlosť 3, budú svietiť obe svetelné kontrolky.

3. Zapnutie/vypnutie UV-C lampy a režimu spánku

Stlače opakované tlačidlo **B3** pre zapnutie/vypnutie UV-C lampy a zapnutie/vypnutie režimu spánku. Pokiaľ sa rozsvieti svetelná kontrolka UV, bude zapnutá UV-C lampa. Pokiaľ sa rozsvieti svetelná kontrolka pri symbolu , bude režim spánku zapnutý. Pokiaľ budú svietiť obe svetelné kontrolky, budú zapnuté obe funkcie. Pokiaľ nebude svietiť žiadna svetelná kontrolka, funkcie sú vypnuté.

Poznámka:

Ak je aktivovaný režim spánku, bude vypnutý len ovládaci panel. Spotrebič samotný zostane zapnutý.

4. Nastavenie automatického vypnutia

Tlačidlo **B9** slúži na nastavenie časového intervalu 2, 4 alebo 6 hodín, po ktorom sa čistička vzduchu automaticky vypne. Opakovaným stlačením tlačidla **B9** zvýšte časový interval. Svetelné kontrolky **B4** indikujú zostávajúci prevádzkový čas. Pokiaľ zvolíte automatické vypnutie čističky o 6 hodín, budú rozsvietené obe svetelné kontrolky.

Pokiaľ potrebujete nastaviť nepretržitú prevádzku, stlačte tlačidlo **B9** opakovane, kým nebude svietiť žiadna svetelná kontrolka.

5. Svetelná kontrolka výmeny filtra

Hned ako sa na ovládacom paneli **A5** rozsvieti svetelná kontrolka výmeny filtra **B5**, je potrebné vymeniť HEPA filter **A3** a uhlikový filter **A4**. V závislosti od početnosti používania sa svetelná kontrolka výmeny filtra **B5** rozsvieti spravidla po asi 4 320 hodinach prevádzky (cca 6 mesiacov). HEPA filter **A3** a uhlikový filter **A4** majú približne rovnakú životnosť, preto ich vždy vymenjáte oba súčasne. Po vymene filtrov stlačte tlačidlo výmeny filtra **A9**, aby ste resetovali systém. Je dôležité, aby svetelná kontrolka výmeny filtra **B5** zhasla.

Poznámka:

Pokiaľ nebudete čističku vzduchu používať dlhší čas, odpojte prívodný kábel od sietovej zásuvky, čističku vzduchu vycistite podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“ a uložte na suché a dobre vetrané miesto.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie vonkajšieho povrchu

Pred čistením čističku vypnite a odpojte od sietovej zásuvky. Vonkajší povrch utrite handičkou mierne navlhčenou vo vlážnej vode. Potom všetko riadne utrie dosuša. Na čistenie nepoužívajte brusné čistiacé prostriedky, riedidlo alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu.

Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sietovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Čistenie a údržba vstupného filtra

Aby ste zaistili správnu chod a efektivitu čističky vzduchu, je dôležité vstupný filter pravidelne čistiť. Vstupný filter sa musí čistiť každý mesiac. V závislosti od prevádzkových podmienok bude nutné filter čistiť častejšie.

Pred čistením vstupného filtra sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sietovej zásuvky. Vstupný filter môžete umyť v čistej vlážnej vode. Potom ho nechajte voľne uschnúť. Pred opäťovným nasadením sa uistite, že je vstupný filter celkom suchý. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, pretože by ste ho mohli poškodiť. Životnosť vstupného filtrov je asi 2 roky.

Čistenie a údržba HEPA filtra a uhlikového filtra

Aby ste zaistili správnu chod a efektivitu čističky vzduchu, je dôležité HEPA filter **A3** a uhlikový filter **A4** pravidelne čistiť. Oba filtre čistíte minimálne raz za 3 mesiace. Pred čistením filtrov sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sietovej zásuvky.

Vyberte ich z čističky, položte ich na mäkkú podložku na suché miesto (môžete aj na slnko), aby uschlí. Na čistenie filtro používajte vysávací s nasadenou kefovou hubicou, pomocou ktorej budete môcť fľaho a rýchlosť odstrániť nečistoty.

HEPA filter **A3** a uhlikový filter **A4** majú približne rovnakú životnosť, preto ich vždy vymenjajte súčasne.

Upozornenie:

Uhlikový filter **A4** a HEPA filter **A3** nie sú umývateľné!

Výmena UV-C lampy

Pred výmenou UV-C lampy **A8** sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sietovej zásuvky. Aby ste mohli vymeniť UV-C lampu **A8** je potrebné najprv otvoriť predný kryt **A1** a vybrať filtro. Pomocou skrutkovača otvorte kryt UV-C lampy. Opatrne odskrutkujte lampu z držiaka. Do držiaka naskrutkujte novú UV-C lampa a nasadte kryt. Lampu Nasadte filtro späť do správnom poradí a nakoniec predný kryt **A1**.

Upozornenie:

Uhlikový filter **A4** a HEPA filter **A3** nie sú umývateľné!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Upozornenie:

Pred vykonaním akejkoľvek z nasledujúcich kontrol sa uistite, že je čistička vzduchu vypnutá a odpojená od sietovej zásuvky.

Problém	Riešenie
Čistička sa náhle vypla; nefunguje.	Skontrolujte, či je zapojená do fungujúcej elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či sú filtre správne instalované. Skontrolujte, či nie je poškodený spúštač motoru. Odpojte a znova zapojte prívodný kábel do sietovej zásuvky. Skontrolujte, či je ovládaci panel správne pripojený k čističke. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Nedostatočný prietok vzduchu.	Odpojte prívodný kábel od sietovej zásuvky a skontrolujte filtre. Podľa potreby vyčistite filtre. Vymeňte HEPA a uhlíkový filter.
Zvýšená hlučnosť	Skontrolujte, či sú filtre čisté. Podľa potreby ich vymeňte.
Čistička neodstraňuje neprijemné zápachy ani dym.	Vyčistite alebo vymeňte filtre, pokiaľ sú príliš znečistené.
Vzduch vychádzajúci z čističky má neprijemný zápac.	Skontrolujte, či sú filtre čisté. Podľa potreby ich vymeňte. Čističky vzduchu zanechávajú malé stopy ozónu, ktorý môže spôsobiť neprijemný zápac. Množstvo výprodukovaného ozónu iónovým generátorom je pod bezpečnou hladinou, preto toto nie je nebezpečné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 220 – 240 V ~
Menovitý kmitočet..... 50 – 60 Hz
Menovitý príkon 70 W
Hlucnosť..... 29/45/62 dB(A)
CADR (množstvo vyčisteného vzduchu)..... 482 m ³ /h
Vlnová dĺžka UV-C lampy..... 254 nm
Životnosť UV-Clampy..... približne 10 000 hodín
Odporúčaná plocha miestnosti..... až 50 m ²
Hmotnosť 9,2 kg
Rozmery 445 × 238 × 680 mm (D × Š × V)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 29/45/62 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzchodom na referenčný akustický výkon 1 pW.



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izolačiou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberne miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Spärnovú likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžate prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalej podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.