

SENCOR®

STS 2606WH

STS 2607BK



HR ■ Toster

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA SLUČAJ POTREBE.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskim okruženjima, na otvorenom ili za svrhe za koje nije predviđen.
- Uređaj je predviđen za tostiranje pekarskih proizvoda kao što su kruh za sendviče, standardni kruh, buhtle, peciva, pereci, itd..
- Nemojte koristiti uređaj za tostiranje slatkih pekarskih proizvoda koji su posuti šećerom ili sadrže kandirano voće, marmeladu ili pekmez, kao što su kolači, slatka peciva, itd. U suprotnom može doći do požara.
- Nemojte ostavljati uređaj na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoј blizini, na ploči kuhinjskog sudopera, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Uređaj mora biti na stabilnoj i ravnoj površini.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice. Ukopčajte uređaj samo u uzemljenu električnu utičnicu.
- Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.

**Upozorenje:**

Ovaj uređaj nije predviđen za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
Nemojte koristiti uređaj bez umetnute plitice za mrvice.



Pažnja:

Kruh se može zapaliti pa stoga nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjske krpe itd., niti stavljati te materijale ispod uređaja. Potreban je dodatni OPREZ u situacijama u kojima toplina može uzrokovati poteškoće. Preporučujemo upotrebu toplinski izolirajućeg podloška.

- U pogledu sigurnosti od požara, ovaj uređaj zadovoljava važeće norme u Europskoj uniji. Sukladno tim normama, ovi uređaji mogu se koristiti na stolu ili sličnoj površini pod uvjetom da se u smjeru glavnog zračenja topline održava siguran razmak od 50 cm od zapaljivih materijala te najmanje 10 cm u ostalim smjerovima.
- Prije prve upotrebe, da bi se uklonili eventualni mirisi, uređaj se mora uključiti dok je prazan najmanje tri puta na najvećoj jačini tostiranja.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka tijekom rada te nakon rada zbog preostale topline. Pazite da ne dodirnete vruću površinu. Budite posebno pažljivi kada uklanjate male komade kruha iz uređaja.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok radi.
- Nikada nemojte prekrivati uređaj dok radi ili dok je vruć.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije čišćenja ili premještanja. Prije premještanja, čišćenja ili pohrane uređaja pustite ga da se do kraja ohladi.
- Nemojte umetati prevelike komade pekarskih proizvoda u utore za tostiranje ili umetati proizvode zamotane u aluminijsku foliju ili metalne predmete. U suprotnom postoji opasnost od požara ili ozljede uslijed strujnog udara.
- Nikada nemojte tostirati pekarske proizvode tako da ih stavljate vodoravno izravno na utore za tostiranje. To bi prekinulo strujanje zraka i može rezultirati požarom.



Pažnja:

Nikada nemojte pokušavati izvaditi zaglavljeni komad kruha ili drugog pekarskog proizvoda pomoću noža ili drugog metalnog predmeta. To može dovesti do strujnog udara ili oštećenja uređaja. Ako se pekarski proizvod zaglavi u utoru za tostiranje, isključite aparat, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi. Zatim pažljivo izvadite pekarski proizvod koji se zaglavio u uređaju.


- Odvojivu pliticu za mrvice treba redovito čistiti tako da se na njoj ne nakupe mrvice. Očistite pliticu prema uputama u pogлављu „Čišćenje i održavanje“. Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.

- Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen, ako ne radi pravilno, ako je pao na pod ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

SENCOR®

STS 2606WH
STS 2607BK

A

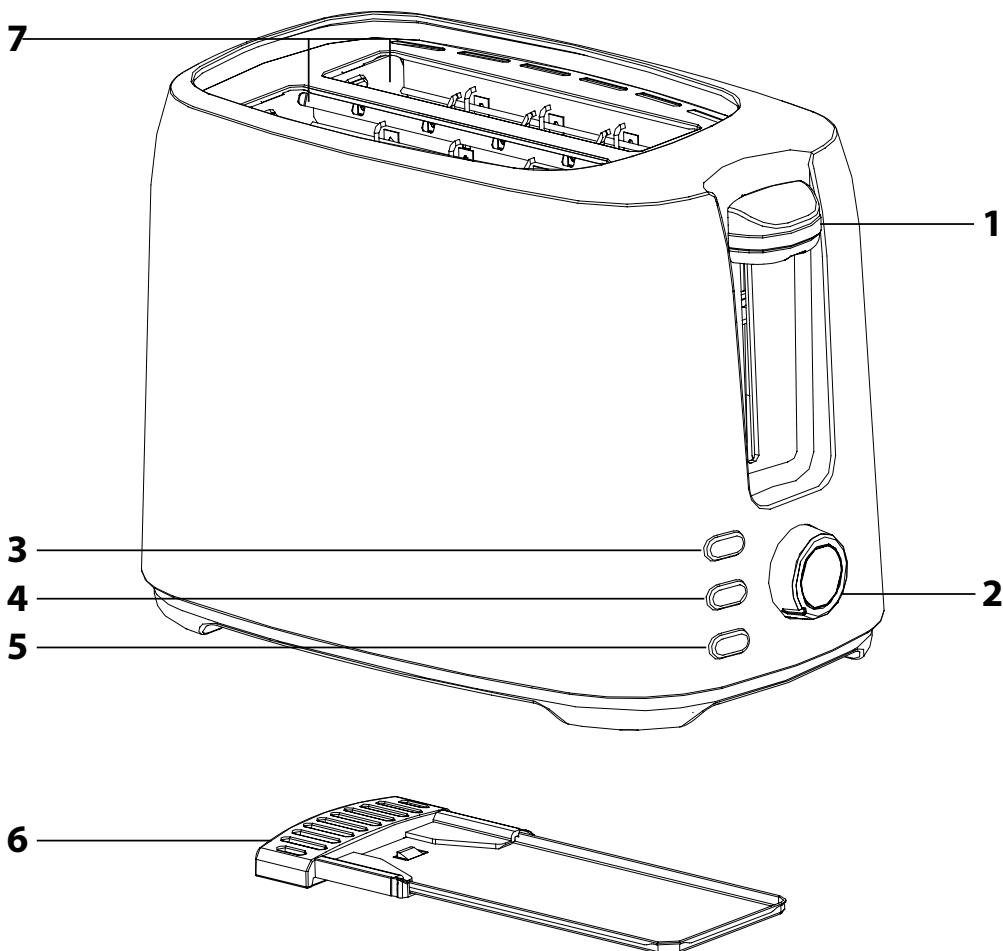

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce možete lako pronaći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1	Upravljačka ručica	A5	Gumb za poništavanje
A2	Gumb za električno podešavanje jačine tostiranja	A6	Odvojiva plitica za mrvice
A3	Gumb za tostiranje smrznutih pekarskih proizvoda	A7	Utori za tostiranje
A4	Gumb za podgrijavanje pekarskih proizvoda		

PRIJE PRVE UPOTREBE

Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice s uređaja.

Prije prve upotrebe, da bi se uklonili eventualni mirisi, toster se mora uključiti dok je prazan najmanje tri puta na najvećoj jačini tostiranja.

UPOTREBA UREĐAJA

Stavite toster na ravnu, suhu i stabilnu površinu s dovoljnim razmakom od površina ili zapaljivih materijala kako je opisano u poglavljiju „Sigurnosne upute“.

Odmatajte kabel napajanja do kraja i ukopčajte toster u električnu utičnicu.

Provjerite je li odvojiva plitica pravilno postavljena.

Umetnite jedan komad kruha za sendvič, kršku standardnog kruha, pola peciva ili pereca u jedan utor **A7**. Krške kruha ne smiju biti predebele da se ne bi zaglavile u utorima **A7** i ne smiju viriti iz tostera kada se upravljačka polugica **A1** fiksira u donjem položaju.

**Pažnja:**

Nemojte stavljati pekarske proizvode na koje je namazan maslac, margarin, i sl. u toster.

Pomoću upravljačkog gumba **A2** podešite jačinu tostiranja u rasponu od 1 do 7, pri čemu je 1 najmanja jačina tostiranja, a 7 najveća. Prilikom prve upotrebe preporučuje se da podešite jačinu tostiranja na razinu 4. Jačinu tostiranja odaberite po potrebi.

Pokrenite toster pritisnjem upravljačke poluge **A1** prema dolje. Tostiranje će se pokrenuti automatski kada se upravljačka polugica **A1** zaključa u donjem položaju. Upalit će se gumb za poništavanje **A5**.

**Napomena:**

Ako toster nije ukopčan u električnu utičnicu, upravljačka polugica **A1** se neće zaključati u donjem položaju i toster se neće uključiti.

Toster će se automatski isključiti i podignuti umetnuti pekarske proizvode čim se tostiranje dovrši. Izvadite tostirane krške iz tostera i ponovite gore opisani postupak.

**Pažnja:**

Nikada nemojte pokušavati izvaditi zaglavljeni komad kruha ili drugog pekarskog proizvoda pomoću noža ili drugog metalnog predmeta. To može dovesti do ozljede električnim udarom ili štećenja uređaja. Ako se pekarski proizvod zaglavi u tosteru, isključite ga, iskopčajte ga iz električne utičnice i pustite da se ohladi. Zatim pažljivo izvadite pekarski proizvod.

Toster nakon upotrebe iskopčajte iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

Funkcija zagrijavanja tosta

Ova funkcija omogućuje zagrijavanje tosta bez daljnog tostiranja.

Umetnите krštu u utor **A7** i pritisnite upravljačku polugicu **A2** prema dolje tako da se fiksira. Pritisnite gumb za podgrijavanje **A4**. Upalit će se gumb **A4**.

Toster će automatski izbaciti umetnuti kruh po dovršetku tostiranja. Izvadite tostirane krške iz tostera i ponovite gore opisani postupak kako biste podgrigli drugi pekarski proizvod.

**Napomena:**

Vrijeme podgrijavanja tvornički je podešeno i ne može se mijenjati. Postupak pogrijavanja može se prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom gumba **A5**.

Funkcija odmrzavanja

Umetrite zamrzane pekarske proizvode u utor **A7** i pritisnite upravljačku polugicu **A2** prema dolje tako da se fiksira u donjem položaju. Pritisnite gumb za odmrzavanje **A3**. Gumb **A3** će zasvjetiti.

Toster će automatski izbaciti umetnuti kruh po dovršetku tostiranja. Izvadite tostirane krške iz tostera i ponovite gore opisani postupak kako biste podgrigli drugi zamrznuti pekarski proizvod.

**Napomena:**

Postupak odmrzavanja može se prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom gumba **A5**.

**Pažnja:**

Podgrijavanje i odmrzavanje ne mogu se podesiti istovremeno.

Savjeti za podešavanje jačine tostiranja

- Tostiranje se odvija u dvije faze. U prvoj fazi se iz pekarskog proizvoda isparava vлага, a u drugoj fazi se proizvod tostira.
- Razina tostiranja ovisi o vrsti, veličini i svježini pekarskog proizvoda.
- Sveži kruh će se tostirati dulje jer najprije mora ispariti vlagu koju sadrži, a tek onda može početi tostiranje. Stoga je potrebno podesiti veću jačinu tostiranja. Integralni kruh, debije krške kruha i prerezane peciva također zahtijevaju veću jačinu tostiranja.
- Stariji kruh, koji ne sadrži toliko vlage kao sveži kruh, tostirat će se kraće i zato će zahtijevati manju jačinu tostiranja od uobičajene.
- Manje i tanje krške kruha će se tostirati brže nego veće i debije krške.
- Kada tostirate samo jednu kršku kruha, podesite nižu razinu tostiranja nego kada istovremeno tostirate dvije krške kruha.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite toster nakon svake upotrebe. Prijе čišćenja tostera provjerite je li iskopčan iz električne utičnice i ohlađen.
- Izvucite uklonjivu pliticu za mrvice **A6**, istresite mrvice, obrisite pliticu čistom i suhom krpom i vratite ju na mjesto. Nakon svake upotrebe očistite uklonjivu pliticu za mrvice **A6**. Pazite da se u njoj ne nakupljuju mrvice. U suprotnom može doći do požara.
- Da biste uklonili mrvice iz tostera, okrenite toster naopaka i pažljivo istresite mrvice nad košem za smeće.
- Obrisite vanjsku površinu tostera suhom ili lagano navlaženom krpom i zatim dobro obrisite. Pazite u unutrašnjost tostera ne prodre vlaga.
- Za čišćenje tostera nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, benzin, otapala, itd.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede uslijed električnog udara, nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220 – 240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50 – 60 Hz
Nazivna ulazna snaga	750 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odrožite rabljenu ambalažu na predviđenim reciklažnim mjestima.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorijeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaze u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europejske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.