

SENCOR®

SHA 9400WH

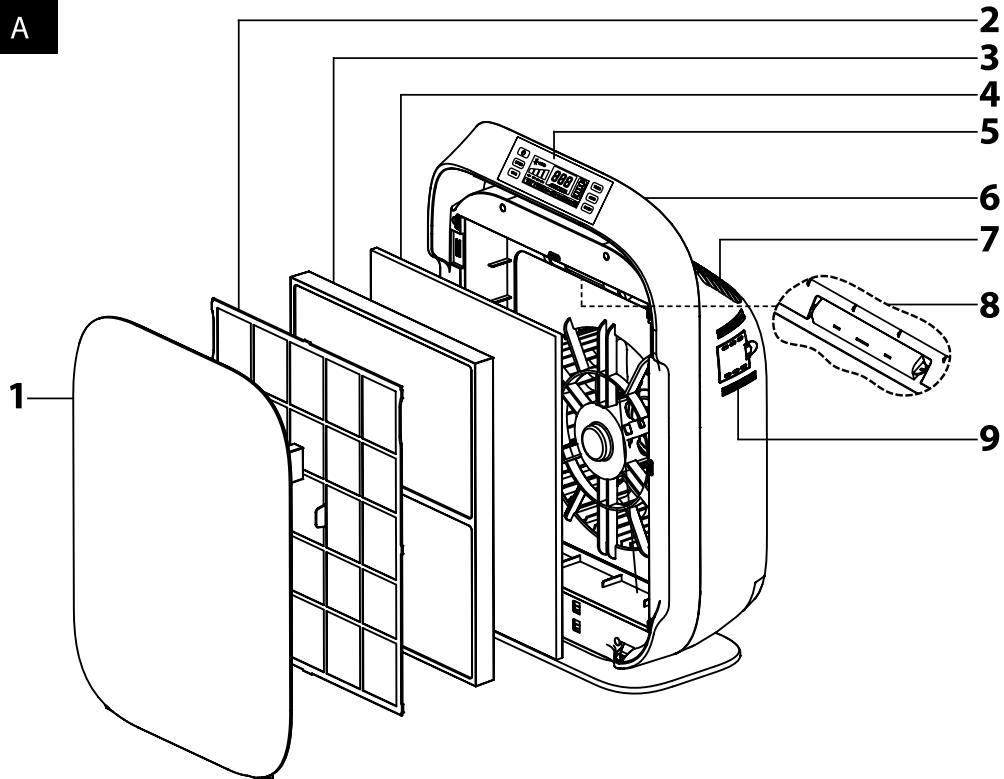
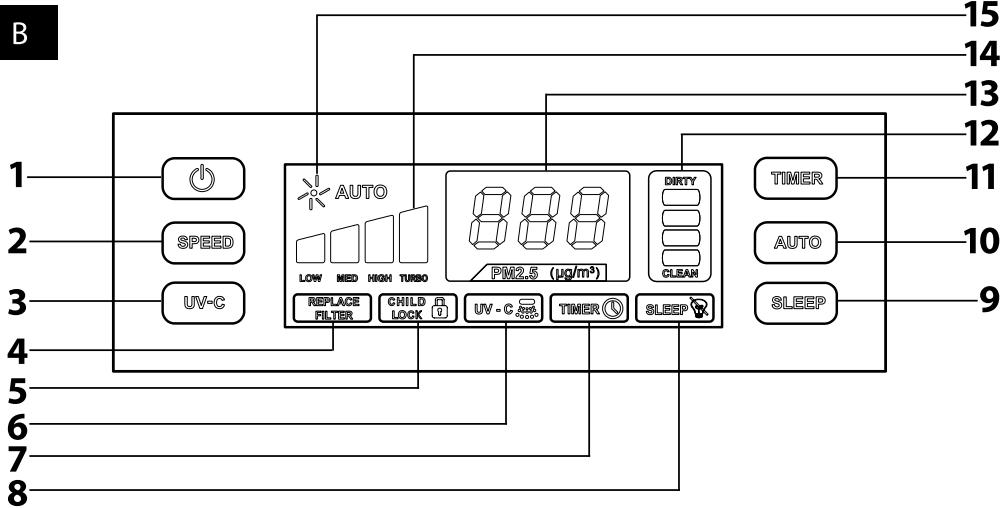


GR • Καθαριστής αέρα

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται και με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν προτείνεται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό από ηλεκτροπληξία ή άλλον τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, καθαρή, στεγνή, άκαμπτη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε αυτήν τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως κρεβάτια ή καναπέδες, γιατί μπορεί να αναποδογυρίσει ή να φράξουν οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα.
- Ποτέ μην φράζετε το πλέγμα εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα.
- Ποτέ μην πετάτε ή εισαγάγετε αντικείμενα στις οπές ή τους αεραγωγούς της συσκευής.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας, συνδέστε την παρούσα συσκευή απευθείας στο σωστό τύπο πρίζας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Απομακρύνετε το καλώδιο ρεύματος από σημεία όπου κινούνται πολλά άτομα. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος σε σημεία όπου δεν κυκλοφορούν άτομα ώστε να μην σκοντάψουν.

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος κάτω από χαλιά ή κοντά σε αγωγούς θερμότητας, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες ή θερμαντικά σώματα.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο ρεύματος με χαλιά, διαδρόμους ή άλλα παρεμφερή αξεσουάρ.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από έπιπλα ή την ίδια τη συσκευή.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρική συσκευών. Επομένως, να επιτηρείτε πάντα τα παιδιά όταν είναι κοντά στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ανεμιστήρα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με συσκευές ρύθμισης ταχύτητας.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κατά τη χρήση και πριν τη μεταφορά, κατά το άνοιγμα του πλέγματος, πριν την αντικατάσταση των φίλτρων, πριν τον καθαρισμό ή κατά τη συντήρηση.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες για τον καθαρισμό και κάθε άλλη συντήρηση που πραγματοποιεί ο χρήστης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Ποτέ μην κοιτάζετε απευθείας τον αναμμένο λαμπτήρα UV-C.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), από την πρίζα. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένα, αν το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν περιστρέφεται, όταν δεν δουλεύει κανονικά, αν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Στείλτε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε ή να προσαρμόσετε τις ηλεκτρικές ή μηχανικές λειτουργίες αυτής της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει κανένα τμήμα που να μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A**B**

GR Καθαριστής αέρα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξικειώμενοι με τη χρήση παρόμιους τύπους συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε έύκολα να το βρείτε αν το χρειαστεί.
- Συντούμως να φυλαύτε την αρχική χάριτη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευδόνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε απόζημωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

A1 Μπροστινό κάλυμμα	A6 Λαβή μεταφοράς
A2 Φίλτρο εισερχόμενης ροής	A7 Εξόδος αέρα
A3 Φίλτρο HEPA	A8 Λαμπτήρας UV-C
A4 Φίλτρο άνθρακα	A9 Αυθεντήρας σκόνης και κουμπί επαναφοράς
A5 Πίνακας ελέγχου	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

B1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	B9 Λειτουργία απενεργοποίησης πίνακα ελέγχου/αειδώματος προστασίας παιδιών
B2 Κουμπί ρυθμώσεως ταχύτητας ανεμιστήρα	B10 Κουμπί αυτόματης λειτουργίας καθρεστήρα
B3 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λαμπτήρα UV-C	B11 Κουμπί αυτόματης απενεργοποίησης
B4 Ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου	B12 Ενδεικτική λυχνία ποιότητας αέρα
B5 Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος προστασίας παιδιών	B13 Οδόνη
B6 Ενδεικτική λυχνία UV-C	B14 Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας ανεμιστήρα
B7 Ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης	B15 Ενδεικτική λυχνία αυτόματης λειτουργίας
B8 Ενδεικτική λυχνία απενεργοποίησης πίνακα ελέγχου	

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Φίλτρο εισερχόμενης ροής: Παγιδεύει τα οιωνιστικά σκόνες και τα αλλεργιογόνα.
Φίλτρο άνθρακα: Απορροφά τη φορμαλδεΰνη, το βενζόλιο και όλα τα επιβλαβή αέρια.
Φίλτρο HEPA: Παγιδεύει τη σκόνη, το καπνό, τη γήρη και όλα αλλεργιογόνα.
Λαμπτήρας UV-C: Καταστρέφει μικρογρανιάσματα, όπως μικρόβια, ιούς, βακτηρία και μούχλα (όπως τοξίνες μικρούλα).

Αρνητικά ίόντα: Βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Τα αρνητικά ίόντα βρίσκονται συνήθως στον αέρα και ειδικά κοντά σε καταρράκτες ή στα δάση. Σε αυτή τη λειτουργία, τα αρνητικά ίόντα δίνουν στον αέρα το δυνατότατο φυσική αισθηση.

Σημείωση:
Το διοικείδιο του τιτανίου ψεκάζεται στο κάλυμμα του λαμπτήρα UV-C με μια ειδική μέθοδο.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, φορέστε προσεκτικά τον καθαριστή αέρα από το κιβώτιο μεταφοράς και την πλαστική τοντάν. Πριν αποθηκεύετε ή απορρίψετε το υλικά συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα τμήματα του καθαριστή αέρα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο καθαριστής αέρα διατίθεται με το φίλτρο του εγκατεστημένου, ωστόσο, είναι συσκευασμένα σε προστατευτική συσκευασία για προστασία κατά τη μεταφορά. Πριν τη θέση του καθαριστή αέρα σε λειτουργία, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί η προστατευτική συσκευασία των φίλτρων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Εισάγαγετε τα δόγκτολά σας στην εσοχή κατά μήκος των πλευρών του καθαριστή και ανοίξτε προσεκτικά το επάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος **A1** προς το μέρος σας. Στη συνέχεια, σηκώστε το μπροστινό καλύμμα **A1** προς τα πάνω, ώστε τα άγκυστρα στην κάτω πλευρά του καλύμματος να απελευθερωθούν από το κάτω μέρος του καθαριστή.
- Ακολουθώς, αφαιρέστε το φίλτρο εισερχόμενης ροής **A2**, το φίλτρο HEPA **A3** και το φίλτρο άνθρακα **A4**.
- Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευασία από όλα τα φίλτρα.
- Τώρα, επαναποδεύστε τα φίλτρα στον καθαριστή αέρα με την εξής σειρά: φίλτρο άνθρακα **A4** (οι μάντες του φίλτρου να δείχνουν προς τα έξω), φίλτρο HEPA **A3** (οι μάντες του φίλτρου να δείχνουν προς τα έξω) και τέλος το φίλτρο εισερχόμενης ροής **A2** (η πλευρά με το χείλος πρέπει να δείχνει προς τα έξω).
- Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα **A1** εισάγοντας τα άγκυστρα στο κάτω μέρος του καλύμματος στις οπες του κάτω μέρους του καθαριστή και στη συνέχεια ωθήστε το επάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος **A1** προς τη μονάδα του καθαριστή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ

- Τοποθετήστε τον καθαριστή σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Για να διασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα, η συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30 cm από τούρκους και έπιπλα.
- Βεβαίωσθε ότι δεν έχει μηλοκρείρι κάποιο πλέγμα και ότι ο καθαριστής αέρα έχει συναρμολογηθεί σωστά κι είχε σωστά τοποθετημένα φίλτρα.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.



Σημείωση:

Για τη μεταφορά του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε μόνο τη λαβή μεταφοράς **A6**. Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **B1**. Πατώντας αυτό το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατήστε πάντα την γεννήτρια αρνητική σεριέ: ΧΑΜΗΛΗ – ΜΕΣΑΙΑ – ΥΨΗΛΗ – ΤΟΥΡΜΠΟ. Ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλέξετε, θα ανάγει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ταχύτητας ανεμιστήρα **B14**.

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του καθαριστή αέρα.

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **B1**. Πατώντας αυτό το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατήστε πάντα την γεννήτρια αρνητική σεριέ: ΧΑΜΗΛΗ – ΜΕΣΑΙΑ – ΥΨΗΛΗ – ΤΟΥΡΜΠΟ. Ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλέξετε, θα ανάγει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ταχύτητας ανεμιστήρα **B14**.

2. Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Κατά τη λειτουργία του καθαριστή αέρα, χρησιμοποιήστε το κουμπί **B2** για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε ξανά το κουμπί **B2** για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την εξής σειρά: ΧΑΜΗΛΗ – ΜΕΣΑΙΑ – ΥΨΗΛΗ – ΤΟΥΡΜΠΟ. Ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλέξετε, θα ανάγει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία ταχύτητας ανεμιστήρα **B14**.

3. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λαμπτήρα UV-C

Πατήστε το κουμπί **B3** μια φορά για να ενεργοποιήσετε το λαμπτήρα UV-C. Η ενδεικτική λυχνία του λαμπτήρα UV-C **B6** θα ανάγει στον πίνακα ελέγχου **A5**. Πατήστε το κουμπί **B3** του λαμπτήρα UV-C μια φορά για να ενεργοποιήσετε το λαμπτήρα UV-C. Η ενδεικτική λυχνία του λαμπτήρα UV-C **B6** θα οφείλεται.

4. Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Το κουμπί αυτόματης απενεργοποίησης **B11** χρησιμεύει για να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα, μετά την πάροδο του οποίου ο καθαριστής αέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί αυτόματης απενεργοποίησης **B11**. Το επιλεγμένο χρονικό διάστημα θα εμφανίσεται στην θερμότητα.

5. Αυτόματη λειτουργία

Πατήστε το κουμπί **B10** μια φορά για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία του καθαριστή αέρα. Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης λειτουργίας **B15** θα ανάγει. Σε αυτή τη λειτουργία, ο καθαριστής αέρα θα ρυθμίσει την αυτόματη την ταχύτητα του ανεμιστήρα βάσει της ποιότητας του αέρα. Πατήστε το κουμπί **B10** ξανά για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία. Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης λειτουργίας **B15** θα οφείλεται.

6. Απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί **B9**. Θα αρχίσει να αναβοσθήνει η ενδεικτική λυχνία απενεργοποίησης του πίνακα ελέγχου **B8** για 16 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα απούσονται τα πίνακα ελέγχου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ισχεύει ότι πάντα τον πίνακα ελέγχου **B8** για 10 δευτερόλεπτα, ο πίνακας ελέγχου θα κλείσει και δεν θα είναι διαθέσιτο πάντα διαθέσιτο. Πατήστε το κουμπί **B9** για 16 και ως άπουντα το κλείδωμα προστασίας παιδιών **B5**. Ο πίνακας ελέγχου θα κλείσει και δεν θα είναι διαθέσιτο από τον καθαριστή αέρα.

7. Κλείδωμα προστασίας παιδιών

Η λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών ενεργοποιεί το κλείδωμα του πίνακα ελέγχου, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να παίζουν με αυτόν και να αλλάξουν κατά λάθος την πλεύσην της λειτουργίας του καθαριστή αέρα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **B9** για τερπίους 3 – 5 δευτερόλεπτα και θα ανέβει η λυχνία κλειδώματος προστασίας παιδιών **B5**. Ο πίνακας ελέγχου θα κλείσει και δεν θα είναι διαθέσιτο πάντα το κλείδωμα προστασίας παιδιών απενεργοποιηθεί. Πατήστε το κουμπί **B9** για 3 – 5 δευτερόλεπτα και θα οθίσει τη λυχνία κλειδώματος προστασίας παιδιών **B5**.

8. Ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου

Όταν η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου **B5** είναι αναμμένη στον πίνακα ελέγχου **A5**, τότε χρειάζονται αντικατάσταση το φίλτρο HEPA **A3** και το φίλτρο άνθρακα **A4**. Ανάλογα με τη συνήστηση της φίλτρου, η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου **B4** ανέβει, κατά κανόνα, μετά από περίπου 600 ώρες λειτουργίας (περ. 6 μήνες). Το φίλτρο HEPA **A3** και το φίλτρο άνθρακα **A4** έχουν περίπου την ίδια διάρκεια και συνέπεια την αντικατάσταση πάντα ταυτόχρονα. Μετά την αντικατάσταση των φίλτρων, πατήστε το κουμπί αντικατάστασης φίλτρου **A9** για να γίνει επαναφορά του συστήματος. Είναι σημαντικό να σήριζεται της φίλτρου **A4** στον πίνακα ελέγχου.

9. Ενδεικτική λυχνία ποιότητας αέρα

Η ενδεικτική λυχνία ποιότητας αέρα **B12** υποδεικνύει την ποιότητα του αέρα στο χώρο μετρώντας τη μέσων της αισθητήρα σκόνης. Είναι συνεπές σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η αισθητήρα σκόνης.

Η ποιότητα του αέρα ορίζεται από το μέγεθος των αερομεταφερόμενων σωματιδίων σκόνης. Η τιμή **PMS,2.5** δείχνει ότι το μέγεθος των αερομεταφερόμενων σωματιδίων σκόνης είναι 2.5 μικρά μέτρα και η τιμή **PMS,10** αντιπροσωπεύει το συνολικό όγκο των αερομεταφερόμενων σκόνης σε $\text{μg}/\text{m}^3$. Ο καθαριστής αέρα σας μπορεί να καταγράψει τις παρακάτω τιμές:

PMS,2.5: 0 – 50 Υψηλή ποιότητα αέρα

PMS,2.5: 51 – 100 Μέτρια ποιότητα αέρα

PMS,2.5: 101 – 150 Ελαφριά ρύπανση του αέρα

PMS,2.5: 151 – 500 Υψηλή ρύπανση του αέρα



Σημείωση:

Η ποιότητα του αέρα υποδεικνύεται στον πίνακα ελέγχου μόλις περίπου 2 λεπτά αφότου ο καθαριστής αέρα ενεργοποιηθεί. Σε αυτό το διάστημα, ο αισθητήρας οκνήντης **A9** πραγματοποιεί ανάλυση της ποιότητας του αέρα στο χώρο.



Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον καθαριστή αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, καθαρίστε τον καθαριστή αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση" και αποθήκευτε τον στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

- Πριν καθαρίσετε τον καθαριστή, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα ποντίκι ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα και διαλύτες, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.



Προειδοποίηση:

Για την απορροή πιθανού τραματισμού από ήλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

Καθαρισμός και συντήρηση του φίλτρου εισροής

- Για να διασφαλίσετε τη σωτηρία λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα, είναι σημαντικό να καθρεφτίσετε τακτικά το φίλτρο εισροής. Το φίλτρο εισροής πρέπει να καθρεφτίσεται κάθε μήνα. Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ίσως χρειαστεί να καθρεφτίσεται το φίλτρο συχνότερα.
- Πριν καθαρίσετε το φίλτρο εισροής, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδέεται από την πρίζα. Μπορείτε να πλύνετε το φίλτρο εισροής με καθαρό χλιαρό νερό. Επειτα, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Πριν το εισοργήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο εισροής των ροής είναι εντελώς στεγνό. Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά. Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εισροής είναι περίπου 2 μήνες.

Καθαρισμός και συντήρηση του φίλτρου HEPA και του φίλτρου άνθρακα

- Για να διασφαλίσετε τη σωτηρία λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του καθαριστή αέρα, είναι σημαντικό να καθρεφτίσετε τακτικά το φίλτρο HEPA **A3** και το φίλτρο άνθρακα **A4**. Καθρεφτίστε και το δύο φίλτρα τουλουλώντας μία φορά ανά 3 μήνες. Πριν καθαρίσετε τα φίλτρα, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδέεται από την πρίζα.
- Βγάλτε τα από τον καθαριστή, τοποθετήστε τα σε ένα μαλακό πάτακ στη στεγνό μέρος (ακόμα και στον ήλιο) και αφήστε τα να στεγνώσουν. Για να καθαρίσετε τα φίλτρα, χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με προσράφτημένο έναν ακροφύσιο με βούρτσα, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση σκόνης και ακαθάρισμάν.
- Το φίλτρο HEPA **A3** και το φίλτρο άνθρακα **A4** έχουν περιόδου την ίδια διάρκεια ζωής (περίπου 1 έτος), συνεπώς να τα αντικαταστάτε πάντα ταυτόχρονα.



Προσοχή:

Το φίλτρο άνθρακα **A4** και το φίλτρο HEPA **A3** δεν πλένονται!

Αντικαταστάση του λαμπτήρα UV-C

- Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα UV-C **A8**, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδέεται από την πρίζα. Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα UV-C **A8**, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα **A1** και να αφαιρέσετε τα φίλτρα. Ανοίξτε το κάλυμμα του λαμπτήρα UV-C με ένα κατσαρόλι. Ξεβιδώστε προσεκτικά το λαμπτήρα από την κεφαλή. Βιδώστε έναν νέο λαμπτήρα UV-C στην κεφαλή και τοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα. Επαναποθετήστε τα φίλτρα στη σωτηρία σεριά και τέλος κλείστε το μπροστινό κάλυμμα **A1**.



Προσοχή:

Σε κακιά περίπτωση μην κοιτάζετε απευθείας τον αναμμένο λαμπτήρα UV-C. Υπάρχει κίνδυνος τραματισμού των οφθαλμών.

Καθαρισμός του αισθητήρα σκόνης

- Για την εξαφάνιση της βέλτιστης λειτουργίας του αισθητήρα σκόνης, είναι απαραίτητο να το καθαρίσετε μία φορά το μήνα. Αν χρησιμοποιείτε τον καθαριστή αέρα σε περιβάλλον με ρύπανση, είναι απαραίτητο να καθρεφτίσετε τον αισθητήρα σκόνης **A9** ακόμα ποι συχνά.
- Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του θαλάμου του αισθητήρα σκόνης.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του θαλάμου του αισθητήρα σκόνης. Με ένα νωπό μαλακό ασφυγώμαρη, σκουπίστε τον αισθητήρα σκόνης και τα εσωτερικά και εξωτερικά ανοίγματα του θαλάμου του αισθητήρα σκόνης. Στεγνώστε τον με μπαταρίες. Επειτα, επαναποθετήστε το κάλυμμα.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε αντιδιαβρωτικές, εύφλεκτες ή άλλες παρόμοιες ουσίες για τον καθαρισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μην αναστέψεις ζημιάς στη συσκευή.



Σημείωση:

Με τακτική συντήρηση και σωστό χειρισμό είναι δυνατόν να επεκταθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής.

ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



Προσοχή:

Πριν εκτελέσετε κάποιον από τους παρακάτω ελέγχους, βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστής αέρα είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδέεται από την πρίζα.

Πρόβλημα	Λύση
Ο καθαριστής αέρα απενεργοποιήθηκε σε ξεναγιά και δεν λειτουργεί.	Ελέγχτε ότι είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα που λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι σωστά τοποθετημένα. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης μοτέρ δεν είναι κατεστραμμένος. Αποσυνδέστε και επανασύνδεστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Ελέγχτε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι σωστά τοποθετημένος στον καθαριστή.
Ανεπαρκής ροή του αέρα	Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και ελέγχτε τα φίλτρα. Καθαρίστε τα φίλτρα αναλόγως. Αντικαταστήστε τα φίλτρα HEPA και άνθρακα.
Αυξημένο επίπεδο θορύβου	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Αντικαταστήστε τα αν ισχείται.
Ο καθαριστής αέρα απομακρύνεται τη συσκευή.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα, αν είναι πολύ βρώμικα.
Ο αέρας που διγίνει από τον καθαριστή έχει δυσάρεστη οσμή.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Αντικαταστήστε τα αν ισχείται. Οι καθαριστές αέρα αφίνουν μικρά ίχνη όζοντος, που μπορεί να έχουν δυσάρεστη οσμή. Η ποσότητα του όζοντος που παρέγεται από τη γεννητρία ιόντων είναι κάτω από το επίπεδο ασφαλείας, και ως εκ τούτου δεν είναι επικίνδυνη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση	... 220–240 V
Ονομαστική συχνότητα	... 50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	... 70 W
Επίπεδο θορύβου	... 32/45/57/62 dB(A)
CADR (Clear Air Delivery Rate - Ρυθμός χορήγησης καθαρού αέρα)	... 483 m³/h
Μήκος κύματος λαμπτήρα UV-C	... 254 nm
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα UV-C	... περίπου 10 000 ώρες
Συντομεύμενο ειμάδιον χώρου	... περίπου 50 m²
Βάρος	... 9,2 kg
Διαστάσεις	... 445 x 238 x 680 mm (L x W x H)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 32/45/57/62 dB(A), το οποίο αντιτοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία I – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο παροριμάτων του δήμου σας.

Απορρίψτε αντιδιαβρωτικές αέριες λαμπτήρες ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες η απορρίψη των απορριμμάτων. Για την απορρίψη των απορριμμάτων, παραδόστε τη συσκευήν σε τηλεοπτικές υπηρεσίες, ανανεώσαντας και ανακυκλώντας τη συσκευήν, παραδόστε τη συσκευήν σε απορριμμένα σπηλιούλη, αναλατικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες εμπορικές χώρες μπορείτε να προτερηφέτε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε και να προμηθεύετε με νέα συσκευή εφαρμολητή ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβαλλεί στην εξουκόνδημη πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει την περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επρεφάντων από την ακατόληπτη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα ασύλογης απορρίψης.

Συμπληρώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εφαρμολητή απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιγείρησης με έργα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής της προμηθευτή σας.

Απορρίψτε σε όλες τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιμένετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωτηρία μέθοδο απορρίψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό διότινων της E.E.