

**SENCOR®**

SHA 9400WH

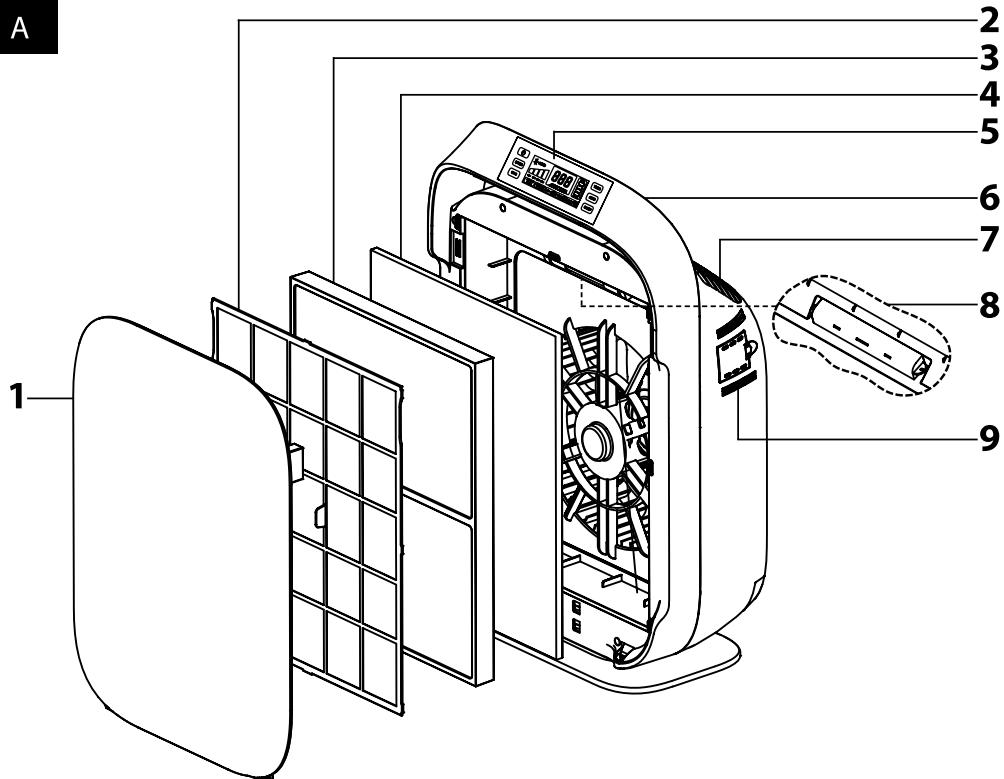
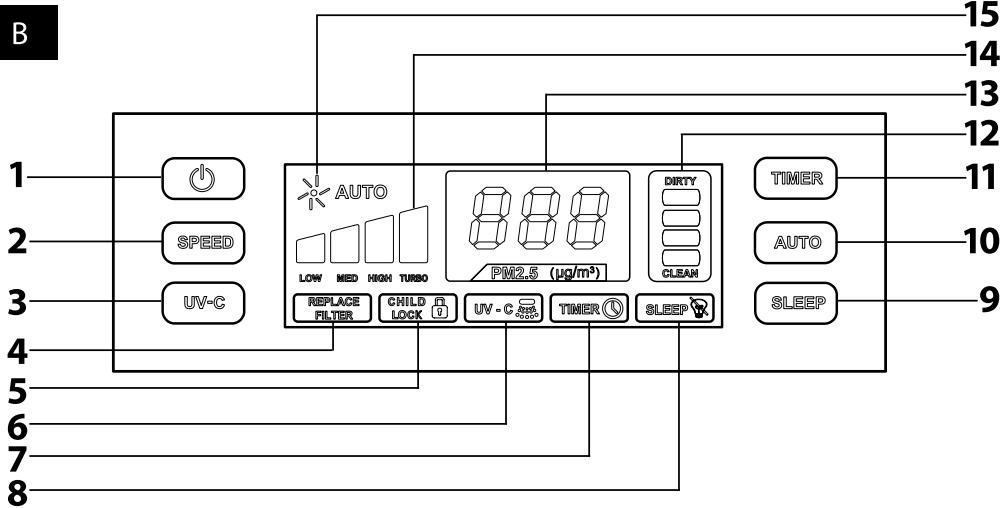


**LT • Oro valytuvas**

**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.**

- Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite visus nurodymus.
- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojas. Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs.
- Jei maitinimo laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudokite tik pagal numatytają paskirtį ir taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant ne pagal gamintojo rekomenduojamą paskirtį, gali kilti gaisras, galite susižaloti dėl elektros smūgio arba sužaloti kitus asmenis.
- Nenaudokite šio prietaiso lauke.
- Prietaisą statykite tik ant lygaus švaraus sauso tvirto ir stabilaus paviršiaus.
- Nestatykite šio prietaiso ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos arba sofos, nes prietaisas gali nuvirsti arba gali būti užblokuotos oro įleidimo ir išleidimo angos.
- Niekada neuždenkite oro įleidimo arba išleidimo grotelių.
- Niekada nieko nemėtykite ir nekiškite į prietaiso skyles ar angas.
- Šį prietaisą junkite tiesiai prie tinkamo kintamosios srovės (KS) lizdo, kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus.
- Nedékite ant prietaiso jokių daiktų,
- Nutieskite maitinimo laidą atokiai tuo tų vietų, kur vaikšto žmonės. Nutieskite maitinimo laidą ten, kur nevaikšto žmonės, kur už laido niekas negalės užkliuti.
- Norédami išvengti gaisro pavojaus, maitinimo laido niekada nekiškite po kilimu ir netieskite jo šalia šilumos ortakių, radiatorių, viryklių ar šildytuvų.
- Neuždenkite maitinimo laido kilimėliais, takais ar panašiomis grindų dangomis.
- Netieskite maitinimo laido po baldais, nestatykite po jais ir paties prietaiso.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba kitą skystį. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
- Vaikai nesugeba nustatyti pavoju, susijusių su elektrinių prietaisų naudojimui. Todėl visada stebékite vaikus, kai yra yra šalia šio prietaiso.

- Šiame prietaise įrengtas ventiliatorius.
- Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio pavojų, nenaudokite šio ventiliatoriaus su jokiais greičio reguliavimo įrenginiais.
- Visada atjunkite šį prietaisą nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip pat prieš perstatydam iki kitą vietą, atidarydami groteles, keisdami filtrus, valydam ar atlirkdam kitus techninės priežiūros darbus.
- Vadovaukitės nurodymais dėl valymo ir kitų techninės priežiūros darbų, kurie yra pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviečiančią UV-C lempą.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, ištraukdami maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Neišjunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą.
- Nesinaudokite prietaisu, jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeisti, jei nesisuka ventiliatoriaus variklis, jei jis netinkamai veikia, taip pat jei prietaisas buvo numestas ant grindų arba buvo kaip nors kitaip apgadintas. Pristatykite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas arba sutaisytas.
- Nebandykite patys remontuoti šio prietaiso arba reguliuoti kokių nors elektrinių ar mechaninių funkcijų. Šiame prietaise nėra dalii, kurias galėtų remontuoti naudotojas.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

**A****B**

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuočes dėlė, pakuočes medžiagą, pirkimo kvita ir pardavėjo atskambinių pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuočę.

### ORO VALYTUVO APRAŠYMAS

A1	Priekinis dangtelis	A6	Rankena
A2	Ileidžiamasis oro filtras	A7	Oro išeidimo anga
A3	HEPA filtras	A8	UV-C lempa
A4	Anglies filtras	A9	Dulkų jutiklis ir nustatymo iš naujo mygtukas
A5	Valdymo skydelis		

### VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS

B1	Jungimo / išjungimo mygtukas	B9	Valdymo skydelio / užrakto nuo vaikų išjungimo funkcija
B2	Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymo mygtukas	B10	Automatinio valytuvo režimo mygtukas
B3	UV-C lempos jungimo / išjungimo mygtukas	B11	Automatinio išjungimo mygtukas
B4	Filtro keitimo indikatorius	B12	Oro kokybės indikatorius
B5	Užrakto nuo vaikų užrakto indikatorius	B13	Ekranas
B6	UV-C indikatorius	B14	Ventiliatoriaus greičio indikatorius
B7	Automatinio išjungimo indikatorius	B15	Automatinio režimo indikatorius
B8	Išjungimo valdymo skydelio indikatorius		

### ORO VALYMO SISTEMA

**Ileidžiamasis oro filtras:** sulaišo dulkų daleles ar alergenus.

**Anglies filtras:** sugeila formaldehido, benzino ir kitas žalingas dujas.

**HEPA filtras:** sulaišo dulkes, dūmus, žiedadulkes ir kitus alergenus.

**UV-C lempa:** sunaikina mikroorganizmus, pavyzdžiu, mikrobus, virusus, bakterijas ir pelėsius (pavyzdžiu, pelėsių tokinius).

**Neigiami Jonai:** gerina oro kokybę. Neigiami Jonai dažniausiai randami ore šalia krioklių arba mišku.

ore. Veliant šiam režimui neigiami Jonai suteikia kambario orui jo naturalią formą.



#### Pastaba.

Tinkamo dioksidas specialiu būdu užpurškiamas ant UV-C lempos gautobo.

### PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ

Prieš naudodami pirmą kartą, atsarginiškai išmikite oro valytuvą iš pakavimo dežės ir plastikinio maisto. Prieš pradėdami pakavimo medžiagas ir sandėliavimo vietą arba prieš jas išmesdami, išsitinkinkite, kad išėmėte visus oro valytuvu priėdus ir dalis.

### VALYTUVU NAUDIJIMAS

Valytuvas pateiktas su sumontuotais filtrais, tačiau jie apvynioti apsaugine pakuoče, kad būtų apsaugoti transportavimo metu. Prieš pradėdami naudoti valytuvą, pašalinkite apsauginę pakuočę nuo filtro. Atlikite šiuos veiksmus:

- Iškiskite priėstus į angą palei valytuvą šonus ir atsargiai atidarykite viršutinę priekinio dangtelio A1 dalį link save. Tuomet pakelkite priekinį dangtelį A1 aukštyn, kad dangtelio apačioje esantys kabliukai atsislėpintų nuo valytuvų apacios.
- Iš elės pašalinkite išleidžiamą oro filtra A2, HEPA filtrą A3 ir anglies filtrą A4.
- Pašalinkite apsauginę pakuočę nuo visų filtro.
- Dabar vėl iškėlėte filtrus į oro valytuvą šia tvarka: anglies filtrą A4 (dirželiai ant filtro turi būti nukreipti į išorę), HEPA filtrą A3 (dirželiai ant filtro turi būti nukreipti į išorę) ir galiausiai oro išleidimo filtra A2 (pusė nuo kraštėlio turi būti nukreipta į išorę)
- Pritvirtinkite priekinį dangtelį A1 iškisdami ant dangtelio apačios esančius kabliukus į apatinę valytuvą dalį, tuomet stumkite viršutinę priekinio dangtelio A1 dalį link valytuvu.

### ORO VALYTUVU NAUDIJIMAS

- Visada statykite oro valytuvą ant stabilius, lygus, sauso ir tvirto paviršiaus, šalia elektros lizdo. Norint užtinkrinti tinkamą oro cirkuliaciją, prietaisą turėti bent 30 cm atstumu nuo sienu ir baldu.
- Patirkrinkite, ar grotelės neuždengtos, ar oro valytuvas yra tinkamai surinktas ir tame yra tinkamai sumontuoti visi filtri.
- Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo.



#### Pastaba.

Oro valytuvą neškite už rankenos A6.

### 1. Oro valytuvų išjungimas / išjungimas.

Norėdami oro valytuvą išjungti arba išjungti, paspauskite mygtuką B1. Paspaudus šį mygtuką taip pat išjungiamas / išjungiamas neigiamas Jonų generavimas.

### 2. Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymas

Oro valytuvu veliant, mygtuką B2 nustatykite ventiliatoriaus sukimosi greitį keičiamas toliai eilės: WORK (nedidelis) – MED (vidutinis) – HIGH (didelis) – TURBO (turbogreitis). Prišaliamomu nai pasirinkite greičio taip pat užsidegs atitinkamuo ventiliatoriaus sukimosi greičio indikatorius B14.

### 3. UV-C lempos išjungimas ir išjungimas

Norėdami išjungti UV-C lempą, vieną kartą paspauskite UV-C lempos mygtuką B3. Valdymo skydeliye A5 užsidegs UV-C lempos indikatorius B6. Norėdami UV-C lempą išjungti, dar kartą paspauskite lempos mygtuką B3. UV-C lempos indikatorius B6 užges.

### 4. Automatinio išjungimo funkcija

Automatinio išjungimo mygtukas B11 naudojamas nustatyti laiko intervalą, kuriam priejus oro valytuvu automatiškai išjungsi. Laiko intervalas galite nustatyti spaudinėdami automatinio išjungimo mygtuką B11. Nustatytas laiko intervalas atsiras ekranے.

### 5. Automatinis režimas

Norėdami išjungti oro valytuvu automatinį režimą vieną kartą paspauskite mygtuka B10. Užsidegs automatinio režimo indikatorius B15. Veikiant šiam režimui, oro valytuvas priklausomai nuo oro kokybės automatiškai nustatys ventiliatoriaus sukimosi greitį. Norėdami automatinį režimą išjungti dar kartą paspauskite mygtuką B10. Automatinio režimo indikatorius B15 užges.

### 6. Valdymo skydelio išjungimas

Jei reikia išjungti valdymo skydelį, paspauskite mygtuką B9. Valdymo skydelio išjungimo indikatorius B8 pradės mirkstai 10 sekundžių, o tada valdymo skydelis išjungs. Valdymo skydelis bus išjungtas, tačiau oro valytuvas toliai veiks nustatytu režimu. Norėdami valdymo skydelį išjungti, paspauskite bet kurį jį mygtuką (jis išjungs). Kai tik valdymo skydelis po 10 sekundžių išjungs. Norėdami atsaukti valdymo skydelio išjungimo funkciją, paspauskite mygtuką B9.

### 7. Užrakto nuo vaikų užraktas

Užrakto nuo vaikų funkcija leidžia užrakinti valdymo skydelį, kad vaikai juo neįneštų ir oro valytuvu režimus nebūtų atsiskirti pakeista. 3–5 sekundės palaikykite nuspausdintą mygtuką B9; užrakto nuo vaikų indikatorius užsidengs B5. Valdymo skydelis bus užrakinatas, ir nebūs galima pakeisti oro valytuvu nustatymu. Norėdami užrakta nuo vaikų išjungti, 3–5 sekundės palaikykite nuspausdintą mygtuką B9; užrakto nuo vaikų indikatorius užsidengs B5 užges.

### 8. Filto keitimo indikatorius

Kai filto keitimo indikatorius B5 sviečia valdymo skydeliye A5, reikia pakeisti HEPA filtrą A3 ar anglies filtrą A4. Pagal naudojimo dažnį filtro keitimo indikatorius B4 užsidegs po 6 000 valiko valandų (maždaug 6 mėn.). HEPA filtrą A3 ar anglies filtrą A4 yra maždaug tokios pacios naudojimo trukmės, todėl visada keiskeite juos vienu metu. Pakeitę filtrus, paspauskite filtro keitimo mygtuką A9, kad nustatytumėte sistemą iš naujo. Svarbu, kad filtro keitimo indikatorius B4 išjungs.

### 9. Oro kokybės indikatorius

Oro kokybės indikatorius B12 nurodo dulkų jutiklio išmatuotą oro kokybę patalpoje. Todėl svarbu reguliarai valyti dulkų jutiklį.

Oro kokybę apibrėžiama dulkų dalelių ore dydžiu ir kiekv. Vertė „PM2.5“ nurodo dulkų ore dalelių dydį kai 2,5 µm, o vertė nurodo bendrą dulkų ore kiekį µg/m³. Jūsų oro valytuvas gali registruoti tokias vertes:

PM2.5: 0–50	Aukšta oro kokybė
PM2.5: 51–150	Vidutinė oro kokybė
PM2.5: 101–150	Siek tiek užterštas oras
PM2.5: 151–500	Gerokai užterštas oras

### Pastaba.

Oro kokybės vertė valdymo skydeliye rodoma tik maždaug 2 minutes oro valytuvą išjungs. Per šią laiką dulkų jutiklis A9 analizuoją oro kokybę patalpoje.

### Pastaba.

Jei oro valytuvu ilgai nenaudosite, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Išvalykite oro valytuvą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priėžiūra“, ir padėkite jį į sausą, gerai vėdinamą vietą.

### VALYMAS IR PRIĖŽIŪRA

#### Išorinų paviršių valymas

- Prieš valydami oro valytuvą, išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros lizdo. Nuvalykite išorinį paviršių siek šiek siltų vandenų sudreikinti slėstose. Paskui viską krupščiai nusausinkite. Nevalykite sveiciamiumi valymo priemonių ir tirpkių, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.



#### Įspėjimas!

Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo maitinimo laido arba kūstuko į vandenį arba kitą skystį.

### Oro išleidimo filtro valymas ir priėžiūra

- Siekiant užtinkrinti tinkamą oro valytuvu veikimą ir efektyvumą, svarbu reguliarai valyti oro išleidimo filtrą. Oro išleidimo filtrą reikia valyti kiekvieną mėnesį. Atsižvelgiant į naudojimo trukmę, galima prireikti valyti dažniau.

Prieš valydami oro išleidimo filtrą, visada iškinkite, kad oro valytuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Išleidžiame oro išleidimo filtrą galima išplauti drungname vandenyno. Tada palaukitė, kol jis savaimine išdžiūs. Prieš išleidžiame oro išleidimo filtrą, jis prijveli visiškai išdžiūti. Nenaudokite aštūnų objektų valymui, kadangi galite pažeisti prietaiso. Išleidimo oro filtras tarnauja maždaug 2 metus.

### HEPA filtro ir anglies filtro valymas ir priėžiūra

- Siekiant užtinkrinti tinkamą oro valytuvu veikimą ir efektyvumą, svarbu reguliarai valyti HEPA filtro ir anglies filtro A4. Valykitė abu filtrus bent karta per 3 mėnesius. Prieš valydami filtrus, visada iškinkite, kad oro valytuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

Išminkite juos į valytuvą, padėkite ant minkštoto kilimėlio sausoje vietoje (galite ir saulelėje) ir leiskite išdžiūti. Išvalykite filtrus: dulkų siurblį su pritrintu antgaliu-šepeteliu greitai ir lengvai pašalinsite dulkes ir nešvarumus.

■ HEPA filtro A3 ir anglies filtro A4 yra maždaug tokios pacios naudojimo trukmės (maždaug 1 metus), todėl visada keiskeite juos vienu metu.



## DĖMESIO!

Anglies filtras A4 ir HEPA filtras A3 nėra plaunami!

### UV-C lempos keitimas

- Prieš keisdami UV-C lempą **A8**, išsitinkinkite, kad oro valytuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo. Norint pakeisti UV-C lempą **A8**, pirmiausia būtina atidaryti prieinį dangtelį **A1** ir išimti filtrus. Atskutuviu atidarykite UV-C lempos dangtelį. Atsargiai atsukite lempą nuo laikiklio. Išskute naują UV-C lempą į laikiklį ir pritrinkite lempos dangtelį. Jstatykite filtrus atgal tinkama tvarka ir tuomet uždarykite prieinį dangtelį **A1**.



## DĖMESIO!

Jokiais būdais niekada nežiurekite tiesiai į šviečiančią UV-C lempą. Pavojus pažeisti akis.

### Dulkijų jutiklio valymas

- Kad būtų galima užtikrinti optimalų dulkijų jutiklio veikimą, būtina kartą per mėnesį ji valyti. Jei oro valytuvu naudojatés dulketoje aplinkoje, dulkijų jutiklį **A9** reikės valyti dažniau.
- Minkštai šepetėliu nuvalykite dulkijų jutiklio kameros jėjimo ir išejimo angas.
- Atidarykite dulkijų jutiklio kameros dangtelį. Minkštai, siek tiek sudreinkta kempinėle nušiušytikite dulkijų jutiklį ir dulkijų jutiklio kameros jėjimo ir išejimo angas. Nusausinkite ausus krapšukais. Tada vėl uždekitė dangtelį.



## Ispėjimas!

Nevalykite šveicamiomis, degiomis ar panašiomis medžiagomis. Kyla pavojus sugadinti prietaisą.



## Pastaba.

Reguliari priežiūra ir tinkamas naudojimas gali pailginti prietaiso naudojimo trukmę.

## TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA



## DĖMESIO!

Prieš atlikdami bet kuriuos toliau nurodytus tikrinimo darbus, išsitinkinkite, kad oro valytuvas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo lizdo.

Problema	Sprendimo būdas
Valytuvas staiga išsijungė, neveikia.	Patikrinkite, ar jis prijungtas prie veikiančio elektros lizdo. Patikrinkite, ar filtrai tinkamai įstatyti. Patikrinkite, ar variklis jungiklis nepažeistas. Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo. Patikrinkite, ar valdymo skydelis tinkamai sumontuotas ant valytuvo. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros centrą.
Nepakankamas oro strautas	Atjunkite maitinimo laidą kištuką nuo elektros lizdo ir patikrinkite filtrus. Išvalykite filtrus, jei reikia. Pakeiskite HEPA ir anglies filtrus.
Didelis triukšmo lygis	Patikrinkite, ar filtrai švarūs. Pakeiskite, jei reikia.
Valytuvas nepasalina nemaloninių kvapų arba dūmų.	Išvalykite arba pakeiskite filtrus, kai jie labai nešvarūs.
Is valytuvo sklidantysis oras yra nemalononus kvapo.	Patikrinkite, ar filtrai švarūs. Pakeiskite, jei reikia. Oro valytuvai išmeta nedidelį kiekį ozono, kuris gali lemti nemalonų kvapą. Jonų generatorius sukurto ozono kiekis yra žemiau saugaus lygio, tačiau jis nepavojingas.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa .....	220–240 V ~
Nominalus dažnis .....	50 Hz
Nominali galios įvestis .....	70 W
Triukšmo lygis .....	32 / 45 / 57 / 62 dB(A)
CADR (švaraus oro tiekimo greitis).....	483 m³/h
UV-C lempos bangos ilgis .....	254 nm
UV-C lempos veikimo laikas .....	maždaug 10 000 valandų
Rekomenduojamas kambario plotas .....	maždaug 50 m <sup>2</sup>
Svoris .....	9,2 kg
Matmenys .....	445 × 238 × 680 mm (L × S × A)

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 32 / 45 / 57 / 62 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygi (atskaitinė garso galia: 1 pW).



Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

II klasė – apsauga nuo elektros šoko užtikrina dviguba arba ypač tvirta izoliacija.

Mes pasileikame teisę keisti tekstą ir techninės specifikacijas.

## NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagias išmeskite tik atliekomis perdirbtį skirtose vietose.

## PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produkto ar dokumentu nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmetti su būtinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdibrti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naujį prietaisą.

Tinkamas produktu utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinėly vienybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.