

SENCOR®

SSI 9400BK



LT ■ Skaitmeninis garų lygintuvas

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

Bendrieji perspėjimai

- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.
- Lei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
- Lygintuvą galima naudoti tik ant stabilaus lygaus paviršiaus. Tai taikytina ir pastatant lygintuvą. Kai lygintuvą padedate ant stovo, patikrinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas, yra stabilus.
- Lyginant vandens talpyklos dangtelis privalo būti uždarytas.
- Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas ant grindų, jei matoma pažeidimo požymių arba jis yra nesandarus.
- Nepalikite prie elektros tinklo lizdo prijungto arba vėstančio lygintuvo jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Jeigu lygintuvas prijungtas prie elektros lizdo, jo negalima palikti be priežiūros.
- Kai lygintuvą paliekate be priežiūros, prieš pildydami vandens talpyklą ir pabaigę juo naudotis, visuomet išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo.

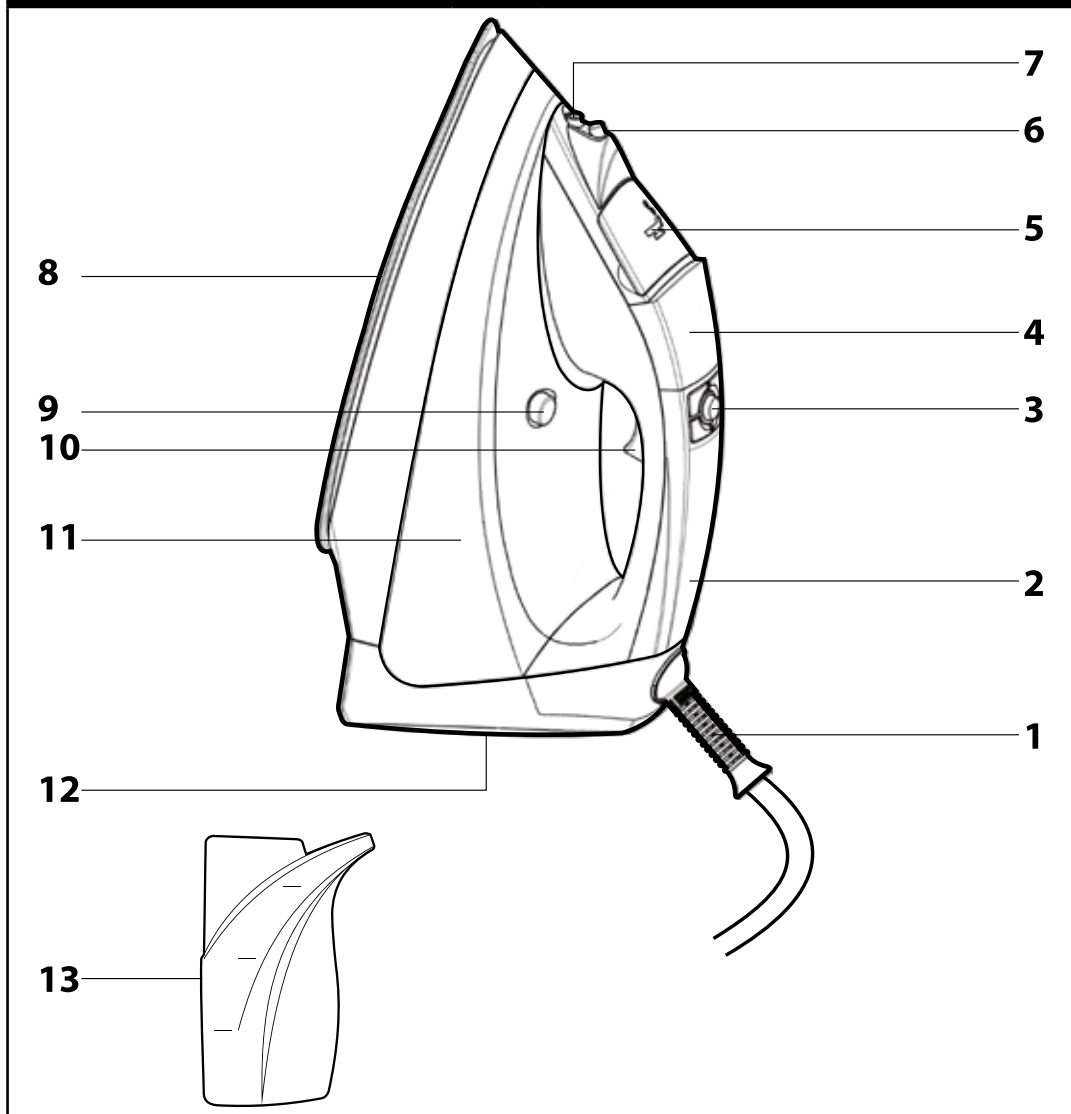
Elektrinis saugumas

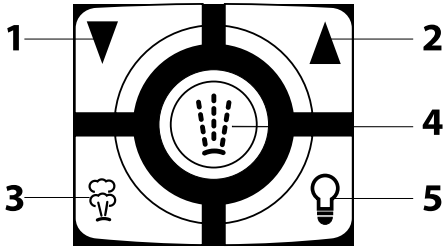
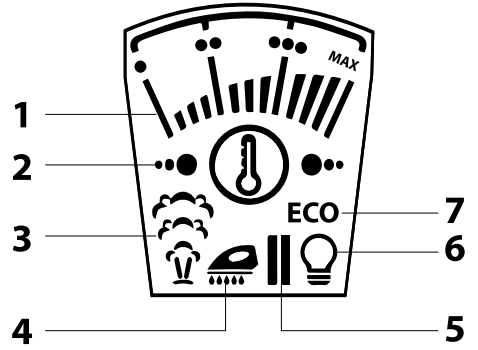
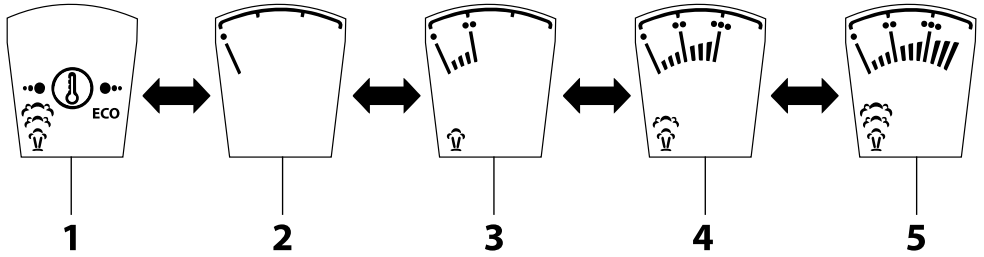
- Prieš prijungdami šį lygintuvą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant jo etiketės nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- Šį lygintuvą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Nelieskite lygintuvo šlapiomis ar drėgnomis rankomis, kai jis prijungtas prie elektros tinklo.
- Prieš atjungdami lygintuvą nuo maitinimo lizdo, visada išjunkite jį atitinkamu mygtuku.
- Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, neplaukite lygintuvo po tekančiu vandeniu, nepurškite jo vandeniu ir nemerkitė jo į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Elektros laidas jokiū būdu neturi liesti vandens arba drėgno ar karšto paviršiaus.
- Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų prie įkaitusio paviršiaus arba aštrių daiktų.

- Atjunkite lygintuvą nuo maitinimo lizdo švelniai traukdami maitinimo laidą kištuką, o ne patį laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Netraukite arba neneškite lygintuvo už maitinimo laido.
- Norėdami išvengti susižalojimo pavojaus, neremontuokite lygintuvo patys ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei produktą taisysite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalą dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.
- Pabaigę naudotis lygintuvu, visada išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros lizdo.

Saugumas naudojant

- Šis lygintuvas skirtas tik naudojimui namuose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke.
- Nedėkite lygintuvo ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės arba kitų šilumos šaltinių.
- Niekada nelyginkite ant kūno dėvimų drabužių.
- Nelieskite įkaitusių lyginimo paviršių. Antraip galite nusideginti.
- Niekada nepilkite vandens į vandens talpyklą tiesiai iš vandens čiaupo. Visada naudokite pateiktą indelį, skirtą vandens talpyklai pildyti. Niekada nepilkite acto, kalkių nuosėdų šalinimo priemonių ar kitų priedų į vandens talpyklą.
- Prieš valydami arba atlikdami kitus lygintuvo techninės priežiūros darbus, būtinai atjunkite jį nuo elektros tinklo lizdą ir palaukite, kol lyginimo padas atvės.
- Nesukite maitinimo laido aplink lygintuvą, kol jo lyginimo padas visiškai neatvės.



B**C****D**

LT Skaitmeninis garų lygintuvas

Naudotojo vadovas

- A1** Sukiojamo maitinimo laido galas
 Apribota maitinimo laido susisukimą ir suspauniojimą.
- A2** Rankena
- A3** Valdymo skydelis
- A4** Skaitmeninis ekranėlis
 Didelio kontrasto skaitmeninis ekranėlis užtikrina maksimalų matomumą iš visų pusių
- A5** Vandens talpyklos dangtelis
- A6** Apšviečiantis diodas
 Parodo visas neįlygias zonas ant audinio.
- A7** Vandens purkštukas
- A8** Jonizuotas lyginimo paviršius
- A9** Automatinio valymo mygtukas
 kalkių nuosėdoms šalinti
- A10** Garų impulso mygtukas
- A11** Permatoma, lengvai pripildoma vandens talpykla (350 ml talpos)
- A12** Stovas
- A13** Vandens talpyklos pildymo indelis (300 ml talpos)
- B1** Temperatūros mažinimo mygtukas
- B2** Temperatūros didinimo mygtukas
- B3** Garų mygtukas
- B4** Apšvietimas
- B5** Vandens purškimo mygtukas
- C1** Nustatytos temperatūros indikatorius
- C2** Tobulo temperatūros režimo indikatorius
- C3** Garų lygio indikatorius
- C4** Valymo raginimo indikatorius
- C5** Automatinio išjungimo indikatorius
- C6** Apšvietimo indikatorius
- C7** ECO režimo indikatorius
- D1** Tobulos temperatūros režimas
 Patentuota „P-Temp“ technologija užtikrina automatinis bendrą kokiū audinio tipo nustatymus
- D2** Žemos temperatūros lyginimo režimas, be garų
- D3** Vidutinės temperatūros lyginimo režimas, mažai garų
- D3** Aukštos temperatūros lyginimo režimas, vidutiniškai garų
- D3** Maksimalios temperatūros lyginimo režimas, daug garų

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš pradėdami naudoti šį būtini prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik tada, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridėdote šį naudotojo vadovą.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurioo galia kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.
- Prieš naudodamiesi lygintuvu pirmą kartą, pašalinkite nuo jo visas pakavimo medžiagas, įskaitant reklaminius lipdukus ir etiketes. Nuvalykite lyginimo padą **A8** drėgna šluoste, prieš naudodami pirmą kartą, tada sausai nušluostykite.

PASIRUOŠIMAS PRIEŠ PRADEDANT LYGINANT

- Išrūšiukite skalbinius pagal tarptautinius simbolius, nurodytus ant gaminių priežiūros etiketę, arba atsižvelgdami į audinių rūšis.

SIMBOLIS	AUDINIO RŪŠIS	TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
	Sintetika (akrilas, acetatas, poliesteris, viskozė ir kt.)	• Žema temperatūra
	Medvilnė su kitų rūšių pluoštais, šilkas, vilna, vilna su kitų rūšių pluoštais ir kt.	•• Vidutinė temperatūra
	Velvetas, medvilnė, denimas ir linas	••• Maksimali temperatūra
	Audiniai, kurių lyginti negalima	

LYGINTUVŲ NAUDOJIMAS

VANDENS TALPYKLOS PILDYMAS

- Prieš užpildydami vandens talpyklą **A11**, įsitikinkite, kad lygintuvas atjungtas nuo maitinimo lizdo.
- Pripilkite vandens į pateiktą indelį **A13**. Lygintuvui galima naudoti vandentiekio vandenį. Gali greitai susidaryti kalkių nuosėdos, jei jūsų gyvenamojoje vietoje yra kietas arba labai kietas vanduo. Todėl rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį, kad lygintuvu naudojimo trukmė būtų ilgesnė.

Dėmesio!

Niekada nepilkite į vandenį vandens minkštiklių, acto, krakmolo, kalkių šalinimo medžiagų, kvapiųjų medžiagų ar kitų priedų.

- Pastatykite lygintuvą stačiai. Pakelkite vandens talpyklos dangtelį **A5**. Viena ranka laikydami už rankenos **A2** pakreipkite lygintuvą taip, kad lyginimo padas **A8** būtų maždaug 45° kampu paviršiaus, ant kurio yra pastatytas lygintuvas, atžvilgiu. Paskui atsargiai supilkite vandenį iš indelio **A13** pro vandens talpyklos **A11** angą. Pildant

tokia pozicija, vandens lygis neturi viršyti maksimalios žymos, esančios ant vandens talpyklos **A11**.

- Pripildę vandens talpyklą **A11**, uždarykite vandens talpyklos dangtelį **A5** ir pastatykite lygintuvą stačiai.

IJUNGIMAS

- Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. Trumpam užsidegs lemputė **A6** ir pasigirs garsinis signalas.
- Paspauskite mygtuką **B1**. Pasigirs garsas, ir skaitmeninis ekranėlis **A4** bus apšviestas. Indikatorius **C2** pradės mirksėti, nurodydamas, kad lygintuvas kaista. Kai tik lygintuvo termostas pasiekė tinkamą temperatūrą, indikatorius **C2** ims nuolat degti. Dabar galite lyginti lygintuvu.

GARSINIŲ SIGNALŲ GAIRĖS

- 1 pyptelėjimas – lygintuvas įjungtas, veikimo režimo pasirinkimas.
- 2 pyptelėjimai – lygintuvas šildomas iki temperatūros, atitinkančios pasirinktą veikimo režimą; lygintuvas išjungiamas.

TOBULOS TEMPERATŪROS FUNKCIJA

- Lygintuve integruota tobulos temperatūros technologija („P-Temp“), kuri palaiko tinkamą temperatūrą įvairiems medžiagoms tipams nepasirinkant jokių nustatymų. Šį režimą nurodo indikatorius **C2**, ir lygintuvas jį išjungia vos įjungus. Šis režimas naudojamas, kai nesate tikri dėl audinio tipo.
- Jei norite pasirinkti šį režimą lyginami kitu, pasirinkite jį spaudinėdami mygtuką **B1**. Palaukite, kol indikatorius **C2** ims degti nuolat.

LYGINIMAS BE GARŲ TIEKIMO

- Ši funkcija leidžia lygintuvą naudoti su arba be vandens talpykloje **A11**.
- Mygtuku **B1** arba **B2** pasirinkite režimą **D2** ir palaukite, kol indikatorius **D2** ims degti nuolat.

Pastaba.

Naudojant pirmą kartą, lygintuvas gali išskirti dūmus, kurie nėra toksiki. Tai – normalu. Praėjus šiek tiek laiko, lygintuvas nebeišskirs dūmų.

LYGINIMAS SU GARAIS

Dėmesio!

Norint lyginti su garais, vandens talpykla **A11** turi būti pripildyta vandens.

- Norėdami lyginti su garais, paspauskite mygtuką **B1** arba **B2** ir pasirinkite režimą **D3**, **D4** arba **D5**. Pasirinkto režimo indikatorius pradės mirksėti, nurodydamas, kad lygintuvas kaista. Kai tik lygintuvo vidinis termostas pasiekė tinkamą temperatūrą, pasirinkto režimo indikatorius išsijungs.
- Paspausd mygtuką **B3** lygintuvas bus nuolat leidžiamas garai. Indikatorius **C3** skaitmeniniame ekranėlyje **A4** pradės mirksėti.
- Jei norite išjungti nuolatinį garų išleidimą, vėl paspauskite mygtuką **B3**.
- Standartinis lyginimo užduotims rekomenduojame pasirinkti režimą **D3** arba **D4**. Režimą **D5** rekomenduojame rinktis tik lyginant lininius audinius, šilką arba panašius audinius.

Pastaba.

Lygintuvas išleidžia garus tik tuo atveju, jeigu jis yra laikomas horizontaliai. Garų tiekimas bus nutrauktas, jeigu lygintuvą pastatysite stačiai.

GARŲ IMPULSO FUNKCIJA

- Naudokite šią funkciją tik tada, kai nepakanka garų tiekimo funkcijos. Paspauskite garų impulso mygtuką **A10**, kad būtų sukurtas didelis garų srautas net labai smarkiai suglamžytiems audiniams išlyginti.
- Prieš pakartotinai paspausdami mygtuką **A10**, palaukite bent 3 sekundes.
- Garų impulso funkciją taip pat galima naudoti lyginant audinius vertikaliai (pvz. užuolaidas, ant pakabų pakabintus gaminius ir pan.). Viena ranka švelniai įtempkite audinį ir vertikaliai lyginkite iš apačios į viršų.
- Norėdami lyginti garais vertikaliai, laikykite lygintuvą maždaug 2 cm nuo audinio ir paspauskite garų impulso mygtuką **A10**. Nelaikykite garų impulso mygtuko **A10** nuolat ir nenaudokite jo daugiau nei 3 kartų iš eilės.

Dėmesio!

Nenaudokite garų funkcijos šilkiui ir sintetikai lyginti, kad nesugadintumėte audinio.

VANDENS PURŠKIMO FUNKCIJA

- Vandens purškimo funkcija galima naudoti su bet kokiū lyginimo būdu. Pasirinkus ją, sudrėkinamas audinys ir veiksmingai lyginami labai suglamžyti audiniai.
- Įsitikinkite, kad vandens talpykloje **A11** yra vandens. Norėdami apipurškėti audinius vandeniu pro purkštuką **A7**, paspauskite mygtuką **B5**. Naudojant vandens purškimo funkciją pirmą kartą arba po to, kai lygintuvas buvo ilgai nenaudotas, mygtuką **B5** gali tekti paspausti kelis kartus, kol purkštukas **A7** pradės tinkamai veikti.

APSAUGOS NUO LAŠĖJIMO SISTEMA

- Šiame lygintuve įrengta apsaugos nuo lašėjimo sistema, kuri automatiškai nutraukia vandens tiekimą, kai nustatyta temperatūra yra per žema garams susidaryti, ir taip apsaugo, kad pro garų išleidimo angas nelašėtų karštas vanduo.

LYGINAMO PAVIRŠIAUS APŠVIETIMO FUNKCIJA

- Lyginamo paviršiaus apšvietimo funkcija galima naudojama lyginant visada. Norėdami įjungti apšvietimo funkciją, paspauskite mygtuką **B4**. Apšvietimo simbolis **C6** pasirodys skaitmeniniame ekranelyje **A4**. Norėdami išjungti apšvietimo funkciją, vėl paspauskite mygtuką **B4**.



Pastaba.

apšvietimo funkcija automatiškai išsijungs lygintuvą pastačius stačiai.

KALKIŲ NUOSĖDŲ ŠALINIMO SISTEMA

- Kalkių nuosėdos turi nuolatini apsaugos nuo kalkių nuosėdų filtrą, kuris neleidžia kalkių nuosėdoms susidaryti lygintuvo viduje. Šio filtro pašalinti neįmanoma. Filtrų efektyvumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo.

AUTOMATINIO IŠJUNGIMO FUNKCIJA

- Lygintuvas automatiškai išsijungs, jei jis 8 minutes išstovės nenaudojamas stačiai, arba po 30 sekundžių, jei bus paliktas horizontalioje padėtyje arba paguldytas ant šono. Bet kokiu atveju automatinio išjungimo indikatorius **C5** skaitmeniniame ekranelyje **A4** pradės mirksėti, o visi kiti simboliai išsijungs.
- Vėl įjunkite lygintuvą veikti, pastatykite horizontaliai arba paspauskite bet kokią valdymo skydelio mygtuką **A4**.



Dėmesio!

Nepaisant įrengtos automatinio išjungimo funkcijos, saugumo sumetimais, niekada nepalikite lygintuvo be priežiūros, kai jis yra prijungtas prie elektros lizdo.

IŠJUNGIMAS

- Baigę naudoti lygintuvą, pastatykite jį stačiai. Palaikykite mygtuką **B1** nuspaudę daugiau nei 2 sekundes. Atjunkite maitinimo laidą kištuku nuo elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol lyginimo padas **A8** atvės. Kai lyginimo padas **A8** atvės, nuvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

PATARIMAI, KAIP KOKYBIŠKAI LYGINTI

- Nedėkite į skalbimo mašinos būgną per daug skalbinių, antraip jie bus labai suglamžyti. Per didelio suglamžymo taip pat išvengsite nustatę mažesni grėžimo greitį.
- Jeigu lyginatė mišrius audinius (pvz. pagamintus iš 40 % vilnos ir 60 % sintetinio pluošto), temperatūrą nustatykite atsižvelgdami į tą pluoštą, kurį reikia lyginti esant žemesnei temperatūrai.
- Jeigu audinio sudėtis nežinote, nustatykite tinkamą temperatūros nuostatą, pabandydami palyginti audinį nematomoje gaminio vietoje iš blogosios pusės. Pradžioje nustatykite žemiausią temperatūrą, paskui palaipsniui ją didinkite, kol atrastė audiniui idealią temperatūrą.
- Niekada nulyginkite tų vietų, kuriose yra prakaito arba kitų dėmių. Aukšta temperatūra užfiksuos dėmę ir ją bus sunku pašalinti.
- Norėdami, kad išlyginti šilkiniai, vilnoniai ir sintetiniai audiniai neblizgėtų, lyginkite juos iš blogosios pusės.
- Kai kurias medžiagas lengviau lyginti, kai jos yra šiek tiek drėgnos.
- Prieš lygindami tankius audinius, apipurškite juos purškstuku, arba lyginkite juos pro drėgną audeklą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS PO KIEKVIENO PANAUDOJIMO

- Prieš valydami lygintuvą, išjunkite jį, atsižvelgdami į nurodymus, pateiktus skyriuje „Lygintuvo naudojimas“. Lygintuvą privaloma atjungti nuo elektros lizdo ir palaukti, kol jis atvės. Atidėkite vandens talpyklos dangtelį **A5**, tada išpilkite likusį vandenį iš vandens talpyklos **A11** į kriauklę. Vėl uždenkite dangtelį **A5**.
- Jei lyginimo padas **A8** arba lygintuvo paviršius susitępa, nuvalykite drėgna šluoste, tada kruopščiai nusauskinkite.
- Valymui nenaudokite plieno vatos, tirpiklių, šveičiamųjų valymo priemonių ir pan., kad nepažeistumėte valomo paviršiaus. Valydami lygintuvą, nekieskite jo į vandenį.

KALKIŲ NUOVIRŲ ŠALINIMAS

- Kalkių nuosėdoms iš lyginimo pado **A8** vidaus šalinti įrengta automatinio valymo funkcija. Nepaisant to, kad lygintuvą pats apibrezžia, kada šalinti kalkių nuosėdas, kas nurodoma simboliu **C4** valdymo skydelyje **A4**, naudokite šią funkciją reguliariai, bent jau kartą per 14 dienų.
- Išitikinkite, kad lygintuvą išjungtas mygtuku **B1** ir atjungtas nuo maitinimo lizdo. Pripilkite į vandens talpyklą **A11** švaraus vandens iki maksimalios vandens lygio žymos. Prijunkite lygintuvą prie maitinimo lizdo ir mygtuku **B2** pasirinkite režimą **D5**. Palaukite, kol indikatorius lemputė **D5** pradės mirksėti ir ims nuolat degti.
- Atjunkite lygintuvą nuo elektros tinklo lizdo ir laikykite jį horizontaliai bent jau 15cm virš kriauklės. Paspauskite automatinio valymo funkcijos mygtuką **A9** ir laikykite jį nuspaudę. Pro lyginimo padą **A8** pradės veržtis garai ir karštas vanduo. Tuo pat metu iš lyginimo pado **A8** vidaus bus pašalintos kalkių nuosėdos. Atsargiai pasukiokite lygintuvą į šonus kelis kartus, kol vandens talpykloje **A11** neliks vandens. Kai talpykla bus tuščia, atleiskite mygtuką **A9**. Jei reikia, pakartokite šį procesą dar kartą.
- Norėdami išsauginti lyginimo padą **A8**, prijunkite lygintuvą prie elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol jis įkails iki maksimalios temperatūros, pasirinkite režimą **D5**. Palyginkite nereikalingą audeklą skiautę, kad pašalintumėte valymo proceso metu ant lyginimo pado **A8** susidariusias vandens dėmes. Mygtuku **B1** išjunkite lygintuvą, atjunkite nuo maitinimo lizdo ir leiskite atvėsti.

SAUGOJIMAS

Baigę lyginti, išpilkite nepanaudotą vandenį iš vandens talpyklos **A11** (atsargiai, jis gali būti karštas) arba leiskite jam išgaruoti, jei reikia, ir palikite lygintuvą atvėsti. Išjunkite lygintuvą mygtuku **B1**. Apvyniokite maitinimo laidą aplink stovą **A12**, užtikrindami, kad maitinimo laidas nelielia lyginimo pado **A8**, ir pastatykite lygintuvą ant stovo **A12**.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	220–240 V
Nominalus dažnis.....	50–60 Hz
Nominali galia.....	2600–3100 W
Nepertraukiama garų išėja.....	iki 50 g/min.
Maitinimo laido ilgis.....	iki 3 m
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis).....	310 x 118 x 135 mm
Svoris (be vandens).....	maždaug 1,3 kg

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitiniomis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti išspecialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gaminius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminytis atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.