

SENCOR®

SHP 8305BK



GR ■ Κουρευτική μηχανή

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα, μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φίς.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.



Προσοχή:

Δεν επιτρέπεται η χρήση της κουρευτικής μηχανής με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέραν από αυτόν που τη συνόδευε αρχικά. Για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν την κουρευτική μηχανή για άλλους σκοπούς.
- Να διατηρείτε τον προσαρμογέα ρεύματος και το καλώδιό του στεγνά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος γύρω από τη λαβή της κουρευτικής μηχανής.
- Εάν το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος σε πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, ελέγχετε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

- Φυλάξτε, φορτίστε και χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μην φορτίζετε την κουρευτική μηχανή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει, αποσυνδέστε τη από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από την κουρευτική μηχανή μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να την αφαιρέσετε από την κουρευτική μηχανή μόνοι σας.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την κουρευτική μηχανή για να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε την κουρευτική μηχανή και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η κουρευτική μηχανή πέσει σε νερό, μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κουρευτική μηχανή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή στο μπάνιο ή το ντους. Μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης, μην την ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η κουρευτική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κούρεμα ανθρώπινων μαλλιών, γενιών και τριχών μύτης και τα αυτιών. Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για τριμάρισμα τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια ή τρίχες μύτης και αυτιών. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή γένια, όπου έχετε τοποθετήσει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή και τις μεμονωμένες κεφαλές σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά αξεσουάρ που παρέχονται με την κουρευτική μηχανή.
- Η κουρευτική μηχανή και ο προσαρμογέας ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.

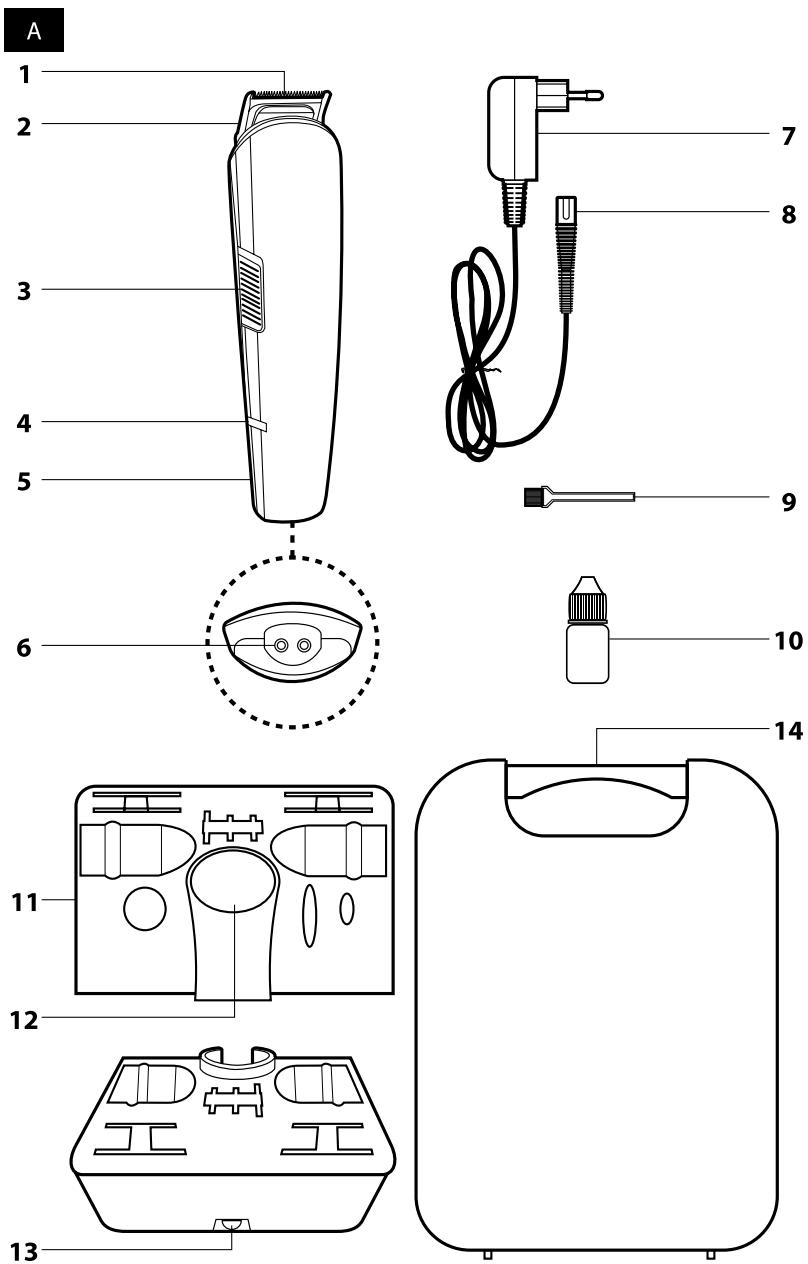


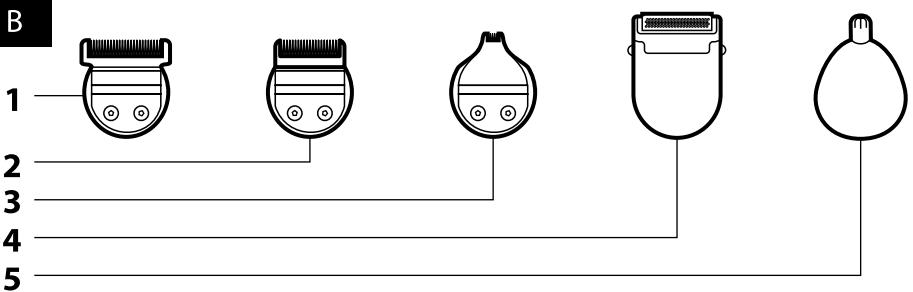
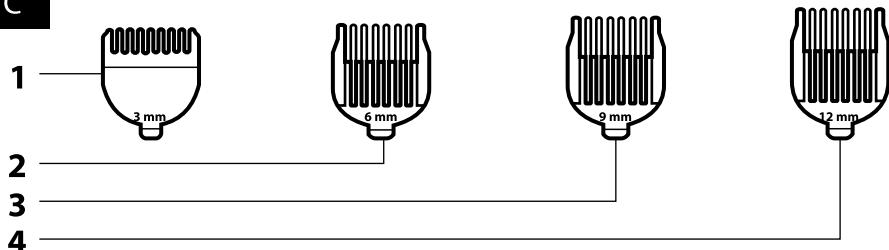
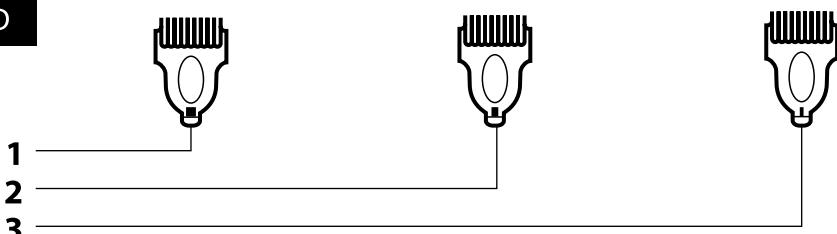
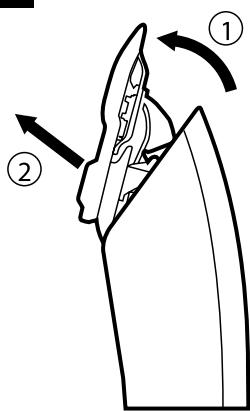
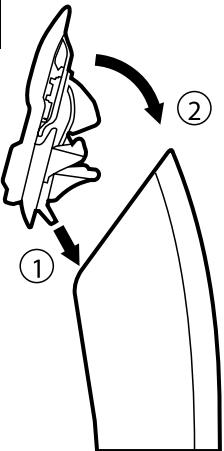
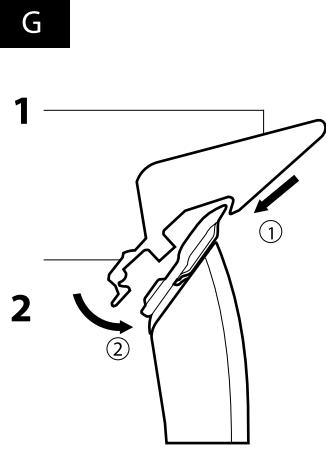
Προειδοποίηση:

Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή στεγνή.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη μονάδα κοπής και τις κεφαλές για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένη μονάδα κοπής ή κεφαλή.
- Η κουρευτική μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατάτε την κουρευτική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την κουρευτική μηχανή από τον προσαρμογέα ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση αξεσουάρ καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή και τον προσαρμογέα ρεύματος σε ξηρό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Χρησιμοποιείτε το λάδι λίπανσης της λεπίδας κοπής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και φυλάσσετε το σε σημείο που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το λάδι σε ασφαλή απόσταση από τα μάτια και από πηγές θερμότητας.
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην κουρευτική μηχανή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην χρησιμοποιείτε κουρευτική μηχανή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν υποστεί βλάβη.

- Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μηχανή ή τα αξεσουάρ της. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στο προϊόν διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.



B**C****D****E****F****G**

GR

Κουρευτική μηχανή

Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη έσκιψεμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπου περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φύλαξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, έαν το χρειαστεί. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε καπούς άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφοράτως προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξτε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξτε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθυνής της πωλήτη, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιούοντας αποσύμιωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1** Μπάρα
A2 Μονάδα κοπής
A3 Διακόπτης κουρευτικής μηχανής On/Off
A4 Ενδεική φόρτισης LED
A5 Εργονομικά σχέδιασμένη λαβή
A6 Υποδοχή σύνδεσης προσαρμογέα ρεύματος
A7 Προσαρμογέας ρεύματος
A8 Βύσμα προσαρμογέα ρεύματος
A9 Βουρτσάκι καθαρισμού
A10 Λάδι για τη λιπανσή της μονάδας κοπής
A11 Βάση κουρευτικής μηχανής και αξεσουάρ
A12 Βύσμα ρεύματος κουρευτικής μηχανής
A13 Πρίζα φόρτισης κουρευτικής μηχανής
A14 Θηκή μεταφοράς
- B1** Μονάδα κοπής μαλλιών, πλάτος λεπίδας 38 mm
B2 Μονάδα κοπής μαλλιών, πλάτος λεπίδας 30 mm

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι κατάλληλη για το κούρεμα στεγνών ή έλαφρών βρεγμένων μαλλιών ή γενιών. Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για το κούρεμα φρεσκολουσιμένων μαλλιών, συνθετικών τριχών ή τριχώματος ζώων. Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ίοντων λιθίου, η οποία χρησιμεύει ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει την αυστηρή λειτουργία της κουρευτικής μηχανής. Πριν από την πρώτη χρήση ή αν έχει περάσει καιρός από την τελευταία χρήση, αφήστε την μπαταρία της κουρευτικής μηχανής να επαναφορτιστεί πλήρως. Χρησιμοποιήστε μόνο τον γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος **A7** για τη φόρτιση της κουρευτικής μηχανής.
- Βεβαιωθείτε ότι η κουρευτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη και τοποθετήστε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος **A8** στην υποδοχή **A6**. Συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος. Η ενσωματωμένη μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζεται με τη σύνδεση της κουρευτικής μηχανής σε μια πρίζα ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία **LED A4** θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινη υποδεικνύοντας ότι φορτίζει. Για την πρώτη φόρτιση απαιτούνται περίπου 3 ώρες. Χάρη στην τεχνολογία τοχείας φόρτισης, σε οπακόλουθες φορτισίες της μπαταρίας στην πλήρη χωρικότητά της διαρκούν περίπου 2 ώρες.
- Μόλις η μπαταρία φορτίστε πλήρως, η ένδεικη **A4** σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη. Αποσυνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα ρεύματος και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την κουρευτική μηχανή. Μόλις αποσυνδέστε την κουρευτική μηχανή από την πρίζα η ενδεικτική λυχνία **LED A4** απενεργοποιείται.

Προσοχή:

Μην αφήνετε την κουρευτική μηχανή συνδεδεμένη στην εσωτερική πηγή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να τη φορτίσετε.

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 1 ώρα. Επειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.

■ Συστάσεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:

- Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να οστε ευνηπετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίσετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή σε έρημο περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 15 έως 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην περιμένετε να αδειάσετε εντελώς τη μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτίσετε την μπαταρία πριν αδειάσει εντελώς.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 μήνες.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ

- Η βάση **A11** που παρέχεται χρησιμεύει και ως βάση φόρτισης για την κουρευτική μηχανή. Εισαγάγετε το βύσμα **A8** του προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα φόρτισης **A13** στη βάση. Στη συνέχεια τοποθετήστε την κουρευτική μηχανή στο βύσμα φόρτισης **A12** μέσα στη βάση. Η φόρτιση υποδεικνύεται με την ενδεικτική λυχνία **LED A4** που αναβοσβήνει. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερή όταν φορτίσετε πλήρως.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία **ΑΜΕΣΩΣ ΧΡΗΣΗΣ**, η οποία επιτρέπει στη μηχανή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη σύνδεση της στην πρίζα, ακόμα και όταν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε την ελάχιστη φόρτιση. Αν η κουρευτική μηχανή σταματήσει κατά τη διάρκεια του κουρέματος να λειτουργεί επειδή η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να τη συνδέσετε στην πρίζα χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ρεύματος **A7** και να συνεχίσετε το κούρεμα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΙΜΟΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε καθαρά, στεγνά ή ελαφρώς υγρά μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα και φρεσκόλουσμένα μαλλιά ή σε μαλλιά που έχουν πάνω τους τζέτ, κλπ. Τηρήστε τα γένια όταν είναι στεγνά χωρίς να χρησιμοποιήσετε τέλει ή αφρό ήρισματος.
- Πριν αρχίσετε το styling των μαλλιών ή των γενιών, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το άτομο του οποίου τα μαλλά θα κόψετε με τέτοιο τρόπο ώστε το κεφάλι του να βρίσκεται στην ύψος του στήθους σας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται άνεση κατά το κούρεμα. Πριν κόψετε τα μαλλά, χτενίστε τα καλά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης.
- Καλύπτε με μια πετσέτα τον αυχένα και τους ώμους του ατόμου του οποίου τα μαλλά θα κόψετε για να περιορίσετε την πώπων των κομμένων τριχών πάνω στα ρούχα του.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την επιλεγμένη μονάδα κοπής ή κεφαλή για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένη μονάδα κοπής ή κεφαλή.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη **A3**.
- Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η χρήση της κουρευτικής μηχανής, πρέπει να απενεργοποιείται από τον διακόπτη **A3** και να αποσυνδέται από την πρίζα, εφόσον τροφοδοτείται από πρίζα ρεύματος. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και ουντρήση".

Προσοχή:

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας της κουρευτικής μηχανής είναι 1 ώρα και δεν πρέπει να παρατείνεται η λειτουργία της πέρα του χρόνου αυτού. Αν η κουρευτική μηχανή βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία για 1 ώρα, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. Σε λειτουργία υπό καμηλοπάρο φορτη, αρκούν συνήθως 3 έως 5 λεπτά για να κρυώσει η συσκευή.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΠΗΣ

- Σε περίπτωση που μια κεφαλή είναι προσαρτημένη στη συγκεκριμένη μονάδα κοπής αφαιρέστε εκείνη πρώτα.
- Αφαιρέστε τη μονάδα κοπής από την κουρευτική μηχανή, βλέπε σχήμα Ε. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με το ένα χέρι έτσι ώστε ο αντίκειρας σας να βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας κοπής. Χρησιμοποιήστε τον αντίκειρα του άλλου χεριού ώστε να στρώσετε τη μονάδα κοπής από τη λαβή **A5** μέχρι η μονάδα κοπής να αποδεικνύεται πλήρως.

Προσοχή:

Οι ακές των μονάδων κοπής **B1** έως **B3** είναι αιχμηρές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

- Επιλέξτε μια άλλη μονάδα κοπής και προσαρμόστε τη στη λαβή της μονάδας κοπής **A5**, βλέπε σχήμα Φ. Εισαγάγετε το καπάκι στην κάτω πλευρά της επιλεγμένης μονάδας κοπής μέσα στην καταλήη εγκοπή της λαβής και στη συνέχεια πιεστείτε στη μονάδα κοπής από τη λαβή **A5** μέχρι η μονάδα κοπής να ακούσετε το χαρακτηριστικό «κλίκ».

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΧΤΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΩΝ

- Η κουρευτική μηχανή διατίθεται με τις κεφαλές χτένας **C1** έως **C4** και τις κεφαλές κουρέματος γενιών **D1** έως **D3** για να επιλέγετε το επιμήκυτο ύψος, κοπής, πληροφορίες σχετικά με το ύψος, κοπής παρουσιάζονται πάνω σε καθεμία από τις κεφαλές. Επιλέξτε μία από τις κεφαλές και προσαρμόστε τη στην κατάλληλη μονάδα κοπής **B1** ή **B2** σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.



Προσοχή:

Τοποθετήστε τις κεφαλές χτένας και τις κεφαλές κουρέματος γενιών στη μονάδα κοπής προτού ενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή και απενεργοποιήστε πάντα την κουρευτική μηχανή προτού τις αφαιρέσετε.

- Αρχικά, σύρετε το τμήμα χτένας **G1** πάνω στη λεπίδα κοπής από επάνω και στη συνέχεια άθιστε το πιάσ μέρος της κεφαλής **G2** στο κάτω τμήμα της μονάδας κοπής, βλέπε σχήμα **G**. Η ωστή εφαρμογή των κεφαλών συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό «κλίκ». Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη κεφαλή έχει ασφαλίσει σωστά στη μονάδα κοπής.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή χτένας απελευθερώστε αρχικά το πίσω μέρος της κεφαλής χτένας **G2** και στη συνέχεια σύρετε την κεφαλή να να αφαιρεθεί από τη μονάδα κοπής.

ΚΟΨΙΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Για να κόψετε μαλλιά χρησιμοποιήστε είτε μεμονωμένα τη μονάδα κοπής **B1** είτε τη μονάδα κοπής **B1** με μία από τις κεφαλές χτένας **C1** έως **C5**. Για να κόψετε τα μαλλιά πούλ κοντά στο κρανί, για να τριμάρετε τη γραμμή του λαιμού και την περιοχή γύρω από τα αυτιά ή για κούρεμα πάνω με τη χτένα ή τα δάχτυλα μπορείτε να χρησιμοποιήστε την κουρευτική μηχανή χωρίς την κεφαλή χτένας.



Προσοχή:

Η λεπίδα της μονάδας κοπής **B1** θα κόψει τα μαλλιά ή τα γένια που έχονται σε επαφή με αυτή, γι' αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΩΝ

- Για να τριμάρετε γένια χρησιμοποιήστε είτε μεμονωμένα τη μονάδα κοπής **B2** είτε τη μονάδα κοπής **B2** με μία από τις κεφαλές χτένας **D1** έως **D4**. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κοπής χωρίς κεφαλή για να μειώσετε σημαντικά το μήκος των γενιών ή για να τριμάρετε τα γένια κάτω από τη μύτη ή για να δώσετε σχήμα στις φαροβρίτες.

STYLING ΓΕΝΙΩΝ

- Για να ολοκληρώσετε το styling των γενιών χρησιμοποιήστε τη μονάδα κοπής **B3**. Η μονάδα κοβεί αποτελεσματικά τις πολύ κοντές τρίχες μήκους περίπου 1 mm.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια του styling επειδή η μονάδα κοπής κόβει οπιδήστε τριχώτα ακουμπίστε. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με τέτοιους τρόπο ώστε η μονάδα να εργάστηκε στο δέρμα. Μην ασκετεί πολύ πίεση στο δέρμα. Δώστε φόρμα στα γένια στη σημεία του προσώπου που επιμυέτε με απαλές και αργές κινήσεις, μέχρι να επιτύχετε το επιμήκυτο σχήμα.

ΛΕΙΑΝΣΗ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΩΝ

- Για λειάνση η διάρθρωση κουρέματος γενιών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα κοπής **B4**. Η μονάδα αποτελείται από ένα έγκαμπο φύλων υγρόσιματος και προορίζεται μόνο για το τελικό έγκαμπο της περιοχής των γραμμών γύρω από τα μουστάκια, τα γενάκια και τις φαροβρίτες.

ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΩΝ

- Για τη τριμάρισμα τριχών στο εσωτερικό της μύτης και των αυτιών χρησιμοποιήστε την μονάδα κοπής **B5**. Τοποθετήστε αργά τη μονάδα στο άνοιγμα της μύτης ή του αυτιού. Μετακινήστε προσεκτικά τη μονάδα μέσα και έξω από το άνοιγμα της μύτης ή του αυτιού, ενώ ταυτόχρονα το πειριστρέψετε μέχρι να αφαιρεθούν οι τρίχες.



Προσοχή:

Μην εισάγετε τη μονάδα κοπής **B5** σε βάθος μεγαλύτερο από 5 mm στη μύτη ή το αυτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Εάν δέν έχετε εμπειρία στη χρήση της κουρευτικής μηχανής ξεκινήστε κόβοντας μόνο με την υψηλότερη κεφαλή της μονάδας κοπής και προσαρμόστε σταδιακά τις κεφαλές για ποιο καντάλια ή γένια.
- Σημειώστε τις μονάδες κοπής **H** τις κεφαλές που χρησιμοποιείτε για ορισμένα κουρέματα έτσι ώστε να μην χάνετε χρόνο προσαρμόζοντάς κάθε φορά το ύψος κοπής.
- Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να κόβετε με φορά αντίθετη προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών.
- Επειδή οι τρίχες αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατεύθυνσεις, θα πρέπει να ολλάζετε τη φορά κίνησης της κουρευτικής μηχανής (προς τα επάνω, προς τα κάτω ή λοιστά).
- Περάστε επανελημμένα από τα ίδια σημεία για να κόψετε τις τρίχες που δεν κόπηκαν τις προηγούμενες φορές που περάσατε από τα σημεία αυτά.

- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα της κεφαλής εφάπτεται πλήρως στο κρανίο. Αυτό θα έξασφαλισει ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο κούρεμα.
- Για να πετύχετε καλά αποτελέσματα σε σιγουρά, αραιά ή μακριά μαλλιά, μπορείτε να δοκιμάσετε να μετακινείτε τα μαλλιά προς την κουρευτική μηχανή χρησιμοποιώντας μια χτένα.

- Τριμάρετε τα γένια κάνοντας αργές κινήσεις αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών, από κάτω προς τα πάνω. Όταν τριμάρετε τα γένια χρησιμοποιώντας μια κεφαλή έχετε υπόψη ότι η επιλεγμένη κεφαλή πρέπει να βρίσκεται μονίμως σε επαφή με το δέρμα για να διασφαλίζεται ομοιόμορφη κοπή.
- Καθαρίστε συστηματικά τις τρίχες και τα γένια από τις μονάδες κοπής. Σε περίπτωση που συσσωρεύετε μεγάλη ποσότητα τριχών ή γενιών στη λεπίδα κοπής αφορέστε τη λεπίδα από την κουρευτική μηχανή και πάντα με στεγνό πάνι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο τακτικός καθαρισμός της κουρευτικής μηχανής μετά από κάθε χρήση θα έξασφαλισει την ορθή λειτουργία της.
- Προτού ξεκινήσετε να καθαρίσετε την κουρευτική μηχανή, να την απενεργοποιείτε και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Η λαβή της κουρευτικής μηχανής μπορεί να καθαρίσει με ένα καθαρό, στεγνό πάνι. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρέγμενό πάνι. Στη συνέχεια, οκουπήστε καλά την καθαρή επιφάνεια μερικά πάνια.
- Για να καθαρίσετε τον προσαρμογέα ρεύματος χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πάνι.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διάλυτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζεται.



Προσοχή:

Αυτή η κουρευτική μαλλιών δεν έχει σχεδιαστεί για να πλένεται κάτω από τρεχουμένο νερό βρύσης. Μην ψεκάζετε την κουρευτική μηχανή ή τον προσαρμογέα ρεύματος με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΠΗΣ

- Σε περίπτωση που μια κεφαλή είναι προσαρτημένη στη συγκεκριμένη μονάδα κοπής αφαιρέστε εκείνη πρώτα.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού **A9** για να απομακρύνετε όλα τα μαλλιά και τις τρίχες από τη μονάδα κοπής.
- Αφαιρέστε την μονάδα κοπής από την κουρευτική μηχανή, βλέπε σχήμα **E**. Κρατήστε την κουρευτική μηχανή με ένα χέρι έπειτα ζώστε την καθαρή ποντίκα που αντικαίεται στο κάτω μέρος της μονάδας κοπής. Χρησιμοποιήστε τον αντίκειμα που αλλού χειρίζεται στη συνέχεια για να σπρώξετε τη μονάδα κοπής έξω από τη λαβή της κουρευτικής μηχανής μερικά πάνια στη μονάδα κοπής να αποδεσμεύετε πλήρως.



Προσοχή:

Οι ακμές των μονάδων κοπής **B1** έως **B3** είναι αιχμηρές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

- Χρησιμοποιήστε το βούρτσακί για να αφαιρέσετε όλες τις τρίχες ή τα γένια από τη μονάδα κοπής και από το εσωτερικό της κουρευτικής μηχανής που βρίσκεται κάτω από τη μονάδα κοπής.
- Αφότου την καθαρίστε προσαρμόστε τη μονάδα κοπής έσανά στη λαβή της κουρευτικής μηχανής βλέπε σχήμα **F**. Εισαγάγετε το καπάκι στην κάτω πλευρά της μονάδας κοπής μέσα στην κατάλληλη εγκοπή της λαβής της κουρευτικής μηχανής και στη συνέχεια πίεστε τη μονάδα κοπής στην κουρευτική μηχανή μερικά πάνια ακούστε τη ραχακτηριστικό «κλίκ».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΧΤΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΩΝ

- Οι κεφαλές χτένας και κουρέματα γενιών πλένονται με χλιαρό τρεχουμένο νερό. Μόλις πλένετε την κεφαλή, οκουπήστε την προσεκτικά με ένα απαλό, στεγνό πάνι και στη συνέχεια, αφήστε την να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

ΛΙΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΠΗΣ

- Για να διασφαλίζετε την πλήρη κίνηση των λεπίδων των μονάδων κοπής **B1** έως **B3** συστήστατε οπωδόζηση τη συστηματική λίπανση μετά από μερικές χρήσεις.
- Αν στη μονάδα κοπής υπάρχει ποτισθετήρη κεφαλή αφαιρέστε την.
- Εφαρμόστε 1 έως 2 σταγόνες λαδιού **A10** στις λεπίδες των μονάδων κοπής και απλώστε το λαδί ομοιόμορφα με ένα πάνι. Σκοτύστε το λαδί που περισσεύει. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κοπής είναι καθαρή προτού την χρησιμοποιήσετε έσανά.



Σημείωση:

Όταν εξαντληθεί το λαδί **A10** που περιέχεται στη συσκευασία, χρησιμοποιήστε ένα λαδί που δεν περιέχει οξέα, π.χ. λαδί για ραπτομηχανές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής αποθηκεύετε τη μαζί με όλα τα αξεσουάρ της είτε στη βάση **A11** που παρέχεται είστε στη θήκη **A14** που παρέχεται. Φύλασσετε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κουρευτική μηχανή

Ενσωματωμένη μπαταρία	Ιόντων λιθίου, 5 V, 5 V, 1 A
Είσοδος,	50–60 Hz, 0,2 A
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος)	145 × 30 × 38 mm
Επίπεδο θορύβου,	72 dB(A)

Προσαρμογέας ρεύματος

Εύρος ονομαστικής τάσης,	100–240 V AC
Ονομαστική συχνότητα	50–60 Hz, 0,2 A
Εέδος,	5 V/DC, 1,000 mA
Μήκος καλώδιου ρεύματος,	195 cm

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 72 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

IP20 – Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό τα επικινδύνα υπό τάση μέρη της συσκευής να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα, η συσκευή προστατεύεται από τις καταστροφικές συνέπειες του νερού που ενδέχεται να μπει μέσα στη συσκευή.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε την κουρευτική μηχανή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υπόδεικνει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρίσμενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλογικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρυπατικές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε κατά την αγορά μιας νέας συσκευής, εφάμιλλη ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξικονόδημη πολυτιμών φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύτετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Συμφωνά με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις