

**SENCOR®**

SHP 8305BK



**LT ■ Plaukų kirpimo mašinėlė**

### ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

#### Bendrieji perspėjimai

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs asmuo.

#### Elektrinis saugumas

- Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
- Nedėkite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu paviršiumi.



#### Dėmesio!

Plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu. Niekomet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.

- Su šia plaukų kirpimo mašinėlė pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitiems tikslams.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Nevyniokite maitinimo adapterio laido ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos.
- Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Maitinimo adapterio nejunkite prie arba nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Prieš jungdami maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Plaukų kirpimo mašinėlę įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūros aplinkoje. Nekraukite plaukų kirpimo mašinėlės ilgiau, nei tai būtina. Kai tik ji bus įkrauta, atjunkite ją nuo elektros lizdo.

- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Antraip, gali būti pažeistas integruotas akumulatorius.
- Plaukų kirpimo mašinėlėje integruotas ilgo veikimo akumulatorius, kurį iš plaukų kirpimo mašinėlės galima išimti tik profesionalų techninės priežiūros centre. Niekada nebandykite jo išimti iš plaukų kirpimo mašinėlės patys.



### **Įspėjimas!**

Niekada nebandykite išrinkti plaukų kirpimo mašinėlės siekdami išimti akumulatorių. Niekada netrumpinkite plaukų kirpimo mašinėlės grandinės ir neįmeskite jos į liepsną. Dėl netinkamo naudojimo gresia toksinių medžiagų išsiskyrimo arba gaisro ar sprogo pavojus.

- Nelaikykite, neįkraukite arba kitaip nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės ir nepalikite jos vonioje arba vietoje, kuriose ji galėtų įkristi į vandenį, kriauklę arba kitas vandens pripildytas talpas.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė įkristų į vandenį, jokiais būdais nebandykite jos ištraukti – vietoj to tuoj pat atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. Niekada nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio, kurie buvo įmesti į vandenį. Atiduokite jį į įgaliojantį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas.



### **Įspėjimas!**

Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės vonioje arba duše. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu, nepurškite ant jos vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

## **Saugumas naudojant**

- Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti tik namuose ir ja galima kirpti tik žmonių plaukus, barzdą, taip pat nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta komerciškai naudoti ir gyvūnų kailiui kirpti.
- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpkite tik sausus švarius galvos plaukus, barzdą arba nosyje ir ausyse augančius plaukelius. Nekirpkite ja šlapių arba ką tik išplautų galvos plaukų, taip pat skutimosi putomis, žele ar pan. priemone padengtų barzdos plaukų.
- Plaukų kirpimo mašinėlę ir atskirus antgalius naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Naudokite tik su plaukų kirpimo mašinėlė pateiktus originalius priedus.
- Plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį galima naudoti tik patalpose. Nesinaudokite ja lauke.
- Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlė patalpose, kai jose naudojami aerozoliniai puršikliai arba kur tiekiamas deguonis.

- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos antgalius nuo lauko oro sąlygų, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės drėgmės, nenaudokite jos ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nedėkite plaukų kirpimo mašinėlės ir jos antgalių prie šildytuvų, atviros liepsnos ar kitų šilumos šaltinių.









### **Įspėjimas!**


Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausoje vietoje.

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kirpimo bloką ir antgalius, ar jie neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėle, jei kirpimo blokas arba antgalis yra apgadinti.
- Naudojimo ir įkrovimo metu plaukų kirpimo mašinėlė gali įkaisti. Tai yra normalu.
- Veikiančią plaukų kirpimo mašinėlę laikykite pakankamu atstumu nuo akių.
- Kai plaukų kirpimo mašinėlės nenaudojate, paliekate ją be priežiūros, prieš surinkdami, išmontuodami, perkeldami arba valydami, laikydami ar atlikdami techninę jos priežiūrą, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį sausoje aplinkoje.
- Plaukų kirpimo mašinėlė visada privalo būti švari. Valykite ir atlikite priežiūrą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Kirpimo geležtės sutepimo alyvą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Alyvą laikykite saugiu atstumu nuo akių ir karščio šaltinių.
- Neatlikite jokios kitos techninės plaukų kirpimo mašinėlės priežiūros nei jos atskirų dalių valymas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Niekada nenaudokite sugadintos plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio.
- Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėlės, jei ji nukrito ant grindų, buvo panardinta į vandenį, neveikia tinkamai arba yra kitaip pažeista.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite plaukų kirpimo mašinėlės arba kokių nors jos priedų patys ir niekaip nekeiskite jos konstrukcijos. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą. Jei produktą taisysite patys, galite netekti įstatymais nustatytos teisės į žalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.


**A**

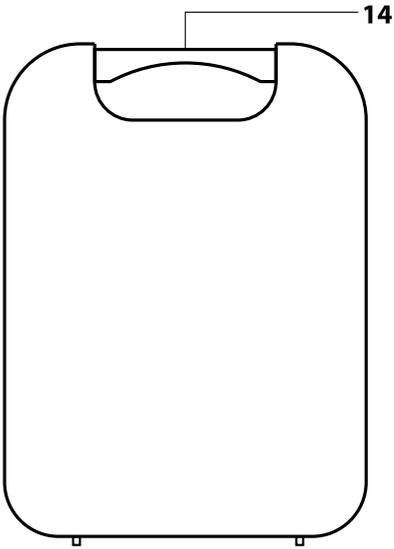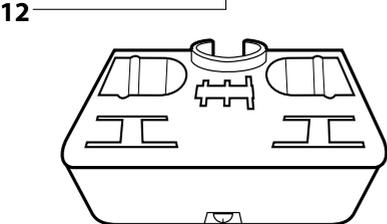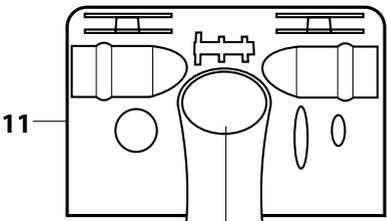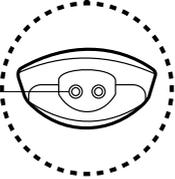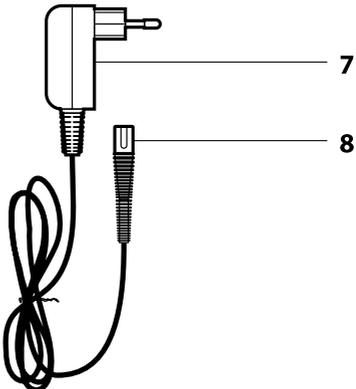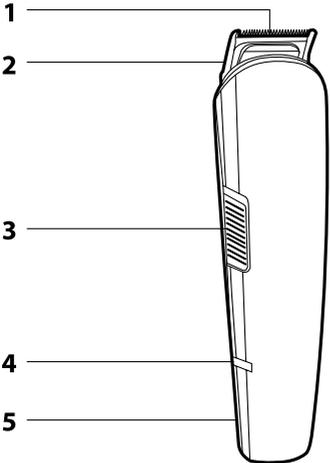


**B**

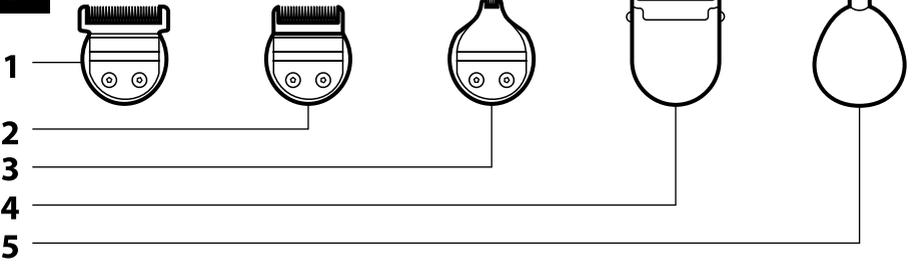


**C**

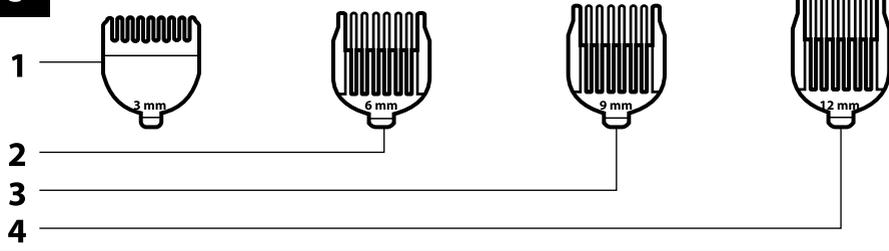


**D**

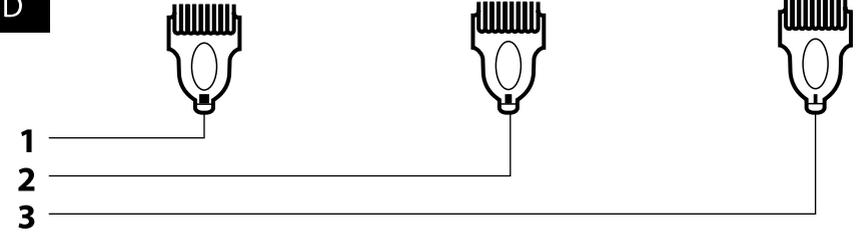


**E**

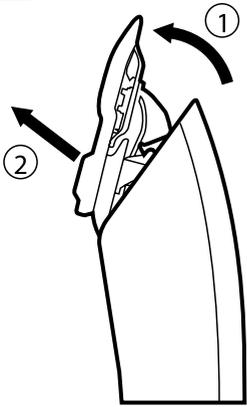

**F**

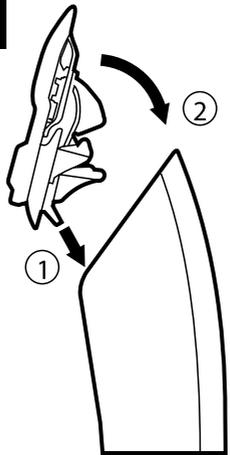

**G**

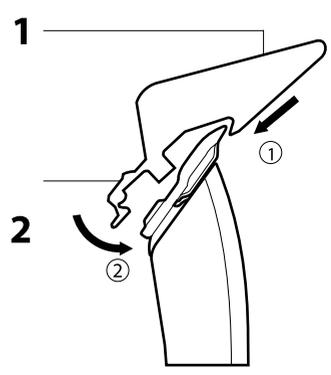

# Plaukų kirpimo mašinėlė

## Naudotojo instrukcija

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinių prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtinais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. Jei šį prietaisą perduodate kitam asmeniui, įsitikinkite, kad pridedate šį naudotojo vadovą.
- Atsargiai išpakuokite prietaisą ir neišmeskite jokios pakotės dalies, kol nepatikrinsite visų jo dalių. Rekomenduojame išsaugoti originalią pakotės dėžę, pakotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kurio galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo pakotę.

## PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS IR JOS ANTGALIŲ

### APRAŠYMAS

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Kirpimo mašinėlės juosta                                | <b>B3</b> Preciziško kirpimo blokas                   |
| <b>A2</b> Kirpimo blokas  | <b>B4</b> Tikslaus skutimo kirpimo blokas             |
| <b>A3</b> Plaukų kirpimo mašinėlės įjungimo / išjungimo jungiklis | <b>B5</b> Nosies ir plaukų plaukelių kirpimo blokas   |
| <b>A4</b> LED įkrovimo indikatorius                               | <b>C1</b> Plaukų kirpimo šukos 3 mm kirpimo aukščiui  |
| <b>A5</b> Ergonominės formos rankena                              | <b>C2</b> Plaukų kirpimo šukos 6 mm kirpimo aukščiui  |
| <b>A6</b> Maitinimo adapterio prijungimo lizdas                   | <b>C3</b> Plaukų kirpimo šukos 9 mm kirpimo aukščiui  |
| <b>A7</b> Maitinimo adapteris                                     | <b>C4</b> Plaukų kirpimo šukos 12 mm kirpimo aukščiui |
| <b>A8</b> Maitinimo adapterio kištukas                            | <b>D1</b> Barzdos kirpimo šukos 4 mm kirpimo aukščiui |
| <b>A9</b> Valymo šepetėlis  | <b>D2</b> Barzdos kirpimo šukos 6 mm kirpimo aukščiui |
| <b>A10</b> Alyva kirpimo blokui tepti                             | <b>D3</b> Barzdos kirpimo šukos 8 mm kirpimo aukščiui |
| <b>A11</b> Plaukų kirpimo mašinėlės ir antgalių stovas            | <b>G1</b> Antgalio šukų dalis                         |
| <b>A12</b> Plaukų kirpimo mašinėlės įkrovimo kištukas             | <b>G2</b> Antgalio kulniukas                          |
| <b>A13</b> Plaukų kirpimo mašinėlės įkrovimo lizdas               |   |
| <b>A14</b> Kellioninis dėklas                                     |   |
| <b>B1</b> Plaukų kirpimo blokas; peiliuko plotis – 38 mm          |   |
| <b>B2</b> Plaukų kirpimo blokas; peiliuko plotis – 30 mm          |   |

### NAUDOTOJO PASKIRTIS

- Plaukų kirpimo mašinėlė galima kirpti sausus arba šiek tiek drėgnus plaukus ar barzdą. Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta kirpti ką tik išplautus plaukus, dirbtinius plaukus ar gyvūnų kailį. Plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti namuose ir neskirta verslui ar kitoms profesinio naudojimo sritims.

### PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮKROVIMAS

- Plaukų kirpimo mašinėlė turi įrengtą ličio jonų akumuliatorių, kuris yra vidinis energijos šaltinis ir leidžia naudotis plaukų kirpimo mašinėle be laido. Prieš pirmą kartą naudodamiesi plaukų kirpimo mašinėle arba jeigu ją ilgai nesinaudojote, pirmiausiai visiškai įkraukite jos akumuliatorių. Plaukų kirpimo mašinėlę kraukite naudodami tik originalų maitinimo adapterį **A7**.
- Patikrinkite, ar plaukų kirpimo mašinėlė yra išjungta, tada įkiškite maitinimo adapterio kištuką **A8** į prijungimo lizdą **A6**. Įkiškite maitinimo adapterio maitinimo kištuką į maitinimo lizdą. Prijungus plaukų kirpimo mašinėlę prie elektros tinklo, įrengtas akumuliatorius bus pradėtas krauti. LED indikatorius **A4** pradės mirksėti raudonai, kas nurodo įkrovimą. Pirmasis įkrovimas trunka maždaug per 3 valandas. Dėl greito įkrovimo technologijos kitas pilnas akumuliatoriaus įkrovimas užtruks maždaug 2 valandas.
- Kai tik akumuliatorius bus visiškai įkrautas, indikatorius **A4** nustos mirksėti ir pradės nepertraukiamai šviesti. Ištraukite maitinimo adapterio maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo ir tik tada atjunkite adapterio prijungimo kištuką iš plaukų kirpimo mašinėlės. Atjungus plaukų kirpimo mašinėlę nuo maitinimo adapterio, kontrolinė LED indikatorius užges.



#### Dėmesio!

Nepalikite plaukų kirpimo mašinėlės prijungtos prie išorinio energijos šaltinio ilgiau, nei būtina jai įkrauti.

- Pilnai įkrovus akumuliatorių, ją galima naudoti maždaug 1 valandą. Paskui akumuliatorių vėl būtina įkrauti.
- Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorių naudotumėte ilgiausiai
  - Siekdami užtikrinti, kad integruotas akumuliatorius veiktų kiek įmanoma ilgiau, plaukų kirpimo mašinėlę kraukite, naudokite ir laikykite sausoje aplinkoje, 15–35 °C aplinkos temperatūroje. Žemesnė arba aukštesnė temperatūra neigiamai veikia akumuliatoriaus tinkamumo naudoti trukmę.

- Nelaukite, kol plaukų kirpimo mašinėlė visiškai išsikraus. Akumuliatorių geriau krauti tada, kai dar nėra visiškai iškrautas.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė ilgai nesinaudojote, įkraukite jį bent kartą per 6 mėnesius.

### KROVIMAS SU STOVU

- Pateiktas stovas **A11** taip pat veikia kaip plaukų kirpimo mašinėlės įkrovimo stotelė. Įkiškite maitinimo adapterio kištuką **A8** į stovo įkrovimo lizdą **A13**. Tada įstatykite plaukų kirpimo mašinėlę ant krovimo kištuko **A12** stovo viduje. Krovimą rodo LED indikatorius **A4** mirksėjimas; šis indikatorius pilnai įkrovus toliau dega.

### TIESIOGINĖS PAVAROS TECHNOLOGIJA

- Jūsų plaukų kirpimo mašinėlėje veikia **TIESIOGINĖS PAVAROS** technologija, kuri leidžia plaukų kirpimo mašinėlė naudotis iš karto prijungus prie maitinimo lizdo, net jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs. Todėl nereikia laukti, kol jis bus bent minimaliai įkrautas. Jei plaukų kirpimo mašinėlę kerpan plaukus nustoja veikti dėl išsikrovusio akumuliatoriaus, ją galima prijungti prie maitinimo tinklo per maitinimo adapterį **A7** ir toliau kirpti.

### PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS NAUDOJIMAS

#### PASIRUOŠIMAS KIRPTI

- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpkite švarius sausus arba šiek tiek sudrėkintus plaukus. Nekirpkite ją šlapiu arba ką tik išplautų plaukų arba žele padengtų plaukų, ir pan. Barzdas skuskite sausas, be užteptų skutimo želių ar putų.
- Prieš pradėdami formuoti plaukų šukoseną arba barzdą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, taip, kad jo galva būtų jūsų krūtines aukštyje. Tai patogiau kirpimo padėties. Prieš kirpdami plaukus, kruopščiai juos iššukuokite pagal jų augimo kryptį.
- Uždenkite žmogaus, kurį ketinate kirpti, kaklą ir pečius rankšluosčiu, kad plaukai nekristų ant rūbų.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite pasirinktą kirpimo bloką ir antgalį, ar jie neapgadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlė, jei kirpimo blokas arba antgalis yra apgadinti.

#### PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

- Įjunkite plaukų kirpimo mašinėlę jungikliu **A3**.
- Pabaigę naudotis plaukų kirpimo mašinėlė, visada ją išjunkite mygtuku **A3**, ir atjunkite ją, jei ji prijungta prie elektros tinklo lizdo. Nuvalykite ją pagal instrukcijas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.



#### Dėmesio!

Maksimali plaukų kirpimo mašinėlės nuolatinio veikimo trukmė yra 1 valanda, taigi nepalikite jos veikti ilgiau. Jei plaukų kirpimo mašinėlė veiks be pertraukos 1 valandą, prieš vėl įjungdami leiskite jai bent jau 30 minučių atvėsti. Jei dirbta menkesnėmis apkrovomis, 3–5 minučių atvėsinimo laikas yra pakankamas.

#### KIRPIMO BLOKŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

- Jei prie naudojamo kirpimo bloko uždėtas antgalis, pirmą jį nuimkite.
- Kaip nuimti uždėtą kirpimo bloką nuo plaukų kirpimo mašinėlės, žr. E pav. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę viena ranka, nykščių padėję ant apatinės kirpimo bloko pusės. Kitos rankos nykščiu stumkite kirpimo bloką nuo rankenos **A5**, kol bus pilnai atleistas.



#### Dėmesio!

Kirpimo blokų **B1–B3** kraštai yra aštrūs, tad elkitės labai atsargiai.

- Pasirinkite kitą kirpimo bloką ir vėl uždėkite ant kirpimo bloko rankenos **A5**, žr. F pav. Ašelę pasirinkto kirpimo bloko apatinėje dalyje įkiškite į apatines išpyva, o tada stumkite kirpimo bloką link plaukų kirpimo mašinėlės, kol išgirsite spragtelėjimą.

#### ŠUKŲ ANTGALIŲ IR BARZDOS KIRPIMO ANTGALIŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

- Plaukų kirpimo mašinėlė pateikiama su įvairių kirpimo ilgių šukų antgaliais **C1–C4** ir barzdos kirpimo antgaliais **D1–D3**. Informacija apie kirpimo aukščius nurodyta ant kiekvieno antgalio. Pasirinkite vieną iš antgalių ir pagal toliau pateikiamas instrukcijas prijunkite prie atitinkamo kirpimo bloko **B1–B2**.



#### Dėmesio!

Šukų antgalius ir barzdos kirpimo antgalius ant kirpimo blokų junkite prieš įjungdami plaukų kirpimo mašinėlę ir visada išjunkite plaukų kirpimo mašinėlę prieš juos nuimdami.

- Pirmą užstumkite šukų dalį **G1** ant kirpimo bloko iš viršaus, o tada užstumkite antgalio kulniuką **G2** ant apatinės kirpimo bloko dalies, žr. G pav. Tinkamai uždėjus antgalius pasigirsta spragtelėjimas. Patikrinkite, ar antgalis gerai uždėtas ant kirpimo bloko.
- Norėdami nuimti šukų antgalį pirmą atleiskite šukų antgalio **G2** kulniuką, o tada atstumkite antgalį nuo kirpimo bloko.

## PLAUKŲ KIRPIMAS

- Norėdami kirpti plaukus, naudokite arba kirpimo bloką **B1** patį vieną arba kirpimo bloką **B1** su vienu iš šukų antgalių **C1–C5**. Plaukų kirpimo mašinėlė be antgalio galite naudoti kirpdami plaukus labai arti odos, formuodami kaklo liniją arba sritį aplink ausis, arba jei plaukus kerpatė prilaikydami šukomis ar pirštais.



### Dėmesio!

Kirpimo bloko **B1** peiliukai nukirps visus plaukus ar šerius, kuriuos jis palies, todėl su veikiančia plaukų mašinėle elkitės labai atsargiai.

## BARZDOS APKIRPIMAS

- Norėdami kirpti barzdą, naudokite arba kirpimo bloką **B2** patį vieną arba kirpimo bloką **B2** su vienu iš šukų antgalių **D1–D4**. Kirpimo bloką be antgalio naudokite tada, kai norite ženkliai patrumpinti barzdą, formuoti barzdą po nosimi arba formuoti žandenas.

## BARZDŲ FORMAVIMAS

- Norėdami formuoti barzdą, naudokite kirpimo bloką **B3**. Bloką efektyviai nukerpa trumpus, maždaug 1 mm šerius, šerius.
- Formuodami būkite atsargūs, nes kirpimo bloką pašalins visus šerius, su kuriais susilies. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę taip, kad bloką liestų oda. Nespauskite odos per smarkiai. Svelniais lėtai judesiais formuokite barzdą reikiamose veido vietose, kol suformuosite pageidaujamos formos barzdą.

## IŠKIRPTŲ BARZDOS VIETŲ SULYGINIMAS IR PATAISYMAS

- Norėdami sulygtinti iškirptas barzdos vietas arba pataisyti, naudokite kirpimo bloką **B4**. Antgalis apima lankstų skutimo tinklėlį ir skirtas tik dailinti ūsus, ispaniškas barzdas ir žandenas.

## NOSIES IR AUSŲ PLAUKELIŲ KIRPIMAS

- Norėdami nukirpti plaukelius nosyje ir ausyse, naudokitės kirpimo bloku **B5**. Lėtai priikiškite bloką prie nosies šnervės arba ausies landos. Lėtai judinkite bloką nosies šnervėje arba ausies landoje pirmyn-atgal, tuo pat metu jį sukiodami, kol norimi plaukeliai bus nukirpti.



### Dėmesio!

Niekada neikiškite kirpimo bloko **B5** į nosį ar ausį giliau nei 5 mm.

## PATARIMAI IR GUDRYBĖS

- Jei neturite naudojimosi plaukų kirpimo mašinėle patirties, pradėkite kirpti nuo ilgiausių plaukus paliekancio kirpimo bloko antgalio, o paskui palaipsniui dėkite trumpesnio plaukų arba barzdos kirpimo antgalius.
- Užsirašykite konkrečioms šukuosenoms naudotus kirpimo blokus arba antgalius, kad nereiktų gaišti laiko nustatant kitą kartą.
- Efektviausia kirpti prieš plaukų augimo kryptį.
- Kadangi plaukai auga įvairiomis kryptimis, taip pat būtina ir plaukų kirpimo mašinėlę vesti įvairiomis kryptimis (į viršų, apačią ar skersai).
- Pakartotinai kirpkite atskiras sritis, kad nukirptumėtė plaukus, kurių prieš tai nenukirpote.
- Pasirūpinkite, kad lygi antgalio dalis pilnai kontaktuotų su skalpu. Tuomet tikrai lygiai nukirpsite.
- Kad pasiektumėtė gerus rezultatus kirpdami garbanotus, retus arba ilgus plaukus, pabandykite šukomis nukreipti plaukus link plaukų kirpimo mašinėlės.
- Barzdas kirpkite lėtai prieš jų plaukų augimo kryptį, iš apačios į viršų. Jei kirpti barzdas naudojate antgalį, turėkite omenyje, kad pasirinktas antgalis turi nuolat liestis su oda – tik taip kirpimas bus vienodas.
- Reguliariai nuvalykite plaukus ir šerius nuo kirpimo bloko. Jei kirpimo bloko susiformuoja daug plaukų ir šerių, jį nuimkite nuo plaukų kirpimo mašinėlės ir nupūskite arba nukratykite plaukus ar šerius.

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Plaukų kirpimo mašinėlė veiks tinkamai, jei ją reguliariai valysite po kiekvieno panaudojimo.
- Prieš pradėdami valyti plaukų kirpimo mašinėlę, ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.
- Plaukų kirpimo mašinėlės rankeną galima valyti švaria sausa šluoste. Jeigu ji labai purvina, galite valyti šiek tiek drėgna šluoste. Paskui kruopščiai nusausinkite visą nuvalytą paviršių.
- Maitinimo adapterį valykite švaria sausa šluoste.
- Valydami nenaudokite šepetėlių kietais šeriais, šveičiamųjų valymo produktų, tirpiklių ir pan. Priešingu atveju nuvalytas paviršius gali būti pažeistas.



### Dėmesio!

Šios plaukų kirpimo mašinėlės negalima plauti po tekančiu iš čiaupo vandeniu. Nepurkškite ant plaukų kirpimo mašinėlės arba maitinimo adapterio vandens ar kito skysčio, nenardinkite jos į vandenį ar kitą skystį.

## KIRPIMO BLOKŲ VALYMAS

- Jei prie naudojamo kirpimo bloko uždeštas antgalis, pirmą jį nuimkite.
- Šepetėliu **A9** pašalinkite visus plaukus ir šerius nuo kirpimo bloko.
- Kaip nuimti kirpimo bloko plaukų kirpimo mašinėlės, žr. **E** pav. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę viena ranka, nkyštį padėję ant apatinės kirpimo bloko pusės. Kitos rankos nykščiu stumkite kirpimo bloką nuo rankenos, kol bus pilnai atleistas.



### Dėmesio!

Kirpimo bloką **B1–B3** kraštai yra aštrūs, tad elkitės labai atsargiai.

- Šepetėliu pašalinkite visus plaukus nuo kirpimo bloko ir vidinės plaukų kirpimo mašinėlės dalies po kirpimo bloku.
- Po valymo darbų uždekitė kirpimo bloką atgal ant plaukų kirpimo mašinėlės rankenos, žr. **F** pav. Ašelį kirpimo bloko apatinėje dalyje įkiškite į plaukų kirpimo mašinėlės rankenos išėjimą, o tada stumkite kirpimo bloką link plaukų kirpimo mašinėlės, kol išgirsite spragtelėjimą.

## ŠUKŲ ANTGALIŲ IR BARZDOS KIRPIMO ANTGALIŲ VALYMAS

- Šukų antgalius ir barzdos kirpimo antgalius galima plauti drungnu tekančiu vandeniu. Išplovē antgalį, atsargiai nušluostykite jį minkšta sausa šluoste, paskui palaukite, kol jis savaime išdžius.

## KIRPIMO BLOKŲ PEILIUKŲ TEPIMAS

- Kad kirpimo bloko peiliukai **B1–B3** laisvai judėtų, rekomenduojame juos reguliariai sutepti – kas keletą kirpimų.
- Jei ant kirpimo bloko uždeštas antgalis, nuimkite jį.
- Užlašinkite 1–2 lašelius alyvos **A10** ant kirpimo blokų peiliukų ir tolygiai paskirstykite šluoste. Nušluostykite alyvos perteklių. Prieš vėl naudodami patrinkinkite, ar kirpimo peiliukai švarūs.



### Pastaba:

Išnaudoję pateiktą alyvą **A10** galite naudoti alyvą, kurioje nėra rūgščių, pvz., siuvimo mašinų alyvą.

## SAUGOJIMAS

- Baigę naudotis plaukų kirpimo mašinėle galite ją laikyti su visais kitais antgaliais arba ant stovo **A11**, arba pateiktame dėkle **A14**. Plaukų kirpimo mašinėlę ir jos priedus laikykite vietoje, kuri nevelikiama ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių ir didelės drėgmės, taip pat nelaikykite labai dulkečioje aplinkoje.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### Plaukų kirpimo mašinėlė

Integruotas akumuliatorius .....	Ličio jonų, 5 V
Maitinimas .....	....., 5 V, 1 A
Matmenys (plotis x gylis x aukštis) .....	145 x 30 x 38 mm
Triukšmo lygis .....	.....72 dB(A)

### Maitinimo adapteris

Nominali įtampa .....	100–240 V KS
Nominalus dažnis .....	50–60 Hz, 0,2 A
Išvesties lizdas .....	5 V NS, 1 000 mA
Maitinimo laido ilgis .....	.....195 cm

Pripažintas įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis yra 72 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

## TECHNINĖS TERMINOLOGIJOS PAAIŠKINIMAS

### Saugos klasė apsaugai nuo elektros šoko:

**IP20** – prietaisas pagamintas tokiu būdu, kad jokios pavojingos dalys negalėtų susiliesti su kūno dalimis, o kartu prietaisas apsaugotas nuo neigiamo vandens, galinčio patekti į vidų, poveikio.

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.

### PANAUDOTŲ AKUMULIATORIŲ ŠALINIMAS

Prieš išmetant šią plaukų kirpimo mašinėlę arba atiduodant ją į specialų surinkimo punktą, būtina išimti joje esantį akumuliatorių. Akumuliatorius bus išimtas įgaliojajame techninės priežiūros centre. Jei gaminyje buvo išardytas ekologinio šalinimo tikslu, tuomet jo negalima iš naujo surinkti.



Šis simbolis nurodo, kad panaudotų akumuliatorių negalima šalinti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Atiduokite panaudotus akumuliatorius į tam skirtą surinkimo vietą, kad jie būtų tinkamai pašalinti. Tinkamas akumuliatorių šalinimas padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

#### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti panaudotus akumuliatorius, reikiamos informacijos apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

### NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

### PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą. Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje. Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

#### Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

#### Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis gaminyje atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.