

SENCOR®

SHP 8305BK



RU • Машина для стрижки волос

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра.

Электробезопасность

- Не тяните за кабель питания для изъятия вилки сетевого адаптера из розетки эл. сети. Это может привести к повреждению сетевого адаптера или розетки эл. сети. Чтобы отсоединить сетевой адаптер, потяните за вилку.
- Не кладите кабель сетевого адаптера на острые предметы. Следите за тем, чтобы кабель питания не висел через край стола и не касался горячей поверхности.



Предупреждение:

Машинка для стрижки волос должна использоваться только с оригинальным сетевым адаптером, входящим в комплект. Чтобы избежать опасной ситуации, никогда не используйте адAPTERЫ другого типа.

- Никогда не используйте в других целях сетевой адаптер, прилагающийся к этой машинке для стрижки волос.
- Храните адаптер и кабель питания в сухом месте.
- Не наматывайте кабель питания адаптера вокруг машинки.
- Если кабель сетевого адаптера поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или аналогичным квалифицированным лицом для предотвращения возникновения опасной ситуации.
- Не подключайте кабель питания адаптера к розетке и не вытаскивайте его из розетки мокрыми руками.

- Перед подключением сетевого адаптера к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в розетке, к которой Вы его хотите подключить. Не используйте удлинительный кабель.
- Храните, заряжайте и используйте машинку для стрижки волос при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C. Не заряжайте машинку дольше, чем необходимо для полной зарядки.. После завершения зарядки отключите ее от розетки.
- Не подвергайте машинку воздействию температур, превышающих 50 °C. Иначе может быть поврежден встроенный аккумулятор.
- У машинки есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлечь только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать машинку.



Предупреждение:

Ни в коем случае не разбирайте машинку, чтобы вынуть из нее аккумулятор. Не вызывайте в машинке короткое замыкание и не бросайте ее в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте машинку для стрижки волос в ванной комнате или так, где она может упасть в ванну, раковину или другую емкость с водой.
- Если машинку для стрижки волос упадет в воду, ни в коем случае не прикасайтесь к ней; немедленно отключите адаптер от розетки. Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, упавшие в воду. Обратитесь с ним в авторизованный сервисный центр для проверки.



Предупреждение:

Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос в ванне или душе. Не мойте ее под струей воды из крана, не опрыскивайте ее водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие жидкости.

Безопасность использования

- Эта машинка для стрижки волос предназначена только для домашнего использования и служит для стрижки человеческих волос и бороды. Триммер не предназначен для использования в коммерческих целях или для стрижки шерсти животных.
- Применяйте машинку только на сухие и чистые волосы или бороду. Не используйте её для мокрых или только что вымытых волос или бороды, на которые нанесена пена для бритья, гель и т.п.

- Используйте машинку для стрижки волос и отдельные насадки в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные принадлежности, входящие в комплект этой машинки для стрижки волос.
- Машинка для стрижки волос и ее адаптер предназначены только для использования в помещении. Не используйте ее на открытом воздухе.
- Не используйте машинку для стрижки волос с помещениях, где применяются аэрозольные распылители или кислород.
- Не подвергайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности воздействию погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды.
- Не располагайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности вблизи батарей отопления, открытого огня и других источников тепла.

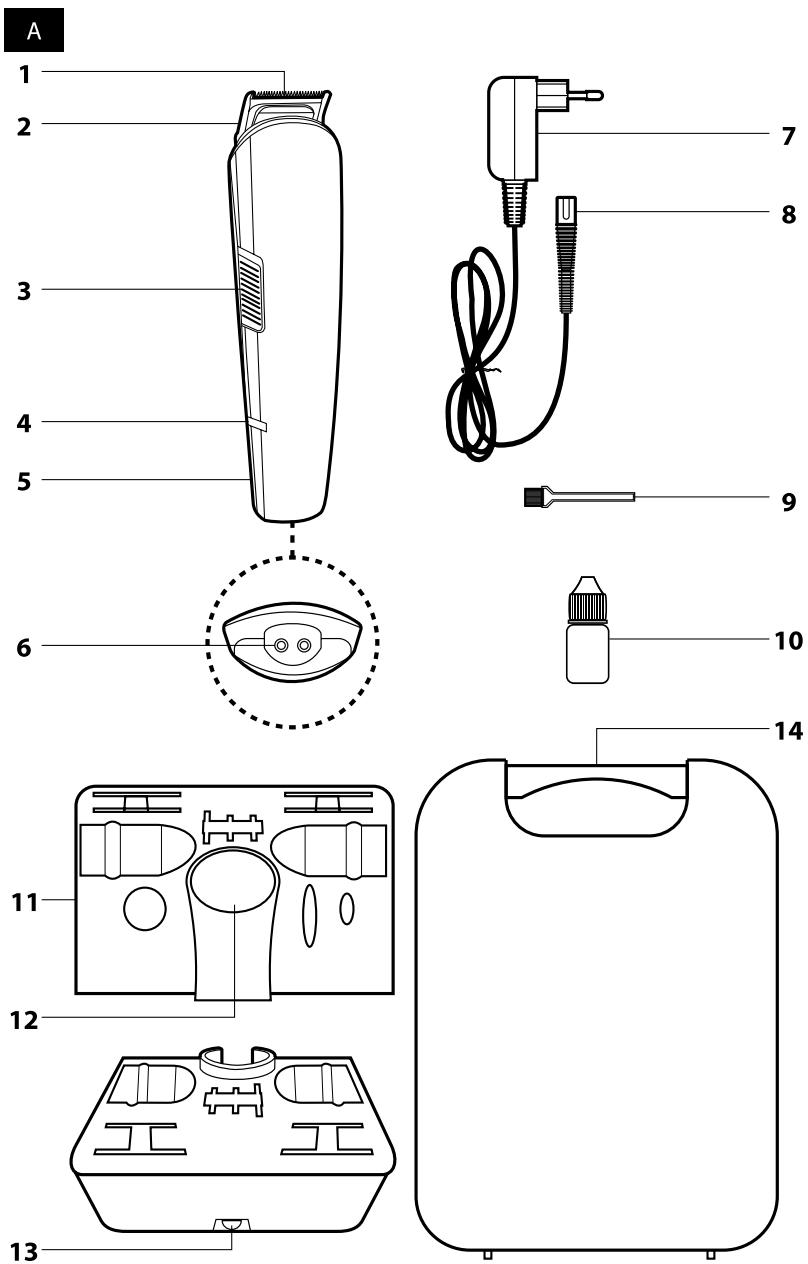


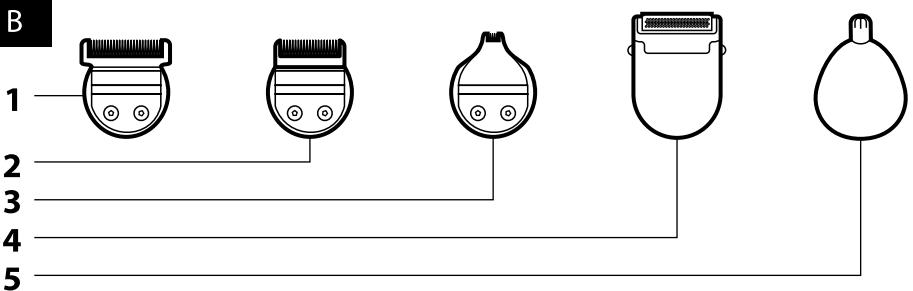
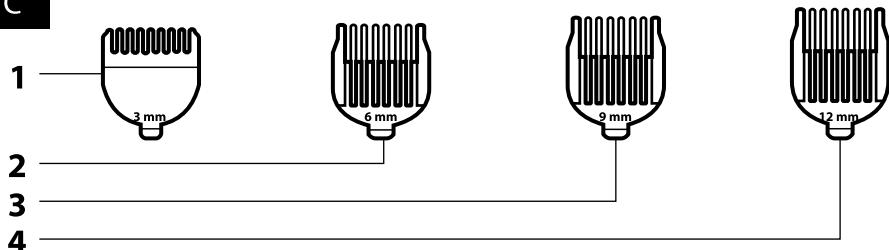
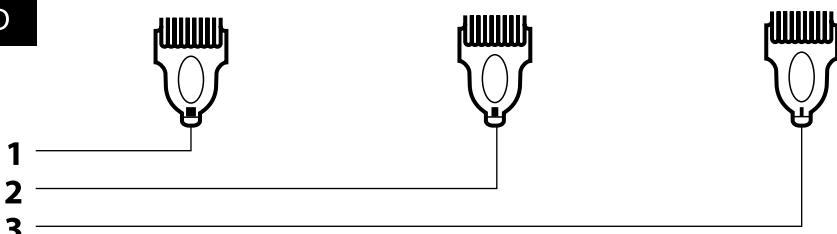
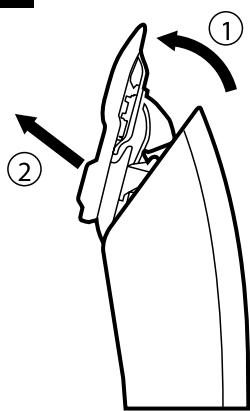
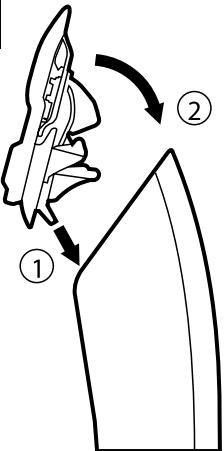
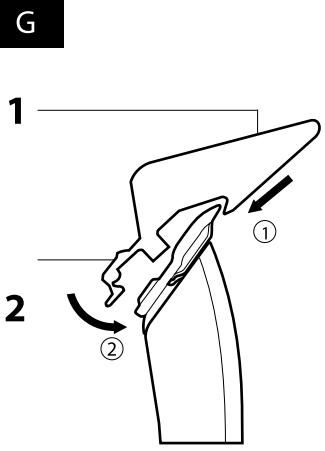
Предупреждение:

Храните машинку для стрижки волос в сухом месте.

- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий и насадки не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с поврежденным блоком лезвий или насадкой.
- В процессе использования или во время зарядки машинка может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление.
- Держите триммер на безопасном расстоянии от глаз.
- Всегда выключайте машинку и отсоединяйте ее от электрической розетки, когда перестаете ею пользоваться или оставляете без присмотра, а также перед прикреплением, снятием и заменой насадок, чисткой, техническим обслуживанием или хранением. Машинку для стрижки волос и её сетевой адаптер храните в сухой среде.
- Содержите машинку для стрижки волос в чистоте. Проводите чистку и техническое обслуживание согласно указаниям, приведенным в главе «Чистка и уход».
- Используйте масло для смазки лезвий в соответствии с инструкцией, приведенной в этом руководстве и держите его в недоступном для детей месте. Держите масло на безопасном расстоянии от глаз и вдали от источников тепла.
- Не выполняйте никакого другого технического обслуживания машинки для стрижки волос, за исключением чистки отдельных деталей, описанной в разделе «Чистка и уход».
- Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, поврежденные каким-либо образом.

- Не используйте машинку, если она упала на пол, погрузилась в воду, не работает надлежащим образом или как-то повреждена.
- Во избежание опасных ситуаций не ремонтируйте машинку для стрижки волос или ее принадлежности самостоятельно и не вносите в них какие-либо изменения. По поводу любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств



B**C****D****E****F****G**

Машинка для стрижки RU ВОЛОС

Руководство по эксплуатации

- Перед тем, как использовать этот прибор, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных приборов. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном руководстве по эксплуатации. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантинных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантинный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригиналную коробку.

ОПИСАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС И ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

A1	Режущая пластина	B4	Блок для тонкого выбирания
A2	Блок лезвий	B5	Блок для удаления волосков из носа и ушей.
A3	Переключатель включения и выключения машинки	C1	Насадка-гребень для стрижки волос, длина стрижки 3 мм
A4	Светодиодный индикатор зарядки	C2	Насадка-гребень для стрижки волос, длина стрижки 6 мм
A5	Эргономичная ручка специальной формы	C3	Насадка-гребень для стрижки волос, длина стрижки 9 мм
A6	Гнездо для подключения адаптера питания	C4	Насадка-гребень для стрижки волос, длина стрижки 12 мм
A7	Адаптер питания	D1	Насадка для стрижки усов и бороды, длина стрижки 4 мм
A8	Разъем адаптера питания	D2	Насадка для стрижки усов и бороды, длина стрижки 6 мм
A9	Щеточка для чистки	D3	Насадка для стрижки усов и бороды, длина стрижки 8 мм
A10	Масло для смазки блока лезвий	G1	Гребенчатая часть насадки
A11	Подставка для машинки и ее принадлежностей	G2	Основание насадки
A12	Зарядный разъем машинки		
A13	Гнездо для адаптера		
A14	Дорожный чехол		
B1	Блок для стрижки волос с шириной лезвия 38 мм		
B2	Блок для стрижки усов и бороды с шириной лезвия 30 мм		
B3	Блок для точной стрижки		

НАЗНАЧЕНИЕ

- Машинка для стрижки волос подходит для стрижки сухих или слегка смоченных волос или бороды. Машинка не подходит для стрижки только что вымытых волос, искусственных волос и шерсти животных. Машинка для стрижки волос рассчитана на использование в бытовых условиях, и не предназначено для бизнеса или другой профессиональной сферы применения.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Машинка для стрижки волос оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором, который является внутренним источником электроэнергии и обеспечивает беспроводную эксплуатацию машинки. Перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании машинки сначала полностью зарядите аккумулятор. Для зарядки используйте только оригинальный адаптер питания A7.
- Убедитесь, что машинка выключена, и подключите разъем A8 адаптера питания к гнезду A6. Подключите вилку адаптера к розетке. После подключения к розетке зеленый индикатор A4 начнет мигать красным, что означает процесс зарядки. Первая зарядка длится приблизительно 3 часа. Благодаря технологии быстрой зарядки, все следующие зарядки аккумулятора до полного объема будут занимать приблизительно 2 часа.
- Как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор A4 перестанет мигать и начнет непрерывно светиться. Выньте вилку адаптера питания из розетки и отсоедините машинку от зарядного разъема. После отсоединения машинки от сети индикатор погаснет.

Внимание:

Не оставляйте машинку для стрижки подключенной к внешнему источнику энергии дольше, чем это необходимо для ее полной зарядки.

- Полностью заряженного аккумулятора хватает приблизительно на 1 час беспроводной работы. После этого необходимо снова зарядить аккумулятор.
- Рекомендации, как достичь наибольшей длительности срока службы аккумулятора:

- Чтобы встроенный аккумулятор прослужил дольше, заряжайте, используйте и храните машинку для стрижки волос при температуре 15–35 °C, в сухой среде. Более высокая или низкая температура негативно влияет на срок службы аккумулятора.
- Не ждите, пока аккумулятор полностью разрядится. Лучше начать заряжать аккумулятор еще до того, как он полностью разрядится.
- Если вы не пользуетесь машинкой для стрижки волос длительное время, заряжайте аккумулятор не реже, чем раз в месяцы.

ЗАРЯДКА ПРИ ПОМОЩИ ПОДСТАВКИ

- Подставка A11, входящая в комплект, также используется в качестве зарядной базы для машинки. Подключите разъем адаптера питания A8 к гнезду подставки A13. Затем вставьте машинку в зарядный разъем A12 внутри подставки. Процесс зарядки сопровождается миганием индикатора A4, когда машинка будет заряжена полностью, индикатор начнет непрерывно светиться

ТЕХНОЛОГИЯ «DIRECT DRIVE»

- В машинке для стрижки волос используется технология DIRECT DRIVE, позволяющая моментально запитать ее от сети, даже с полностью разряженным аккумулятором. Таким образом, нет необходимости ждать минимальной зарядки аккумулятора. Если в процессе стрижки машинка перестанет работать из-за разряженного аккумулятора, то ее можно подключить к розетке при помощи адаптера A7 и продолжать работу.

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

ПОДГОТОВКА К СТРИЖКЕ

- Применяйте машинку только на сухие и чистые или слегка смоченные. Не используйте ее с мокрой, только что вымытой головой или с волосами, на которые нанесен гель и т. д. Стригите бороду науху, без использования геля или пенки для бритья.
- Прежде чем приступить к работе с волосами, усами или бородой, ознакомьтесь со всеми указаниями по применению.
- Усадите человека, которого будете стричь, так, чтобы его голова находилась на уровне вашей груди. Это обеспечит удобную позу для стрижки. Перед стрижкой волос хорошо расчешите их по направлению их роста.
- Чтобы можно было сбрить оставленные волосы, оставьте их на одежду, прикрепите полотенцем шею и плечи человека, которого будете стричь.
- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий и насадка не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с поврежденным блоком лезвий или насадкой.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

- Включите машинку переключателем A3.
- Завершив пользоваться машинкой, всегда выключайте ее переключателем A3 и отсоедините от розетки, если она была запитана от сети. Затем очистите ее согласно инструкции, приведенной в разделе «Чистка и техническое обслуживание».

Предупреждение:

Максимальное время непрерывной работы машинки составляет 1 час, поэтому не позволяйте ей работать дольше. Если машинка работала непрерывно на протяжении 1 часа, то перед следующим включением необходимо дать ей остыть минимум 30 минут. При меньшей нагрузке для охлаждения обычно достаточно от 3 до 5 минут.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ БЛОКОВ ЛЕЗВИЙ

- Если к текущему блоку лезвий прикреплена какая-либо насадка, снимите ее.
- Снимите текущий блок лезвий с машинки, см. рисунок E. Возьмите машинку одной рукой так, чтобы большой палец был расположен на нижней части блока. Большим пальцем другой руки отодвиньте блок лезвий от ручки A5, полностью отцепив режущую пластину.

Предупреждение:

Лезвия блоков B1 – B3 острые, будьте особенно осторожны при обращении с ними.

- Выберите другой блок лезвий и прикрепите его к ручке машинки A5, см. рисунок F. Вставьте выступ, находящийся в нижней части выбранного блока лезвий, в выемку, находящуюся в ручке, а затем прижмите блок к ручке до щелчки.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ НАСАДОК-ГРЕБНЕЙ И НАСАДОК ДЛЯ СТРИЖКИ УСОВ И БОРДЫ

- В комплекте машинки есть насадки-гребни C1 – C4 и насадки для стрижки усов и бороды D1 – D3, предназначенные для разной длины стрижки. Длина стрижки обозначена на самих насадках. Выберите одну из насадок и прикрепите ее к соответствующему блоку лезвий B1 или B2, руководствуясь нижеприведенным описанием.



Предупреждение:

Прикрепляйте насадку-гребень или насадку для усов и бороды прежде, чем включить машинку, а перед снятием насадки выключайте ее.

- Сначала наденьте гребенчатую часть **G1** сверху на режущую пластину, затем прижмите основание насадки **G2** к верхней части блока лезвий, см. рисунок **G**. Если насадка надета правильно, то вы услышите щелчок. Убедитесь, что выбранная насадка надежно прикреплена к блоку лезвий.
- Чтобы снять насадку-гребень, сначала отсоедините основание насадки **G2**, а затем снимите ее с блока лезвий.

СТРИЖКА ВОЛОС

- Для стрижки волос должна использоваться блок лезвий **B1** без насадок или с одной из насадок-гребней **C1 – C5**. Машинка без насадки-гребня может использоваться, например, для стрижки волос самой кожи или для выравнивания линии шеи и зоны возле ушей, стрижки через расческу или ведя лезвие вдоль пальцев.



Предупреждение:

Лезвия блока **B1** состригают все волосы или волоски, с которыми соприкасаются, поэтому будьте особенно внимательны при обращении с включенным привором.

СТРИЖКА УСОВ И БОРОДЫ

- Для стрижки волос должна использоваться блок лезвий **B2** без насадок или с одной из насадок **D1 – D4**. Используйте блок лезвий без насадки только для кардинального укорачивания усов или бороды, срезания волосков под носом или стрижки бакенбарда.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ УСАМ И БОРДЕ

- Для дополнительного придания формы усам и бороде воспользуйтесь блоком лезвий **B3**. Блок эффективно состригает очень короткие волоски длиной приблизительно 1 мм.
- В процессе придания форме бороды будьте осторожны, поскольку блок удаляет все волоски, с которыми соприкасается. Держите машинку так, чтобы блок все время касался кожи. Не создавайте слишком большое давление на кожу. Легкими медленными движениями корректируйте форму бородки в нужных точках лица, пока не добьетесь нужного облика.

СГЛАЖИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ УСОВ И БОРДЫ

- Для сглаживания или коррекции усов бороды используйте блок **B4**. Блок представляет собой гибкую бреющую пленку и предназначен только для финального бритья в зоне контуров усов, бороды и бакенбарда.

СТРИЖКА ВОЛОСКОВ В НОСУ И УШАХ

- Для стрижки волосков в носу и ушах используйте блок **B5**. Медленно приложите блок к ноздре или ушному отверстию. Осторожно перемещайте блок вглубь ноздри или ушного отверстия, затем обратно, одновременно поворачивая ее, пока не удалите все нужные волоски.



Внимание:

Никогда не вставляйте блок **B5** в нос или ухо глубже, чем на 5 мм.

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

- Если у вас нет опыта работы с машинкой для стрижки волос, начните с той насадки, которая предусматривает самую длинную стрижку, затем сменяя все более короткой.
- Запишите, какими блоками или насадками пользовались для определенной прически, чтобы во время следующей стрижки не подбирать их заново.
- Волосы наиболее эффективно состригаются против направления их роста.
- Поскольку волосы растут в разных направлениях, необходимо соответственно совершать движения машинкой в разных направлениях (вверх, вниз или наискосок).
- Повторяйте отдельные движения машинкой, чтобы состричь те волоски, которые не были сострижены при предыдущих движениях.
- Следите, чтобы плоская часть насадки постоянно находилась в контакте с кожей головы. Это придаст стрижке равномерность.
- Чтобы достичь хорошего результата с выщипанными, редкими или длинными волосами, можно попробовать направлять волосы к машинке при помощи расчески.
- Стрижку усов и бороды выполните медленными движениями против роста волос, снизу вверх. Если вы стрижите усы и бороду при помощи насадки, помните, что выбранная насадка должна постоянно контактировать с кожей, чтобы стрижка была равномерной.
- Периодически чистите блоки лезвий от состриженных волос. Если на режущей пластине скопилось много волос, снимите ее с машины и продуйте воздухом или вытряхните постукиванием.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярная чистка машинки для стрижки волос после каждого использования обеспечивает исправное функционирование прибора.
- Перед тем, как начать чистку машинки для стрижки волос, выключите ее и отсоедините от розетки.
- Ручку машинки можно протереть чистой сухой тканью. В случае значительного загрязнения можно использовать слегка увлажненную ткань. Затем вытрите насадку очищенной поверхности.
- Для чистки адаптера используйте чистую сухую ткань.
- Не используйте для чистки щетки с жесткой щетиной, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т.п. Это может привести к повреждению очищаемой поверхности.

Предупреждение:

Эта машинка для стрижки волос не рассчитана на мытье под водопроводным краном. Не опрыскивайте ее или адаптер питания водой или другой жидкостью и не погружайте их в воду или другие жидкости.

ЧИСТКА БЛОКОВ ЛЕЗВИЙ

- Если к текущему блоку лезвий прикреплена какая-либо насадка, снимите ее.
- Щеточкой **A9** удалите с блока лезвий все остатки состриженных волос.
- Снимите блок лезвий с машинки для стрижки волос, см. рисунок **E**. Возьмите машинку одной рукой так, чтобы большой палец был расположен на нижней части блока лезвий. Большим пальцем другой руки отодвиньте блок лезвий от ручки, полностью отделив его.



Внимание:

Лезвия блоков **B1 – B3** острые, будьте особенно осторожны при обращении с ними.

- Щеточкой удалите все остатки волос со блока лезвий и из внутренней полости машинки, скрытой под блоком лезвий.
- После чистки прикрепите блок лезвий обратно к ручке машинки для стрижки волос, см. рисунок **F**. Вставьте выступ, находящийся в нижней части выбранного блока лезвий, в выемку, находящуюся в ручке, а затем прижмите блок к ручке до щелчка.

ЧИСТКА НАСАДОК-ГРЕБНЕЙ И НАСАДОК ДЛЯ СТРИЖКИ УСОВ И БОРДЫ

- Насадки-гребни и насадки для стрижки усов и бороды можно мыть под струей теплой воды. Промыть насадки, аккуратно вытрите их мягкой сухой тканью, а затем дайте высокнуть.

СМАЗКА БЛОКОВ ЛЕЗВИЙ

- Чтобы гарантировать полную подвижность лезвий блоков **B1 – B3**, рекомендуется регулярно смазывать их после каждого нескольких использований.
- Если к блоку лезвий прикреплена одна из насадок, снимите ее.
- Нанесите на лезвия блоков 1–2 капли масла **A10** и равномерно распределите их чистой тканью. Вытрите излишки масла. Перед следующим использованием убедитесь, что пластина чистая.



Примечание:

Когда закончится масло **A10**, входящее в комплект, используйте масло, не содержащее кислот (напр., масло для швейных машинок).

ХРАНЕНИЕ

- Завершив работу с машинкой, можете сложить ее вместе со всеми принадлежностями в подставку **A11** или чехол **A12**, входящие в комплект. Во время хранения не подвергайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не держите их в очень пыльной среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Машинка для стрижки волос

Встроенный аккумулятор	Li-Ion 5 В
Вход	5 В, 1 А
Размеры (высота x глубина x ширина)	145 x 30 x 38 мм
Уровень шума	72 дБ(А)

Адаптер питания

Номинальный диапазон напряжения	100–240 В переменного тока
Номинальная частота	50–60 Гц, 0,2 А
Выход	5 В постоянного тока, 1000 мА
Длина кабеля питания	195 см

Декларируемый уровень шума данного прибора составляет 72 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 дБт.

ПОЯСНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Класс защиты от поражения электрическим током:

IP20 – Прибор сконструирован так, чтобы его части, находящиеся под напряжением, не могли соприкоснуться с какой бы то ни было частью тела; вместе с тем, прибор не защищен от пагубного воздействия воды, способной проникнуть внутрь.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Перед тем, как сдать машинку для стрижки волос на предназначенный для этого пункт сбора, необходимо позаботиться о том, чтобы из него был извлечен встроенный аккумулятор. Аккумулятор извлекается в профессиональной ремонтной мастерской. Если изделие было разобрано с целью экологической ликвидации, запрещается сбрасывать его снова для продолжения эксплуатации.



Этот символ означает, что использованные аккумуляторы и элементы питания не относятся к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы и элементы питания в определенный пункт сбора. Правильная утилизация аккумуляторов и элементов питания помогает предотвратить вред, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать использованные аккумуляторы и элементы питания, обратитесь за необходимой информацией о надлежащем способе утилизации в местные инстанции или к своему продавцу.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.