

SENCOR[®]

SHB 4260WH



SK ■ Tyčový mixér

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Spotrebič nikdy nepripájajte k sietovej zásuvke, kým nie je riadne zostavený.
- Pred použitím úplne rozvíňte napájací kábel.
- Napájací kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sietovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica napájacieho kábla nedostala do kontaktu s vlhkostou, vodou alebo inou kvapalinou. Pokiaľ sa tak napriek tomu stane, vidlicu starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky ľahom za napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Na napájací kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho nahradíť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným napájacím káblom je zakázané používať.
- Napájací kábel neomotávajte okolo spotrebiča.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, pokiaľ ho nebudeste používať, pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred pripojením, odobratím alebo výmenou príslušenstva, pred čistením, údržbou alebo uskladnením.


- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča v priebehu platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných podmienok.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte motorovú jednotku a napájací kábel do vody alebo inej tekutiny ani tieto časti neumývajte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky po ukončení používania.
- Pokiaľ spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte napájací kábel od zásuvky. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.



Bezpečnosť pri používaní

- Spotrebič je určený na domáce použitie a slúži na mixovanie, sekanie a šľahanie potravín. Je vhodný tiež na spracovanie tvrdých potravín, ako sú napr. kávové zrná, kakaové bôby, kocky ľadu, muškátový oriešok a pod.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - v poľnohospodárstve;
 - pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach;
 - v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
- Tento spotrebič nie je určený na činnosť pomocou vonkajšieho časového spínača alebo oddeleného systému diaľkového ovládania.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolené príslušenstvo nie je poškodené. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným príslušenstvom.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Spotrebič a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred uvedením spotrebiča do chodu sa uistite, že je správne zostavený.

- Pri prevádzke sa nedotýkajte rotujúcich častí, ktoré sú v pohybe. Inak môže dôjsť k úrazu.
- Pri manipulácii s horúcimi tekutinami a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť. Horúca para alebo rozstreknutie horúcich tekutín a potravín môže spôsobiť oparenie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti nechajte horúce tekutiny a potraviny pred mixovaním vychladnúť aspoň na teplotu 45 °C.
- Prevádzkový čas spotrebiča je 1 minúta. Pred ďalším spustením ho nechajte vychladnúť aspoň na 3 až 5 minút. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.
- Spotrebič nezapínajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Skôr, ako demontujete spotrebič na jednotlivé časti, uistite sa, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od sieťovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Na spotrebiči nevykonávajte akúkolvek inú údržbu, ako je čistenie jednotlivých súčasti popísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je akokoľvek poškodený.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ spadol na zem, pokiaľ sa ponoril do vody, pokiaľ nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Pri manipulácii s nožovou jednotkou mixovacieho nadstavca alebo sekáčika, obzvlášť pri vyberaní nožovej jednotky z nádoby, pri vyprázdnovaní nádoby a čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu o ostrie.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo javí známky poškodenia.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
- Spotrebič skladujte v suchom prostredí.

A

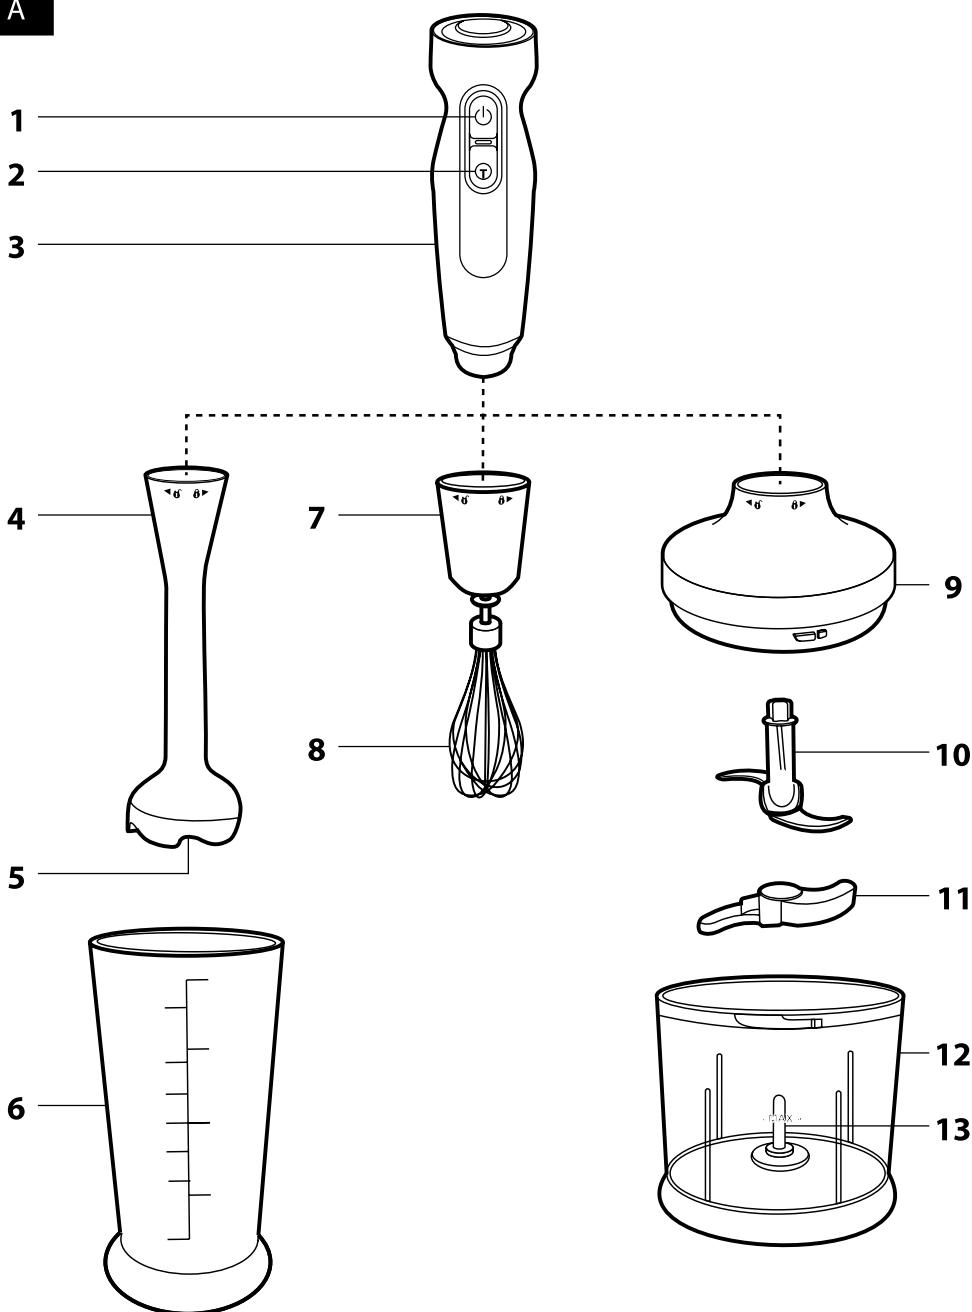

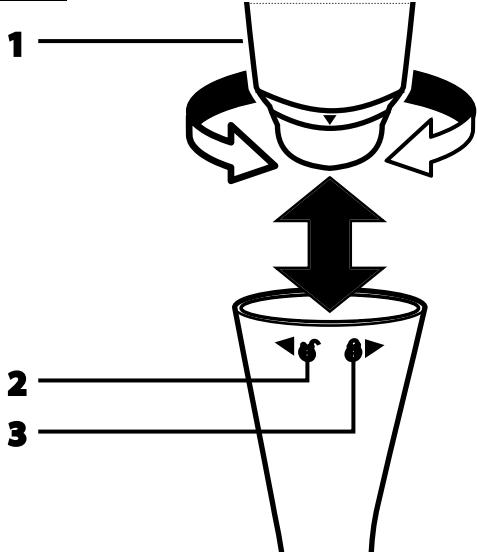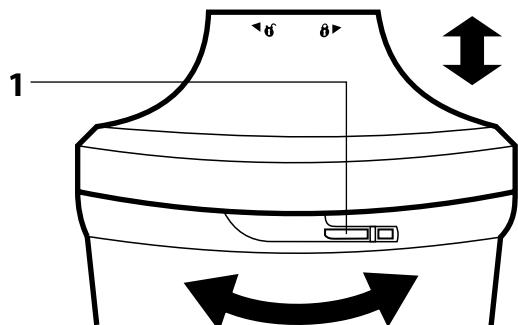B**C**

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič innej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIIS SPOTREBICA A JEGO PRÍSLUŠENSTVA

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| A1 Spínač pre bežnú rýchlosť | A11 Ochranný kryt |
| A2 Spínač pre vysokú rýchlosť (turbo) | A12 Nádoba sekáčika, objem 500 ml |
| A3 Motorová jednotka | A13 Kolík |
| A4 Odnímateľný tyčový nadstavec na mixovanie | B1 Pomocná šípka |
| A5 Jednotka nožov | B2 Symbol „uvolnené“ |
| A6 Nádoba na mixovanie, objem 700 ml | B3 Symbol „zaistené“ |
| A7 Nadstavec šľahacej metly s prevodovým systémom | C1 Zaistovacie výstupky |
| A8 Šľahacia metla | |
| A9 Veko nádoby sekáčika s prevodovým systémom | |
| A10 Sekáčik s nožovou jednotkou | |

ÚČEL POUŽITIA

TYČOVÝ NADSTAVEC NA MIXOVANIE

- Je vhodný na mixovanie mäkkých ingrediencií a tekutín. Používa sa najmä na prípravu detských príkrmov, rôznych druhov kokteľov, omáčok, nátierok a pod.

ŠĽAHACIA METLA

- Šľahacia metla je vhodná na prípravu ľahkých trených ciest alebo na šľahanie šlaháčky, vaječných bielkov, dezertových krémov, riedkych piškotových ciest, majonéz a podobne. Nepoužívajte ho na šľahanie tuhých ciest.

SEKÁČIK

- Je vhodný na sekanie tuhších potravín, ako je mäso, polotvrdý alebo tvrdý syr, ovocie a zelenina v surovom stave, orechy, bylinky a pod. Vďaka špeciálnym výstupkom je vhodný aj na sekanie tvrdších potravín, ako sú kocky ľadu, zrnková káva, muškátový oriešok, kakaové bôby.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Všetko odnímateľné príslušenstvo, ktoré je určené na styk s potravinami, dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a nechajte volne uschnúť alebo ho dôkladne utrite dosucha jemnou utierkou.
- Súčasti **A7** a **A9**, ktoré sú vybavené prevodovým systémom, čistite iba navlhčenou handričkou. Dabajte na to, aby do vnútra týchto súčastí nevnikla voda.



Upozornenie:

Pri čistení nožovej jednotky **A5** a **A10** dbajte na zvýšenú opatrosť, aby ste sa neporanili o ostrie.

- Pri čistení nadstavca tyčového mixéra **A4** neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa pripievňuje k motorovej jednotke **A3**.

NASADENIE A ODOBRATIE NADSTAVCOV NA MIXOVANIE A ŠĽAHANIE



Upozornenie:

Pred nasadením alebo odobratím nadstavca **A4** alebo **A7** sa uistite, že motorová jednotka **A3** je vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napäcia a že rotujúce časti nie sú v pohybe. Časti nadstavcov, ktoré sa pripievňujú k motorovej jednotke, musia byť riadne vysušené.

- Podľa druhu činnosti zvolte nadstavec **A4** alebo **A7**. Zvolený nadstavec nasuňte zospodu k motorovej jednotke **A3** tak, aby šípka **B1** na zadnej strane motorovej jednotky ukazovala na symbol otvoreného zámku **B2** na nadstavci.
- Otočte motorovou jednotkou tak, aby sa šípka presunula na symbol zamknutého zámku **B3**. Spojenie oboch častí je sprevádzané cvaknutím.
- Pri uvoľnení nadstavca z motorovej jednotky pevne uchopte obe časti a otočte motorovou jednotkou tak, aby šípka ukazovala na symbol otvoreného zámku. Obe časti od seba odtiahnite.

ZOSTAVENIE A DEMONTÁŽ SEKÁČIKA

- Nádobiu **A12** umiestnite na rovný a stabilný povrch. Zo sekáčika **A10** snímte ochranný kryt **A11** a sekáčik nasadte na stredový kolík **A13** na dne nádoby.
- Na nádobi nasadte veko **A9** tak, aby hriadeľ sekáčika **A10** zapadol do stredovej časti veka a aby zaistovacie výstupky **C1** po stranách veka usadli do drázok nádoby. Pootočte vekom tak, aby sa výstupky veka zasunuli do drázok. Správne zaistenie veka je sprevádzané cvaknutím.
- Motorovú jednotku **A3** upewnite k veku **A9** rovnakým postupom ako v kapitole Nasadenie a odobratie nadstavcov.
- Pri demontáži postupujte opačným postupom zostavenia.

OBSLUHA SPOTREBIČA

- Zvolte typ príslušenstva, ktoré chcete použiť, a spotrebič zostavte podľa inštrukcií uvedených v predchádzajúcich kapitolách.
- Na mixovanie použite nádobu **A6** alebo inú vhodnú nádobu, ktorá je určená na styk s potravinami.
- Nádoby **A6** a **A12** neprehlijujte nad rysky maximálnej hladiny. Zabráňte tým rozstrekovaniu potraviny počas spracovávania.
- Pri zostavovaní sekáčika vložte potraviny do nádoby **A12** až potom, čo umiestníte sekáčik **A10** na stredový kolík **A13** na dne nádoby. Nádobu nenaplňujte nad rysky maximálnej hladiny (MAX).
- Motorovú jednotku **A3** pripojte k sieťovej zásuvke.
- Stačte a držte spínač **A1** alebo **A2**. Spotrebič bude v prevádzke, kým spínač držíte. Uvoľnením spínača sa spotrebič vypne.



Upozornenie:

Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 1 minúta. Potom ho nechajte na 3 – 5 minút vychladnúť. Ak používate spotrebič na mixovanie lepkavých alebo tvrdších potravín, prerušte prevádzku už po 30 sekundách.

- Po ukončení používania odpojte sietový kábel od zásuvky. Uistite sa, že sa rotujúce časti prestali otáčať, a spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Všetky použité časti potom vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

RADY A TIPY

- Pri použítiu mixovacieho nadstavca odporúčame začať mixovať vždy na nižší stupeň rýchlosť. Pri práci pohybujte mixérom v nádobe pomalými pohybmi hore a dole a rozmixujte ingrediencie na požadovanú konzistenciu.
- Aby ste zabránili rozstreknutiu potravín, vložte nadstavec na mixovanie **A4** alebo na šlahanie **A7** do nádoby s potravinami skôr, ako spustíte chod, a naopak vypnite chod skôr, ako vytiahnete nadstavec z nádoby.
- Nožovú jednotku **A5** nadstavca na mixovanie a šlahacie metly **A8** udržujte ponorené, kým je spotrebič v prevádzke, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu potravín. Väčšie množstvo spracovávaných potravín odporúčame rozdeliť na niekoľko dávok a priebežne kontrolovať obsah nádoby.
- Pri použítiu mixovacieho nadstavca alebo sekáčika odporúčame spracovať potraviny krátkym impulzným spínaním. Zabráňte tým nadmernému rozomletiu potravín a dosiahnete optimálne výsledky.
- Tvrdé potraviny nakrájajte na malé kúsky, aby bolo mixovanie a sekanie jednoduchšie.
- Pre najlepšie mixovanie držte tyčový mixér mierne naklonený a opatrné s ním pohybujte hore a dolu v nádobe. Netlačte zmes tyčovým mixérom silou dole.
- Pred mixovaním alebo sekáním odstráňte z potravinovej zmesi tvrdé časti ako sú kôstky alebo kosti. Zabráňte tým poškodeniu nožovej jednotky.

RÝCHLÝ SPRIEVODCA SPRACOVANÍM INGREDIENCÍ

- Nižšie uvedené čas spracovania potravín sú iba orientačné. Skutočný čas spracovania závisí od veľkosti potravín, ich množstva a požadovanej výslednej konzistencie. Ak nie je dosiahnutá požadovaná konzistencia v priebehu maximálnej doby prevádzky spotrebiča, po jeho vychladnutí môžete znova pokračovať v spracovávaní potravín.

TYČOVÝ MIXÉR

INGREDIENCIE	MNOŽSTVO	NASTAVENIE RÝCHLOSTI	ČAS SPRACOVANIA
Detská výživa	300 g	Stredná až maximálna	45 s
Nátierky	200 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina (varená)	200 g	Stredná až maximálna	45 s
Omáčky	500 ml	Stredná až maximálna	45 s
Kokteily	500 ml	Stredná až maximálna	30 s

SEKÁČIK

INGREDIENCIE	MNOŽSTVO	NASTAVENIE RÝCHLOSTI	ČAS SPRACOVANIA
Mäso	300 g	Stredná až maximálna	30 s
Ovocie a zelenina	200 g	Stredná až maximálna	15 s
Tvrdé a polotvrdé syry	150 g	Maximálna	10 s
Tvrdé pečivo	100 g	Stredná až maximálna	20 s
Oriešky zbavené škrupín.	100 g	Maximálna	15 s
Bylinky	50 g	Stredná	10 s

- Potraviny najprv rozkrájajte na zhruba 2 cm kocky a až potom ich spracujte sekáčikom. Zeleninu, ako je napr. cibuľu, stačí rozrezať na štvrtiny.

ŠĽAHANIE

INGREDIENCIE	MNOŽSTVO	NASTAVENIE RÝCHLOSTI	ČAS SPRACOVANIA
Vaječné bielky	4 ks	Maximálna	60 s
Smotana na šľahanie	200 ml	Maximálna	60 s
Ľahké cestá	500 g	Stredná až maximálna	60 s

- Smotanu a vaječné bielky šľahajte vždy v úzkej, vysokej nádobe. Pri šľahaní vaječných bielkov musia byť šľahacie metly **A8** a nádoba vždy úplne čisté a suché, inak nemusí dojsť k vyšľahaniu bielkov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý, odpojený od sietovej zásuvky a že sa rotujúce časti zastavili.
- Spotrebič demontujte na jednotlivé časti. Použité nadstavce a nádoby dôkladne umyte teplou vodou s použitím neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ich opláchnite čistou vodou a nechajte volne uschnúť alebo dôkladne vytrrite dosucha jemnou utierkou.
- Súčasti **A7** a **A9**, ktoré sú vybavené prevodovým systémom, čistie iba navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby do vnútra týchto súčastí nevnikla voda.
- Pri čistení nadstavca na mixovanie **A4** neponárajte do vody horný koniec, ktorý sa pripievuje k motorovej jednotke **A3**.
- Nádoba **A6** a **A12** a nožová jednotka **A10** sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Ostatné časti nie sú určené na umývanie v umývačke.



Upozornenie:

Pri čistení nožových jednotiek **A5** a **A10** dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neporanili o ostrie.

- Nožovú jednotku **A5** nadstavca na mixovanie je tiež možné vyčistiť tak, že ju po ukončení používania ponoríte do teplej vody s prídavkom kuchynského saponátu a spotrebič krátko uvedite do prevádzky. Potom spotrebič odpojte od sietovej zásuvky, demontujte a nožovú jednotku opláchnite čistou pitnou vodou a dôkladne vysušte.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky **A3** použite handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku saponátového čistiaceho prípravku. Po aplikácii saponátového roztoku utrite povrch handričkou mierne navlhčenou v čistej vode a potom ho vytrrite dosucha. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky spôsobujúce oter a pod. Inak môže dojsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.



Upozornenie:

Nikdy neponárajte motorovú jednotku **A3** ani sietový kábel do vody alebo inej tekutiny.

SKLADOVANIE

- Po ukončení používania uložte spotrebič a jeho príslušenstvo na čisté, suché miesto mimo dosahu detí. Uskladnený spotrebič a jeho príslušenstvo nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon	500 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Hlučnosť.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

VYSVETLENIE TECHNICKÝCH POJMOM

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKONY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ




Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.