



GR • Ραβδομπλέντερ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Προτού συνδέσετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγχτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην συνδέτετε ποτέ τη συσκευή σε πρίζα μέχρι να συναρμολογηθεί σωστά.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην συνδέτετε και αποσυνδέτε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του ρεύματος στην/ από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν αυτό συμβεί, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αποσυνδέτε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή η πρίζα. Αποσυνδέτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέτε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση αξεσουάρ καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις.

Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια συσκευή που έχει βυθιστεί σε νερό. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και για την ανάμεικη, την κοπή και την ανάδευση τροφίμων. Είναι επίσης κατάλληλη για την επεξεργασία σκληρών υλικών όπως κόκκοι καφέ, κόκκοι κακάο, παγάκια, μοσχοκάρυδο κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
 - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στον γεωργικό τομέα,
 - πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ που τη συνοδεύουν.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το επιλεγμένο αξεσουάρ για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη που κινούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματισμού.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε ζεστά υγρά και τρόφιμα. Ο ατμός ή το πιτσίλισμα από ζεστές τροφές και ζεστά υγρά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Για λόγους αυξημένης ασφαλείας αφήστε καυτά τρόφιμα και υγρά να κρυώσουν σε τουλάχιστον 45 °C προτού τα αναμείξετε.
- Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Προτού θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 3 ως 5 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμείξετε κολλώδη ή σκληρά τρόφιμα, διακόπτετε τη λειτουργία κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Να βεβαιώνεστε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως προτού αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή στα επιμέρους τμήματά της.
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στη συσκευή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μία συσκευή που έχει υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Όταν χειρίζεστε τις λεπίδες της μονάδας μπλέντερ ή του κόφτη, ειδικά όταν αφαιρείτε τις λεπίδες από το δοχείο, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν τις καθαρίζετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από αυτές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στη συσκευή. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση.

A



1

2



3

4

5

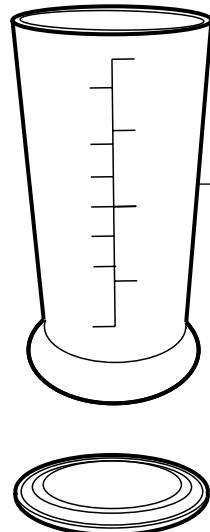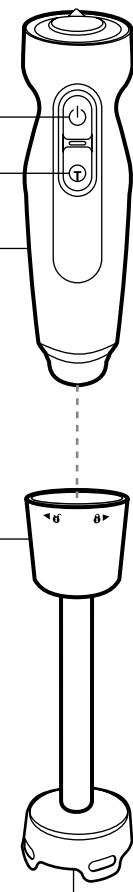

B

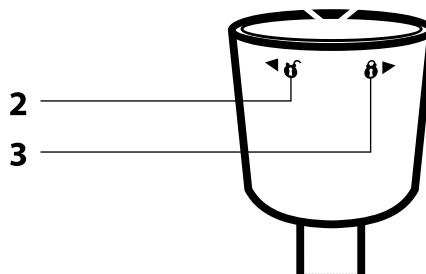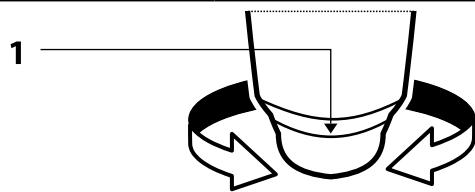

GR Ραβδομπλέντερ Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπου πειρηγόφεται στο πάρον εγχειρίδιο χρήσης. Φύλασσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδεξη αγοράς μαζί με τη δηλώση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημιώση για ανεπάρκη απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, ζει περιπτώση με χρησιμοποιούντες την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ

- A1 Διακόπτης κανονικής ταχύτητας
A2 Διακόπτης υψηλής ταχύτητας (turbo)
A3 Μονάδα μοτέρ
A4 Αφαιρόμενο εξάρτημα ραβδομπλέντερ
A5 Διάταξη λεπίδων
Περιέχει 4 λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι

- A6 Δοχείο, όγκος 700 ml
A7 Αντιολισθητική ενίσχυση βάσης / καπακιού
B1 Βοηθητικό βέλος
B2 Σύμβολο «Απασφαλισμένο»
B3 Σύμβολο «Ασφαλισμένο»

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το ραβδομπλέντερ είναι κατάλληλο για την ανάμειξη μαλακών υλικών και υγρών καθώς και για την επεξεργασία σκληρών υλικών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή κυρίως για να παρασκεύαστε βρεφικές τροφές, διάφορους τύπους ανάμικτων ροφημάτων (shakes), σάλτσες, επαλείμματα, ή για να αλέσετε κόκκους καφέ, κόκκων κακάο, παγάκια, μοσχοκόρο κλπ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πλύνετε προσεκτικά τα εξαρτήματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τροφές (εξάρτημα ραβδομπλέντερ A4, δοχείο ανάμειξης A6 και ενίσχυση βάσης A7) με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Επειτα ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή οκουπήστε τα καλά με μαλακή πετσέτα.



Προσοχή:

Κατά τον καθαρισμό της διάταξης λεπίδων A5, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή της.

- Όταν καθαρίζετε το εξάρτημα του μπλέντερ A4 μην βυθίζετε το επάνω άκρο που συνδέεται στη μονάδα του μοτέρ A3.

ΧΕΙΡΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Ωθήστε το εξάρτημα A4 από κάτω στη μονάδα μοτέρ A3 έτσι ώστε το βέλος B1 στην πίσω πλευρά του μοτέρ να είναι στραμμένο προς το σύμβολο απασφαλισμένου λουκέτου B2 που βρίσκεται στο εξάρτημα.
- Περιστρέψτε τη μονάδα μοτέρ έτσι ώστε το βέλος να μετακινηθεί στο σύμβολο κλειδωμένου λουκέτου B3. Όταν τα δύο μέρη συνδέθουν θα οκουστεί ένα κλικ.
- Για να αφαιρέστε το εξάρτημα από τη μονάδα μοτέρ πάστε απαλά και τα δύο μέρη και περιστρέψτε τη μονάδα μοτέρ έτσι ώστε το βέλος να δείχνει στο σύμβολο ανοικτού λουκέτου. Απομακρύνετε μεταξύ τους και τα δύο μέρη.



Προσοχή:

Προτού ξεκινήσετε την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του εξαρτήματος A4 βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μοτέρ A3 είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδέδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρέφομενα μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως. Το τμήμα του εξαρτήματος που συνδέεται με τη μονάδα μοτέρ πρέπει να έχει στεγνωθεί καλά.

- Για την ανάμειξη τροφίμων, χρησιμοποιήστε το δοχείο A6 ή κάποιο άλλο κατάλληλο δοχείο που είναι σχεδιασμένο για να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. Η αντιολισθητική ενίσχυση της βάσης A7 λειτουργεί επίσης ως καπάκι για το δοχείο όπου θέλετε να το χρησιμοποιήστε για σύντομη αποθήκευση τροφίμων.
- Μην γεμίζετε το δοχείο A6 πάνω από την ένδειξη μεγιστού στάθμης. Εστι αποφεύγεται η εκτίξευση των υλικών κατά την επεξεργασία τους.
- Συνοδέστε τη μονάδα μοτέρ A3 σε μια πρίζα.
- Το ποτοπέτιο του εξάρτημα στον πυλώνα του δοχείου. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ταχύτητας A1 ή A2 για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μετακινείτε το μπλέντερ αργά πάνω και κάτω ώστε να αναμεγνύνονται όλα τα συστατικά στην απαιτούμενη πυκνότητα. Η συσκευή θα λειτουργεί για όσο διάστημα παραμένει πατημένος ο διακόπτης. Η απελευθέρωση του διακόπτη απενεργοποιεί τη συσκευή.



Προσοχή:

Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 3 ως 5 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμειξετε κολλώδη ή σκληρά τρόφιμα, διακόπτετε τη λειτουργία καθέ 30 δευτερόλεπτα.

- Αφού τελειώσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρέφομενα μέρη δεν περιστρέφονται και αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τημάτα της. Επειτα, καθαρίστε όλα τα χρησιμοποιημένα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Συνιστάται να αναμεγνύετε πάντα σε χαμηλή ταχύτητα. Κατά την ανάμειξη μετακινείτε το μπλέντερ πάνω και κάτω ώστε να αναμεγνύνονται όλα τα συστατικά στην απαιτούμενη πυκνότητα.
- Προκειμένου να αποφύγετε την εκτίξευση υλικών, τοποθετήστε το εξάρτημα του μπλέντερ A5 στο δοχείο όπου περιέχονται τα υλικά προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και, αντιτρόφως, απενεργοποιήστε την προτού αφαιρέστε το εξάρτημα από το δοχείο.
- Προκειμένου να αποφύγετε την εκτίξευση υλικών, διατηρήστε τις λεπίδες A6 του εξαρτήματος ανάμειξης βυθισμένες για όσο διάστημα λειτουργεί η συσκευή. Συνιστάται να χωρίζετε τις μεγάλες ποσότητες επεξεργαζόμενων υλικών σε πολλές δόσεις και να επιτρέψετε τακτικά την περιεχόμενη μέσα στο δοχείο.
- Κατά τη χρήση του εξαρτήματος που μπλέντερ συνιστάται η επεξεργασία των υλικών με σύντομες πιέσεις. Αυτό αποτρέπεται την περιβολική μετατροπή των συστατικών σε σκόνη και συμβάλει στην επιτεύξη βελτιστών αποτελεσμάτων.
- Προκειμένου η ανάμειξη και η κοπή να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευκολία κοβέτε τα σκληρά συστατικά σε μικρά κομμάτια.
- Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα αναμειξετε κρατήστε το ραβδομπλέντερ με μικρή κλίση μετακινώντας το προσεκτικά πάνω κάτω μέσα στο δοχείο. Μην ασκείτε δύναμη με το ραβδομπλέντερ πιέζοντας τα υλικά κάτω.
- Πριν την ανάμειξη ή την κοπή αφαιρέστε τα σκληρά μέρη όπως τα κουκούτσια των φρούτων ή τα κόκαλα από τα υλικά που θα αναμειξετε. Έτσι δεν θα υποστούν ζημιά οι λεπίδες.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- Οι παραπάνω χρόνοι εξέργασίας φαγητού αναφέρονται ενδεικτικά. Ο πραγματικός χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από το μέγεθος των υλικών, την ποσότητα και την απαιτούμενη τελική πυκνότητα. Έαν σα παίται υψηλή πυκνότητα δεν επιτευχθεί στο μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα αφού κρυώσει η συσκευή.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βρεφική τροφή	300 g	Μεσαία προς μέγιστη	45 δευτ.
Αλοιφές	200 g	Μεσαία προς μέγιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά (μαγειρεμένα)	200 g	Μεσαία προς μέγιστη	45 δευτ.
Σάλτσες	500 ml	Μεσαία προς μέγιστη	45 δευτ.
Ροφήματα	500 ml	Μεσαία προς μέγιστη	30 δευτ.
Κρέας	300 γρ.	Μεσαία προς μέγιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά	200 g	Μεσαία προς μέγιστη	15 δευτ.
Σκληρά και ημίσκληρα τυριά	150 γρ.	Μέγιστη	10 δευτ.
Σκληρά, Ψημένα τρόφιμα	100 g	Μεσαία προς μέγιστη	20 δευτ.
Ξηροί καρποί χωρίς κέλυφος	100 γρ.	Μέγιστη	15 δευτ.
Μυρωδικά	50 g	Μεσαία	10 δευτ.

- Αρχικά, κόψτε τα τρόφιμα σε κυβάκια διαστάσεων περίπου 2 cm πριν τον πρωτό τα αναμείξετε. Λαχανικά όπως το κρεμμύδι, αρκεί να τα κόψετε στα τέσσερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι τα περιστρέφομενα μέρη δεν κινούνται.
- Αποσυναρμόλογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τημάτα της. Πλένετε σχολαστικά το χρησιμοποιημένο του μπλέντερ και το δοχείο με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων.
- Επειδή έπληντεται τα με καθάρο νερό και αφορτεί τα να στεγνώσουν ή στεγνύστε τα καλά με πετσότα.
- Οταν καθαρίζετε το εξάρτημα του μπλέντερ **A4** μην βιδίζετε το επάνω άκρο που συνέρχεται στη μονάδα του μοτέρ **A3**.
- Το δοχείο **A6** και η αντιολισθητική ενίσχυση της βάσης **A7** μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Τα υπόλοιπα μέρη δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.



Προσοχή:

Κατά τον καθαρισμό της διάταξης λεπίδων **A5**, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή της.

- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των λεπίδων **A5** μπορείτε επίσης να τις καθαρίσετε βυθίζοντάς τις σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων και θέτοντας το ραβδομπλέντερ σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, έπληντετε τις λεπίδες με καθάρο τρέχουμενο νερό και στεγνώστε τις καλά.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της μονάδας του μοτέρ **A3**, χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού διάλυματος, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με καθάρο νερό και έπειτα σκουπίστε την επιφάνεια για να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιστρωση της επιφάνειας της συσκευής.



Προσοχή:

Μη βιδίζετε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ **A3** ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Οταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής αποθηκεύστε τη σε στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της προστατευμένα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης	100 - 240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	600 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	II
Επίπεδο θορύβου	73 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 73 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδόστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφρεκτικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα υπολογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

█

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη οωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτή η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.