

**SENCOR®**

SWK 2550SS



**GR ■ Ηλεκτρικός βραστήρας**

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορεί να εκτελείται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση του βραστήρα, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά.
- Ο βραστήρας προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
  - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - γεωργικά αγροκτήματα,
  - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με τη βάση που παρέχεται μαζί του.
- Όταν γεμίζετε το βραστήρα, διασφαλίζετε ότι το νερό φτάνει τουλάχιστον ως την ένδειξη ελάχιστης στάθμης νερού και, επίσης, ότι δεν υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Εάν γεμίσετε υπερβολικά το βραστήρα, τότε το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίσει.
- Μην πλένετε το βραστήρα ή τη βάση του κάτω από τρεχούμενο νερό και μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Προτού συνδέσετε το βραστήρα στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Συνδέετε το βραστήρα μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην τοποθετείτε το βραστήρα στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

- Μην τοποθετείτε το βραστήρα επάνω σε εξοπλισμό ή συσκευές που είναι πηγές θερμότητας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα αποκλειστικά για βράσιμο πόσιμου νερού. Μην τον χρησιμοποιείτε για τη θέρμανση άλλων υγρών ή τροφίμων.
- Βγάζετε πάντα το βραστήρα από τη βάση του πριν τον γεμίσετε.
- Προσέχετε να μην χυθεί νερό επάνω στο σύνδεσμο, όταν τοποθετείτε το βραστήρα στη βάση και όταν τον αφαιρείτε από τη βάση.
- Ελέγχετε ότι το καπάκι έχει κλείσει καλά πριν θέσετε σε λειτουργία το βραστήρα. Μην ανοίγετε το καπάκι και μην το αγγίζετε με κανέναν τρόπο, όσο το νερό βράζει.




### Προσοχή:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης και του σώματος του βραστήρα παραμένει καυτή μετά τη χρήση λόγω παραμένουσας θερμότητας. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε τη λαβή για να σηκώνετε και να μεταφέρετε το βραστήρα.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρίχνετε νερό από το βραστήρα, ώστε να αποφεύγετε εγκαύματα από το βραστό νερό ή τον ατμό.
- Να αποσυνδέετε πάντα το βραστήρα από την πρίζα όταν τον αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και προτού τον μετακινήσετε ή τον καθαρίσετε.
- Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Αποσυνδέστε το βραστήρα από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φις), ποτέ από το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή την πρίζα.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε το βραστήρα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτόν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

A

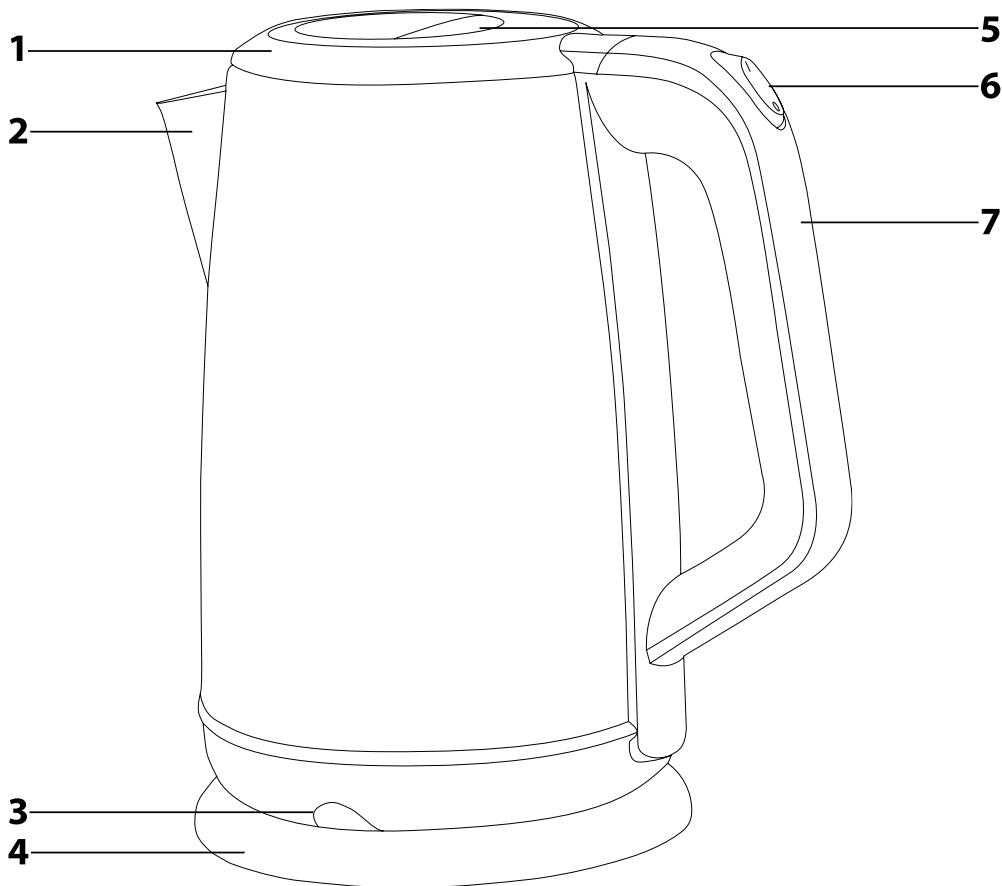

# GR Ηλεκτρικός βραστήρας

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- A1** Καπάκι  
**A2** Στόμιο με αφαιρούμενο φίλτρο στο εσωτερικό  
**A3** Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης  
**A4** Βάση με κεντρικό σύνδεσμο

- A5** Κουμπί για το άνοιγμα του καπακιού  
**A6** Διακόπτης 0/1 (απενεργοποίηση/ενεργοποίηση)  
**A7** Λαβή

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- 1.Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας από το βραστήρα και τη βάση του **A4**.
- 2.Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Βράστε το νερό και αδειάστε το περιεχόμενο του βραστήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή 2 έως 3 φορές.

#### Σημείωση:

Για να βράσετε νερό στο βραστήρα ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου "Χρήση του βραστήρα".

- 3.Ο βραστήρας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

- 1.Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και πιέστε το μέσα στην εσοχή στη βάση **A4**. Τοποθετήστε τη βάση **A4** σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
- 2.Γεμίστε το βραστήρα με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Μπορείτε να τον γεμίσετε από το στόμιο **A2** ή από το άνοιγμα αφού ανοίξετε το καπάκι **A1**. Για να ανοίξετε το καπάκι **A1**, πατήστε το κουμπί **A5**. Η στάθμη του νερού πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη του ελάχιστου (0,5 l) αλλά να μην υπερβαίνει την ένδειξη του μέγιστου (2,5 l). Αφότου γεμίστε το βραστήρα, κλείστε καλά το καπάκι **A1**.

#### Προσοχή:

Μην γεμίζετε το βραστήρα όταν είναι τοποθετημένος στη βάση **A4**.

- 3.Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση **A4**. Τοποθετήστε το φίς στην πρίζα και σύρετε το διακόπτη **A6** στη θέση I (ενεργοποίηση) για να εκκινήσετε το βραστήρα. Η ενδεικτική λυχνία ρεύματος θα ανάψει.

#### Προσοχή:

Μην ενεργοποιείτε το βραστήρα όταν είναι άδειος. Η εσφαλμένη χρήση του βραστήρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής του. Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος το βραστήρα χωρίς νερό, ο θερμοστάτης, αφού φτάσει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, θα διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ο διακόπτης **A6** θα μετακινηθεί στη θέση 0 (απενεργοποίηση) και η ενδεικτική λυχνία θα απενεργοποιηθεί. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μερικά λεπτά, αφού κρυώσει το θερμαινόμενο κάτω μέρος.

- 4.Μόλις το νερό βράσει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία ρεύματος θα απενεργοποιηθεί.

#### Σημείωση:

Η λειτουργία του βραστήρα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή θέτοντας το διακόπτη **A6** στη θέση 0 (απενεργοποίηση).

- 5.Ρίξτε το βρασμένο νερό σε ένα δοχείο, φιλτζάνι ή κούπα που έχετε ετοιμάσει. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας παραμένει σε κατακόρυφη θέση όταν τον μεταφέρετε, και ιδιαίτερα αν τον έχετε γεμίσει πλήρως μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης.
- 6.Αν θέλετε να ξαναγεμίσετε το βραστήρα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το άνοιγμα του καπακιού **A1** για να αποφύγετε τα εγκαύματα από τον ατρού.
- 7.Αφού τελειώσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αδειάστε το βραστήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε το βραστήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει.
- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρα, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί ή πανί εμποτισμένο σε ήπιο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε την επιφάνεια με ελαφρώς υγρό πανί και έπειτα σκουπίστε τη για να στεγνώσει.

- Για να καθαρίσετε τη βάση Α4 χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά προϊόντα κ.λπ.



### Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, σωματικού τραυματισμού ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

### Καθαρισμός των φίλτρων

- Το αφαιρούμενο φίλτρο χρησιμεύει στη συλλογή των αλάτων και συνεπώς τα εμποδίζει να πέσουν μέσα στο φίλτρο μαζί με το νερό. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό με ένα ψιλό βουρτσάκι από νάιλον ή βυθίζετε το για αρκετές ώρες σε διάλυμα ίδιου - νερού (συνιστώμενη αναλογία 1:2). Μετά τη χρήση του διαλύματος, ξεπλύνετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό.

### Αφαίρεση των αλάτων

- Τα άλατα μέσα στο βραστήρα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του, συνεπώς είναι σημαντική η τακτική αφαίρεσή τους με βάση τη συχνότητα χρήσης του βραστήρα. Κατά τη συνηθισμένη χρήση (3 έως 5 φορές ανά ημέρα), συνιστάται η αφαίρεση αλάτων νερού:
  - μία φορά το μήνα σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό,
  - μία φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μέτριας σκληρότητας.
- Για την αφαίρεση αλάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
  - 8% λευκό ξίδι, διαθέσιμο στα καταστήματα. Γεμίστε το βραστήρα με 1 l νερό και ¼ l ξίδι. Βάλτε το διάλυμα να βράσει και αφήστε το να δράσει μέσα στο βραστήρα για 2 ώρες. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.
  - Κιτρικό οξύ. Βράστε 1 l νερό στο βραστήρα και μέσα στο βρασμένο νερό προσθέστε 30 g κιτρικού οξέος και αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	220-240 V~
Ονομαστική συγχρόντητα .....	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....	2 520-3 000 W
Χωρητικότητα.....	2,5 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμάτων του δήμου σας.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτεί μια νέα συσκευή εφαμίλλης ποιότητας.

 Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμάτων για περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαίτησεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.