

SENCOR®

**SHB 4460WH / SHB 4461GR
SHB 4462BL / SHB 4463OR
SHB 4464RD / SHB 4465VT
SHB 4466YL / SHB 4467TQ
SHB 4468RS**



HR • Štapna miješalica

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Ako se to dogodi, pažljivo osušite električni utikač prije ponovne upotrebe.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time sprječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je oštećen kabel napajanja.
- Nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije skidanja ili zamjene dodataka te prije čišćenja, održavanja ili pohrane.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Preputstite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

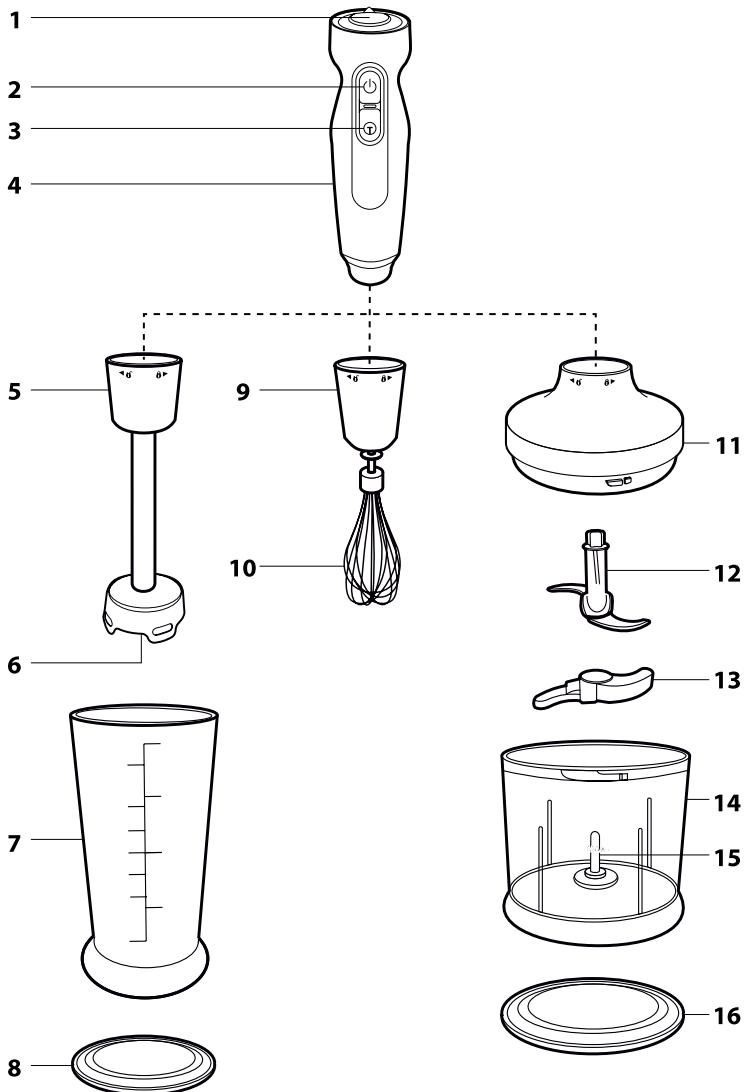
- Da biste spriječili opasnost od ozljede strujnim udarom, nikada nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- U slučaju da uređaj padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.

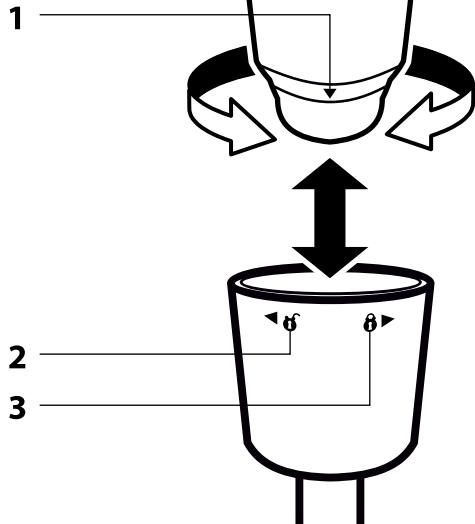
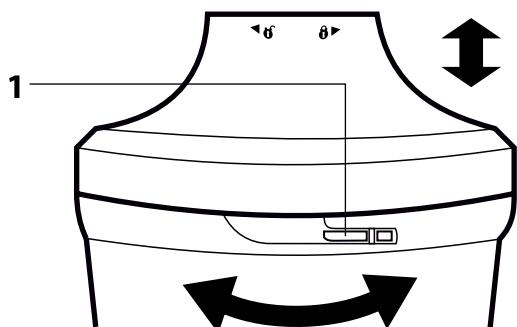
Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj uređaj je dizajniran za kućanstvo, a namijenjen je za usitnjavanje, sjeckanje i mučenje hrane. Također je prikladan za obradu tvrdih sastojaka kao što su zrna kave, sjeme kakaoa, kocke leda, muškatni oraščić, itd.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom. Nemojte ga koristiti za svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
 - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili sustava daljinskog upravljača.
- Koristite uređaj i pribor u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na odabranom dodatku. Nikada nemojte koristiti uređaj s oštećenim dodatkom.
- Nemojte ostavljati uređaj ili dodatke na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Nemojte izlagati uređaj i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati uređaj i dodatni pribor blizu grijaća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li uređaj pravilno sastavljen.
- Nemojte dodirivati rotirajuće dijelove tijekom rada. U suprotnom može doći do ozljeda.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama i namirnicama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Radi dodatne sigurnosti, pustite da se vruća hrana i tekućine ohlade na najmanje 45 °C prije miješanja.

- Vrijeme rada uređaja je 1 minuta. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj hlađi najmanje 3 do 5 minuta. Kada koristite uređaj za miješanje ljepljive ili tvrde hrane, prekinite rad već nakon 30 sekundi.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Prije rastavljanja uređaja na dijelove provjerite je li jedinica motora isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na uređaju osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nikada nemojte koristiti uređaj koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Budite oprezni prilikom rukovanja sklopom oštice miješalice ili sjeckalice, osobito prilikom vađenja oštice iz posude, prilikom pražnjenja posude i njezinog čišćenja da se ne biste ozlijedili.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi znakovi oštećenja.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Preputstite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Pohranite uređaj u suhom okruženju.

A



B**C**

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte orálni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadjete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS UREĐAJA I PRIBORA

A1	Gumb za regulaciju brzine	A11	Poklopac zdjele za sjeckanje sa zupčanicima
A2	Prekidač za normalnu brzinu	A12	Sklop oštice za usitnjavanje
A3	Prekidač za visoku brzinu (turbo)	A13	Zaštitni poklopac
A4	Jedinica motora	A14	Zdjela za usitnjavanje, volumen 500 ml
A5	Odvajivi nastavak za štapnu miješalicu	A15	Osovina
A6	Sklop oštice	A16	Protuklizni podložaj
	Sadrži oštice od nehrđajućeg čelika obložene titanijem	B1	Pomoćna strelica
A7	Posuda, volumen 700 ml	B2	Simbol "otključano"
A8	Protuklizni podložaj / poklopac	B3	Simbol "zaključano"
A9	Nastavak miješalice sa zupčanicima	C1	Jezičci za zaključavanje
A10	Miješalica		

NAMJENA UREĐAJA

NASTAVAK ŠTAPNE MIJEŠALICE

- Prikladna je za miješanje mekih sastojaka i tekućina. Služi za pripremu hrane za bebe, raznih vrsta frapea, umaka, namaza, itd.

MIJEŠALICA

- Miješalica je prikladna za pripremu laganih tijesta ili za tučenje vrhnja, bjelanjaka, desertnih krema, tekućih tijesta za kolače, majoneze, itd. Nemojte ju koristiti za miješanje gустih tijesta.

SJECKALICA

- Prikladna je za sjeckanje tvrdne hrane kao što je meso, polutvrdi ili tvrdi sir, sirovo voće i povrće, orašasti plodovi, bilje, itd. Zahvaljujući posebnim jezićcima, također je prikladna za sjeckanje tvrdih hrana kao što su kocke leda, zrnje kave, muškatni orašići, sjemenke kakaoa.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Temeljito operite sve odvojive dijelove koji dolaze u kontakt s hranom pomoću tekuće vode i neutralnog kuhinjskog deterđenta. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osušu na zraku ili temeljito obrinite finom krpom za brišanje.
- Očistite dijelove **A9** i **A11**, koji imaju sustav zupčanika, samo navlaženom krpom. Pazite da voda ne uđe u te dijelove.



Pažnja:

Kada čistite sklop oštice **A6** i **A12** budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na oštare rubove.

- Kada čistite nastavak štapne miješalice **A5**, nemojte uranjati gornji kraj koji je spojen na jedinicu motora **A4**.

PRIČVRŠĆIVANJE I UKLANJANJE NASTAVAKA ZA MIJEŠANJE I MUĆENJE



Pažnja:

Prije pričvršćivanja ili skidanja nastavaka **A5** ili **A9**, provjerite je li jedinicu motora **A4** isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili. Dijelovi nastavaka koji su spojeni na jedinicu motora moraju biti potpuno suhi.

- Ovisno o aktivnosti, odaberite nastavak **A5** ili **A9**. Pričvrstite odabrani nastavak na jedinicu motora **A4** odozdo tako da strelica **B1** na stražnjoj strani jedinice motora gleda prema simbolu otključanog lokota **B2** na nastavku.
- Okrenite jedinicu motora tako da se strelica pomakne na simbol zaključanog lokota **B3**. Kada se nastavak spoji čut ćete zvuk sljeknjocanja.
- Da biste oputstili nastavak s jedinicu motora, čvrsto primite oba dijela i okrenite jedinicu motora tako da strelica gleda prema simbolu otključanog lokota. Razdvojite dijelove povlačenjem.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE SJECKALICE

- Stavite zdjelu **A14** na ravnu i stabilnu površinu. Uklonite zaštitni poklopac **A13** sa sjeckalicu **A12** i postavite sjeckalicu na središnju osovinu **A15** na dnu zdjele.
- Stavite **A11** na zdjelu tako da se osovina sjeckalice **A12** uđe u središnji dio poklopca tako da jezičci za zaključavanje **C1** duž stranica poklopca uđu u utore u zdjeli. Okrenite poklopac tako da jezičci na poklopcu uđu u utore. Pravilno učvršćenje poklopca popraćeno je sljeknjocanjem.
- Pričvrstite jedinicu motora **A4** na poklopac **A11** slijedeći isti postupak opisan u poglaviji "Pričvršćivanje i skidanje nastavaka".
- Da biste ih uklonili, ponovite korake obrnutim redoslijedom od pričvršćivanja.

UPOTREBA UREĐAJA

- Odaberite željeni nastavak i sastavite uređaj prema uputama u prethodnim poglavljima.
- Za miješanje koristite posudu **A7** ili drugu prikladnu posudu namijenjenu za kontakt s hranom. Protuklizna podloga **A8** također služi kao poklopac za posudu, kada ju želite koristiti za kratkotrajno čuvanje hrane.
- Nemojte prepuniti posudu **A7** i zdjelu **A14** preko oznake maksimalne razine. To će sprječiti prskanje sastojaka dok se obrađuju.
- Kada sastavljate sjeckalicu, stavite hrani u zdjelu **A14** tek nakon stavljanja sjeckalice **A12** na središnju osovinicu **A15** na dnu zdjele. Nemojte puniti zdjelu preko oznake maksimuma (MAX).

- Ukopčajte jedinicu motora **A4** u električnu utičnicu. Podesite željenu brzinu pomoću gumba za regulaciju brzine **A1**. Okrećite gumb za regulaciju brzine u smjeru kazaljki sata za povećanje brzine ili suprotno za smanjenje brzine. Postavka brzine se može podešavati dok uređaj radi. Međutim, brzina se može podešavati dok se koristi normalna brzina. Ne može se podešavati pri visokoj brzini.

- Nakon podešavanja brzine, pritisnite i držite prekidač **A2** ili **A3**. Uredaj će raditi dok god je pritisnut prekidač. Otpuštanje prekidača će isključiti uređaj.



Pažnja:

Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 1 minuta. Tada pričekajte najmanje 3 do 5 minuta da se uređaj ohladi. Kada koristite uređaj za miješanje ljepljive ili tvrde hrane, prekinite rad već nakon 30 sekundi.

- Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Provjerite jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili i rastavite uređaj na pojedinačne dijelove. Zatim očistite sve korištene dijelove prema uputama u poglavljiju Čišćenje i održavanje.

SAVJETI I PREPORUKE

- Kada koristite nastavak miješalice, preporučuje se da uvijek miješate na nižoj brzini. Dok sjeckate, pomičite miješalicu gore-dolje da biste usitnili sastojke na željenu konzistenciju.
- Da biste sprječili prskanje sastojaka, stavite nastavak miješalice **A5** ili multilicu **A9** u posudu sa sastojcima prije početka miješanja, a također isključite miješalicu prije izvlačenja nastavka iz posude.
- Da biste sprječili prskanje sastojaka, držite sklop oštice **A6** na nastavku miješalice i multilice **A10** utorjen dok uređaj radi. Preporučuje se da podijelite veću količinu obrađenih sastojaka u nekoliko manjih dijelova te da redovito provjeravate sadržaj u posudi.
- Kada koristite nastavak miješalice ili sjeckalice, preporučuje se da obrađujete sastojke u kratkim impulsima. To će sprječiti pretjerano usitnjavanje sastojaka i postići će najbolje rezultate.
- Da miješanje i sjeckanje bilo lakše, narežite tvrde sastojke na male komade.
- Da biste postigli bolje rezultate miješanje, držite štapnu miješalicu lagano nagnutu, pažljivo ju pomičući gore-dolje u posudi. Nemojte silom gurati sastojke dolje pomoću štapne miješalice.
- Prije miješanja ili sjeckanja, uklonite tvrde dijelove kao što su koštice voća ili kosti iz sastojaka koje miješate. To će sprječiti oštećenje sklopa oštice.

KRATKI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA

- Navedena vremena obrade sastojaka samo su okvira. Stvarno vrijeme obrade ovisi o veličini sastojaka, njihovoj količini i potreboj konačnoj konzistenciji. Ako ne postignete željenu konzistenciju tijekom maksimalnog vremena rada uređaja, možete nastaviti s obradom sastojaka nakon što se uređaj ohladi.

ŠTAPNA MIJEŠALICA

SASTOJCI	KOLIČINA	POSTAVKA BRZINE	VRIJEME OBRADE
Hrana za bebe	300 g	Srednja do maksimalna	45 s
Namazi	200 g	Srednja do maksimalna	30 s
Voće i povrće (kuhano)	200 g	Srednja do maksimalna	45 s
Umaci	500 ml	Srednja do maksimalna	45 s
Frapei	500 ml	Srednja do maksimalna	30 s

SJECKALICA

SASTOJCI	KOLIČINA	POSTAVKA BRZINE	VRIJEME OBRADE
Meso	300 g	Srednja do maksimalna	30 s
Povrće i povrće	200 g	Srednja do maksimalna	15 s
Tvrdi i polutvrdi sirevi	150 g	Maksimum	10 s
Tvrdi pečeno hrana	100 g	Srednja do maksimalna	20 s
Orasi bez ljsuske	100 g	Maksimum	15 s
Začinske biljke i sl.	50 g	Srednja	10 s

- Prvo izrežite namirnice na kocke približnih dimenzija 2 x 2 cm i tek tada ih obradite u sjeckalici. Povrće kao što je luk dovoljno je razrezati na četvrtine

TUČENJE

SASTOJCI	KOLIČINA	POSTAVKA BRZINE	VRIJEME OBRADE
Bjelanjci	4 komad	Maksimum	60 s
Tučeno vrhnje	200 ml	Maksimum	60 s
Lagana tijesta	500 g	Srednja do maksimalna	60 s

- Uvijek tučite vrhnje i bjelanjke u visokoj i uskoj posudi. Kada tučete bjelanjke, multilica **A8** i posuda moraju uvijek biti savršeno čisti i suhi, u suprotnom tučenje bjelanjaka možda neće uspjeti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije rastavljanja i čišćenja uređaja uvijek provjerite je li isključen, iskopčan iz električne utičnice i jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili.
- Rastavite uređaj na dijelove. Temeljito operite nastavke i posude topлом vodom i neutralnim kuhičkim deterdžentom. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrišite krpom.
- Očistite dijelove **A9** i **A11**, koji imaju sustav zupčanika, samo navlaženom krpom. Pazite da voda ne uđe u te dijelove.
- Kada čistite nastavak miješalice **A5**, nemojte uranjati gornji kraj koji je spojen na jedinicu motora **A4**.
- Posuda **A7** i zdjela **A14**, protuklizna podloga **A8** i sklop oštice **A12** mogu se prati u perilici suda. Ostali dijelovi nisu predviđeni za pranje u perilici.



Pažnja:

Kada čistite sklop oštice **A6** i **A12** budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na oštре rubove.

- Nakon završetka upotrebe štapne miješalice moguće je očistiti sklop oštice **A6** uranjanjem oštice u toplu vodu s kuhinjskim deterdžentom i kratkotrajnim pokretanjem. Zatim iskopćajte uredaj iz električne utičnice, rastavite ga i isperite sklop oštice čistom pitkom vodom i temeljito ga osušite.
- Za čišćenje vanjske površine jedinice motora **A4** upotrijebite krpnu lagano nanočenu blagom otopinom deterdženta. Nakon nanošenja otopine kuhinjskog deterdženta, obrišite površinu krpom navlaženom čistom vodom i zatim osušite brisanjem. Ne koristite razrjeđivače, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.

**Pažnja:**

Nemojte uranjati jedinicu motora **A4** i kabel napajanja u vodu i druge tekućine.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom uredaja, držite uredaj i nastavke na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece. Držite uredaj i pribor dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i preterane vlažnosti i nemojte ju držati u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona220–240 V
Nazivna frekvencija.....50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga800 W
Klasa zaštite od strujnog udaraII
Razina buke85 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uredaja je 85 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE**Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara**

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na ispravke teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odnosite ambalažni materijal u odgovarajuće prikupljaliste otpada.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju bacati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja i recikliranja, predajte takve uredaje na za to predviđenom sakupljalištu. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uredaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uredaj. Pravilno odlaganje ovog uredaja spšašava vrijedne prirodne resurse i spriječava narušavanje okoliša uzrokovanopravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uredaje, upitajte prodavača ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.